



Cómo cambiar: filtro de polen - **Ford Transit Mk7 furgón** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - FORD TRANSIT MK7
FURGÓN. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



• Toalla de microfibra

• Funda de protección para guardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de polen - Ford Transit Mk7 furgón. AUTODOC recomienda:

- Realice la sustitución del filtro de habitáculo al menos una vez cada seis meses, siendo una vez a principios de primavera y otra en otoño.
- Respete los intervalos de mantenimiento, las recomendaciones y los requisitos de uso de la pieza de recambio proporcionados por el fabricante.
- Sustituya el filtro antes de lo especificado si el flujo de aire en el habitáculo ha disminuido bruscamente o si usted utiliza el coche en una zona con mucho polvo o polen.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - FORD TRANSIT MK7 FURGÓN. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Abra el capó.



2

Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.



3

Extraiga el filtro de habitáculo antiguo.

**4**

Cierre el conducto de aire empleando una toalla limpia y limpie el interior de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice una toalla de microfibra.

**5**

Retire la tira de goma.

**6**

Instale un filtro nuevo en la carcasa. Compruebe las marcas presentes en el borde del filtro para asegurarse de que lo está instalando con el lado correcto hacia arriba.



Sustitución: filtro de polen - Ford Transit Mk7 furgón. Los profesionales recomiendan:

- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.
- Utilice únicamente filtros de calidad.

7

Instale la tira de goma.



8

Retire la funda de protección para guardabarros.



9

Cierre el capó.




¡BIEN HECHO!

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

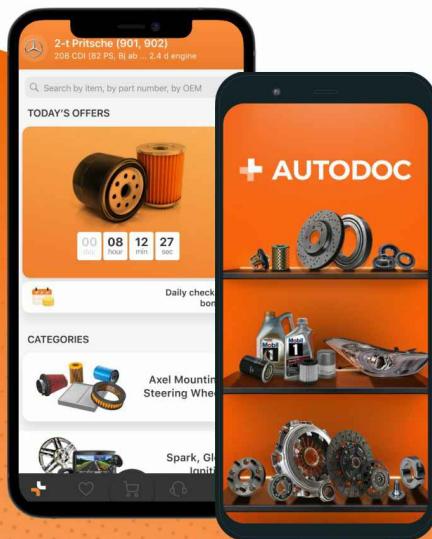

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD TRANSIT MK7
FURGÓN**

FILTRO DE POLEN PARA FORD: COMPRE AHORA

**FILTRO DE POLEN PARA FORD TRANSIT MK7 FURGÓN: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2024. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.