



Cómo sustituir: filtro de
habitáculo en **Ford
Transit Mk7 furgón** —
guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - FORD TRANSIT MK7
FURGÓN. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Toalla de microfibra
- Funda de protección para guardabarros


COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de polen - Ford Transit Mk7 furgón. AUTODOC recomienda:


- Realice la sustitución del filtro de habitáculo al menos una vez cada seis meses, siendo una vez a principios de primavera y otra en otoño.
- Respete los intervalos de mantenimiento, las recomendaciones y los requisitos de uso de la pieza de recambio proporcionados por el fabricante.
- Sustituya el filtro antes de lo especificado si el flujo de aire en el habitáculo ha disminuido bruscamente o si usted utiliza el coche en una zona con mucho polvo o polen.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - FORD TRANSIT MK7 FURGÓN. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra el capó.

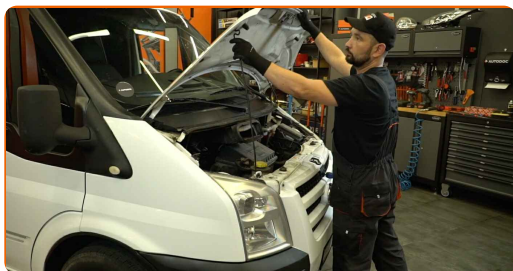

2 Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.

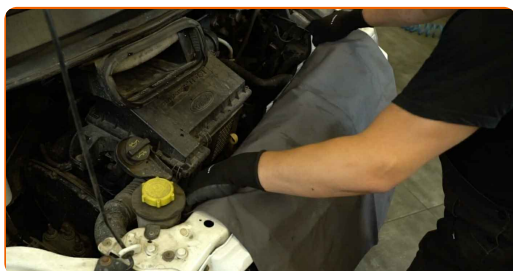

3 Extraiga el filtro de habitáculo antiguo.



4 Cierre el conducto de aire empleando una toalla limpia y limpie el interior de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice una toalla de microfibra.



5 Retire la tira de goma.



6 Instale un filtro nuevo en la carcasa. Compruebe las marcas presentes en el borde del filtro para asegurarse de que lo está instalando con el lado correcto hacia arriba.




Sustitución: filtro de polen - Ford Transit Mk7 furgón. Los profesionales recomiendan:

- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.
- Utilice únicamente filtros de calidad.


7

Instale la tira de goma.

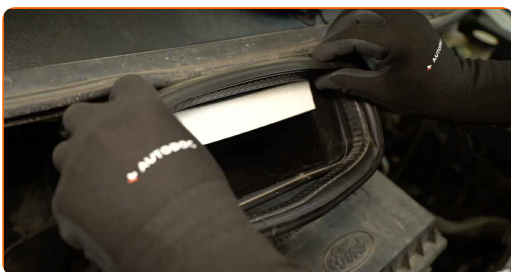

8

Retire la funda de protección para guardabarros.

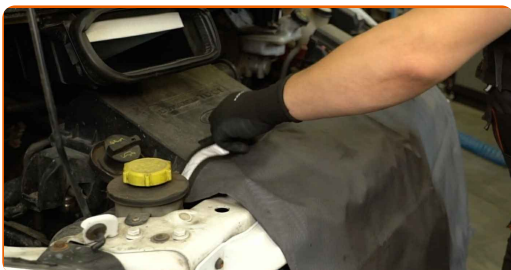

9

Cierre el capó.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD TRANSIT MK7
FURGÓN**

FILTRO DE POLEN PARA FORD: COMPRE AHORA

**FILTRO DE POLEN PARA FORD TRANSIT MK7 FURGÓN: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2024. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.