



Cómo cambiar: filtro de
combustible - **Ford**
Transit Mk7 furgón |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FORD TRANSIT MK7 FURGÓN. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Spray limpiador multiusos
- Spray para contactos eléctricos
- Bandeja de drenaje de fluidos
- Funda de protección para guardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Ford Transit Mk7 furgón. Los profesionales recomiendan:

- Garantice una ventilación adecuada del lugar de trabajo. Los vapores del combustible son venenosos.
- Para evitar incendios, espere a que el motor se haya enfriado completamente antes de comenzar a trabajar. Mantenga las llamas o fuentes de chispas alejadas de la zona.
- Libere la presión del sistema de combustible utilizando el método especificado por el fabricante de su coche, para evitar que el combustible salga pulverizado.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Ford Transit Mk7 furgón.

LLEVE A CABO LOS PASOS DE SUSTITUCIÓN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:


1

Abra el capó.




2

Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.

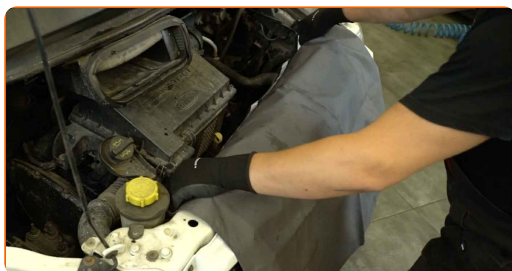


3 Prepare una bandeja de drenaje de fluidos.

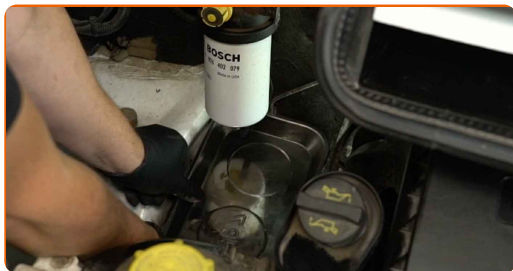


4 Limpie la superficie de montaje del filtro. Utilice un spray limpiador multiusos.


5 Separe el conector del sensor de agua en el combustible.

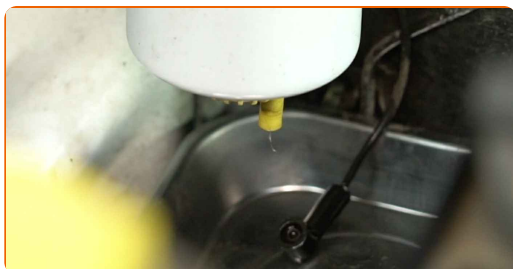

6 Gire el filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj 1/4 de vuelta y, a continuación, retírelo.

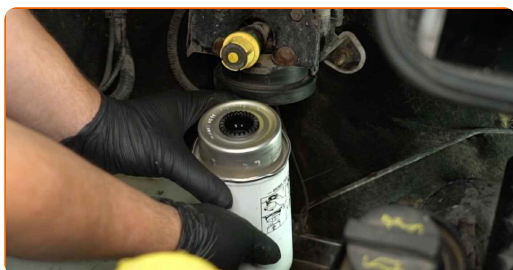

7 Instale el filtro nuevo y fíjelo de forma segura en su asiento de montaje.

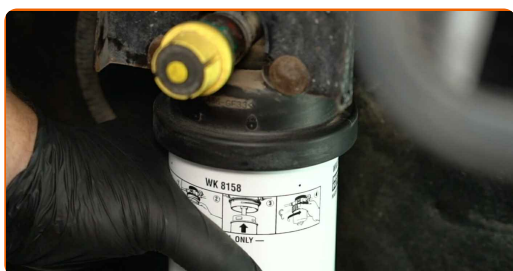


Sustitución: filtro de combustible - Ford Transit Mk7 furgón. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que el filtro está colocado correctamente antes de instalarlo: las marcas del filtro deben coincidir con las de la carcasa del filtro.


8

Trate el conector del sensor de agua en el combustible. Utilice un spray para contactos eléctricos.

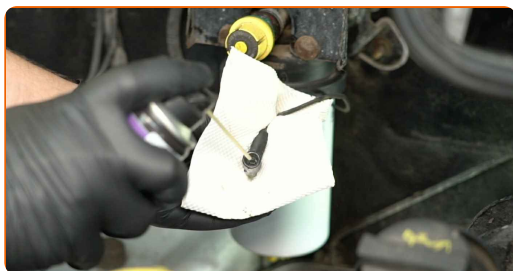


9

Una el conector del sensor de agua en el combustible.

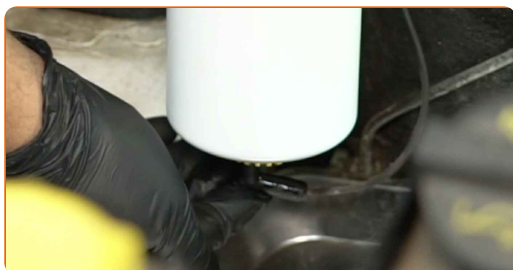

10

Retire la bandeja de drenaje de fluidos de debajo del filtro de combustible.

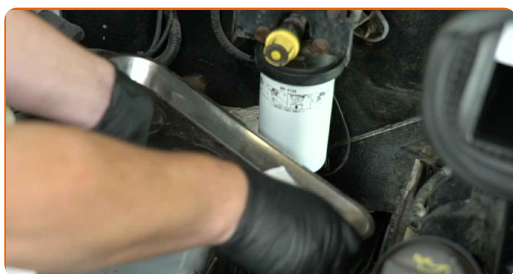

¡Importante!

- Después de haber sustituido el filtro de combustible, es posible que tenga que purgar de aire el sistema de combustible. Consulte el manual de reparación del fabricante de su vehículo y siga el procedimiento allí indicado.

- 11** Haga funcionar el motor durante unos pocos minutos. Esto es necesario con el fin de asegurarse de que el componente funciona correctamente.




- 12** Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - Ford Transit Mk7 furgón. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de que no haya fugas de combustible.

- 13** Retire la funda de protección para guardabarros.

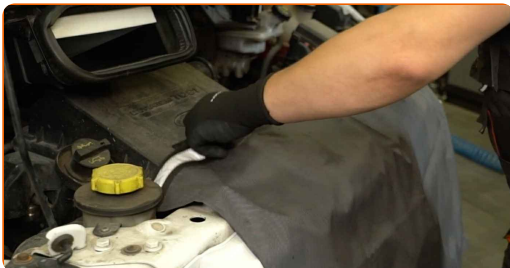

14

Cierre el capó.



¡Importante!


- Para proteger el medio ambiente de contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida designados.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

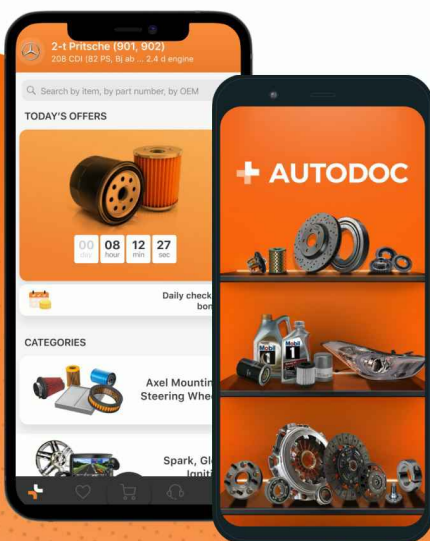

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD TRANSIT MK7
FURGÓN**

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FORD: COMPRE AHORA

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FORD TRANSIT MK7
FURGÓN: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.