



Cómo sustituir: soporte  
del motor, izquierda, en  
**Ford Transit Mk7 furgón**  
— guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobús (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Furgón (FA\_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM\_-, FN\_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobús (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM\_-, FN\_-) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Furgón (FA\_-) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.4 TDCi, (+ 3)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: SOPORTE DE MOTOR - FORD TRANSIT MK7 FURGÓN. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Spray WD-40
- Spray limpiador multiusos
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso de 13 mm
- Llave de vaso de 18 mm
- Llave de trinquete
- Llave de impacto eléctrica
- Gato para vehículos
- Bloque ancho de madera
- Funda de protección para guardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: soporte de motor - Ford Transit Mk7 furgón. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

## SUSTITUCIÓN: SOPORTE DE MOTOR - FORD TRANSIT MK7 FURGÓN. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

**1** Abra el capó.




**2** Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.

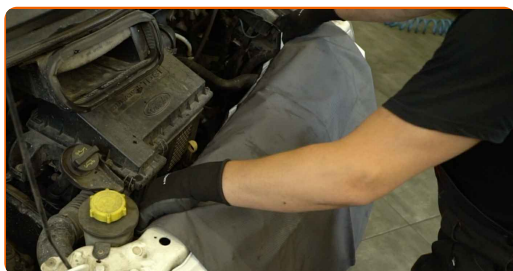


**3** Limpie los elementos de sujeción del soporte del motor. Utilice un cepillo de alambre. Utilice el spray WD-40.



- 4** Desenrosque los elementos de sujeción inferiores del soporte del motor. Utilice una llave de vaso de 13 mm. Utilice una llave de trinquete.

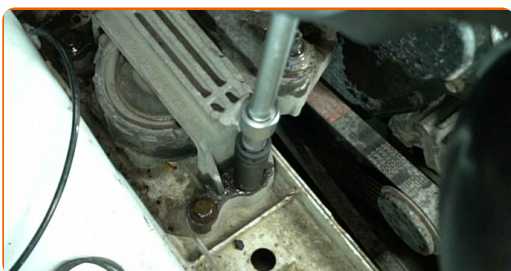

- 5** Retire los pernos de sujeción.

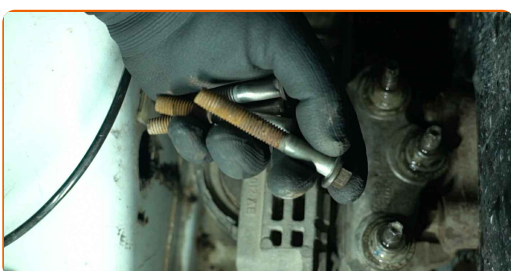

- 6** Proporcione apoyo al motor en la zona del cárter de aceite. Utilice un gato.




**¡Atención!**

- Coloque un bloque ancho de madera entre el gato y el motor para evitar que se produzcan daños en el cárter de aceite.


- 7** Desenrosque los elementos de sujeción superiores del soporte del motor. Utilice una llave de vaso de 18 mm. Utilice una llave de trinquete.



**8** Retire el soporte del motor.

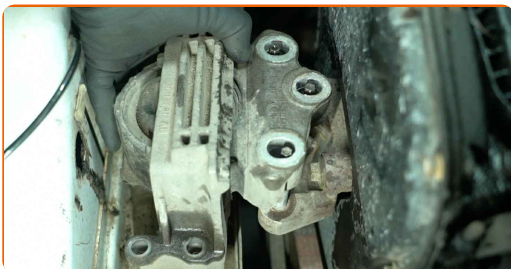

**9** Limpie los asientos de montaje del soporte del motor. Utilice un cepillo de alambre. Utilice un spray limpiador multiusos.

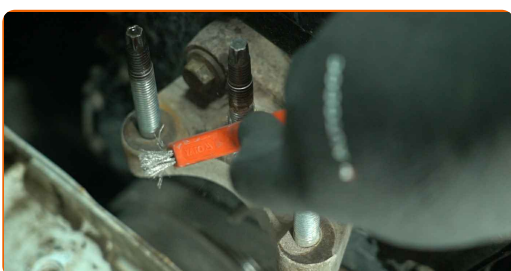


**10** Instale un soporte de motor nuevo.



**11** Instale las tuercas y los pernos de sujeción.




**12** Apriete los elementos de sujeción superiores del soporte del motor. Utilice una llave de vaso de 18 mm. Utilice una llave dinamométrica. Par de apriete: 115 N·m.

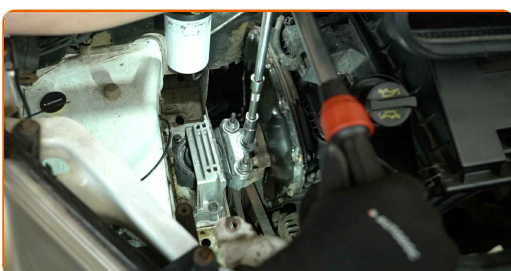



13

Retire el gato de debajo del motor.

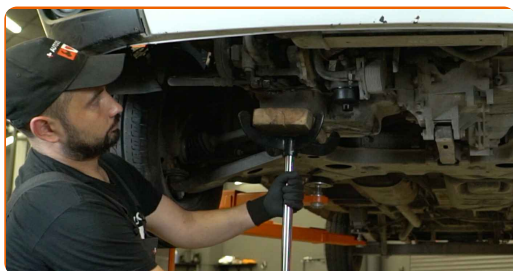


Sustitución: soporte de motor - Ford Transit Mk7 furgón. Consejo:

- Baje el gato suavemente sin dar tirones para así evitar causar daños en los ensamblajes y mecanismos del vehículo.


14

Apriete los elementos de sujeción inferiores del soporte del motor. Utilice una llave de vaso de 13 mm. Utilice una llave dinamométrica. Par de apriete: 70 N·m.

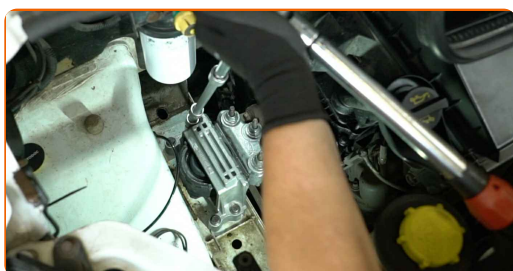

15

Retire la funda de protección para guardabarros.

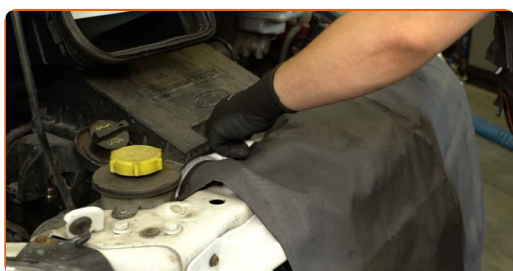

16

Cierre el capó.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD**

**SOPORTE DE MOTOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD TRANSIT MK7  
FURGÓN**

**SOPORTE DE MOTOR PARA FORD: COMPRE AHORA**

**SOPORTE DE MOTOR PARA FORD TRANSIT MK7 FURGÓN:  
LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2024. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.