



Cómo cambiar: correa
poli V - **Ford Transit Mk7**
furgón | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL




ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Furgón (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Furgoneta (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Caja / Chasis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD TRANSIT MK7
FURGÓN. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A
NECESITAR:

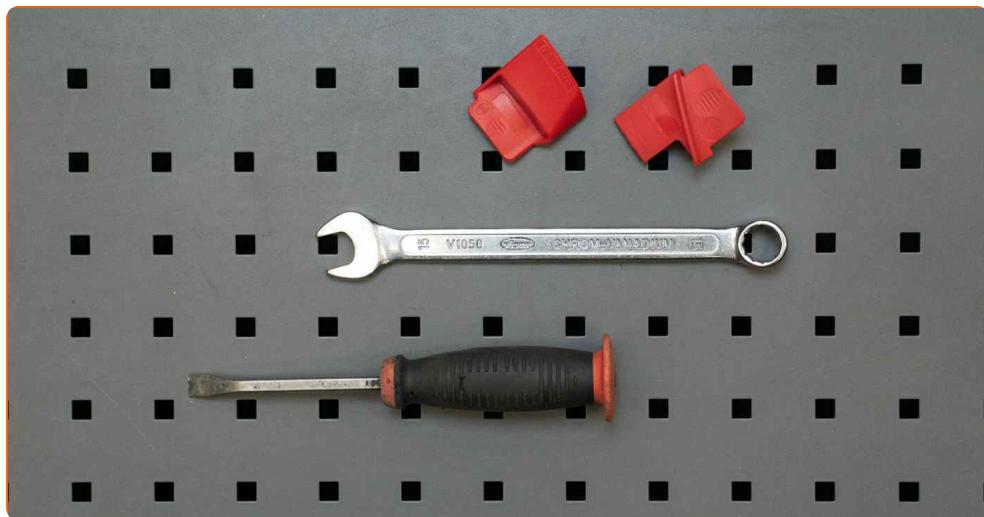

- Llave combinada de 15 mm
- Palanca de montaje
- Herramienta de extracción/instalación de correas elásticas

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)

Sustitución: correa poli V - Ford Transit Mk7 furgón. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD TRANSIT MK7 FURGÓN. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1 Eleve el vehículo por medio de un elevador de vehículos o posiciónelo sobre un foso de inspección.



2 Retire la correa poli V de la bomba de dirección asistida girando para ello la polea del cigüeñal. Utilice una herramienta de extracción/instalación de correas elásticas. Utilice una palanca de montaje. Utilice una llave combinada de 15 mm.



3 Retire la correa poli V del alternador girando para ello la polea del cigüeñal. Utilice una herramienta de extracción/instalación de correas elásticas. Utilice una palanca de montaje. Utilice una llave combinada de 15 mm.

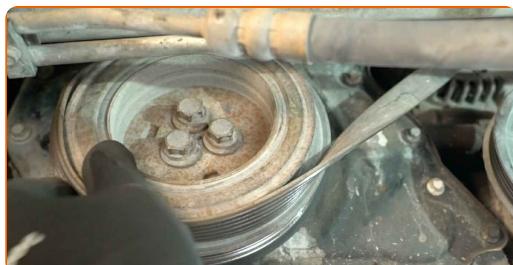

4

Compruebe el estado de las poleas del alternador y de la bomba de dirección asistida. Sustitúyalas si fuera necesario.

**5**

Coloque una nueva correa poli V del alternador girando para ello la polea del cigüeñal. Utilice una herramienta de extracción/instalación de correas elásticas. Utilice una llave combinada de 15 mm.



Sustitución: correa poli V - Ford Transit Mk7 furgón. Consejo:

- Tenga cuidado para no dañar la correa poli V al instalarla.

6

Coloque la correa poli V de la bomba de dirección asistida girando para ello la polea del cigüeñal. Utilice una herramienta de extracción/instalación de correas elásticas. Utilice una llave combinada de 15 mm.



¡Precaución!

- Tenga cuidado para no dañar la correa poli V al instalarla.

7

Baje el vehículo.



8

Haga funcionar el motor durante unos pocos minutos.



Sustitución: correa poli V - Ford Transit Mk7 furgón. AUTODOC recomienda:

- Esto es necesario con el fin de asegurarse de que el componente funciona correctamente.


9

Apague el motor.

**¡BIEN HECHO!** [VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

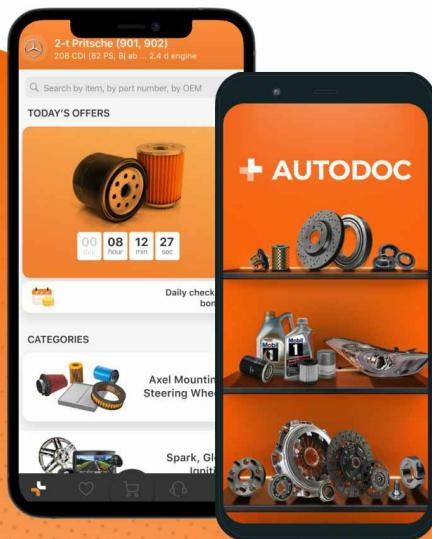

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD TRANSIT MK7
FURGÓN**

CORREA POLI V PARA FORD: COMPRE AHORA

**CORREA POLI V PARA FORD TRANSIT MK7 FURGÓN: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2024. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.