


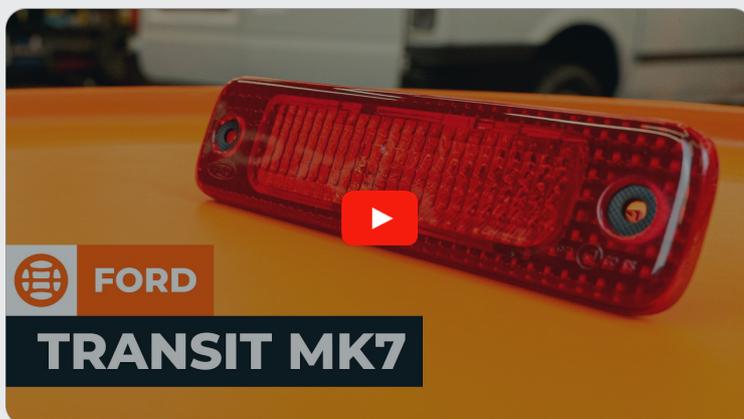

Cómo sustituir: tercera  
luz de freno en **Ford  
Transit Mk7 furgón** —  
guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III Sedán 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Familiar (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS:



- Spray para contactos eléctricos
- Punta Torx T25
- Llave de trinquete

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)

**AUTODOC recomienda:**


- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

**LLEVE A CABO LOS PASOS DE SUSTITUCIÓN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:**

- 1** Desenrosque las sujeciones de la tercera luz de freno. Utilice una punta Torx T25. Utilice un destornillador de carraca.



- 2** Retire los tornillos de sujeción.

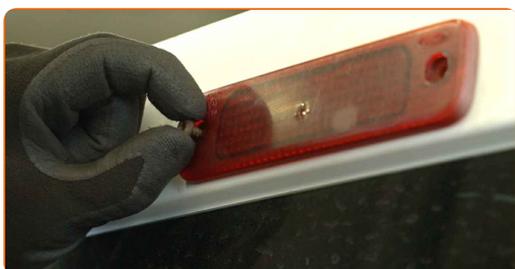

- 3** Retire la tercera luz de freno.



- 4** Separe el conector de la tercera luz de freno.



**5** Trate el conector que corresponde a la luz de freno. Utilice un spray para contactos eléctricos.



**6** Una el conector a la nueva luz de freno.



**7** Instale la tercera luz de freno nueva.



**8** Instale los tornillos de sujeción.



**9** Apriete los tornillos de sujeción de la tercera luz de freno. Utilice una punta Torx T25. Utilice un destornillador de carraca



10

Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## **AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE**

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD**

**LUZ DE FRENO ADICIONAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD TRANSIT MK7  
FURGÓN**

**LUZ DE FRENO ADICIONAL PARA FORD: COMPRE AHORA**

**LUZ DE FRENO ADICIONAL PARA FORD TRANSIT MK7  
FURGÓN: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.