



Cómo cambiar: muelles
de suspensión de la parte
delantera - **VAUXHALL**

Corsa Mk I (B)

Hatchback (S93) | Guía
de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**SUSTITUCIÓN: MUELLES DE SUSPENSIÓN - VAUXHALL
CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). LISTA DE LAS
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**

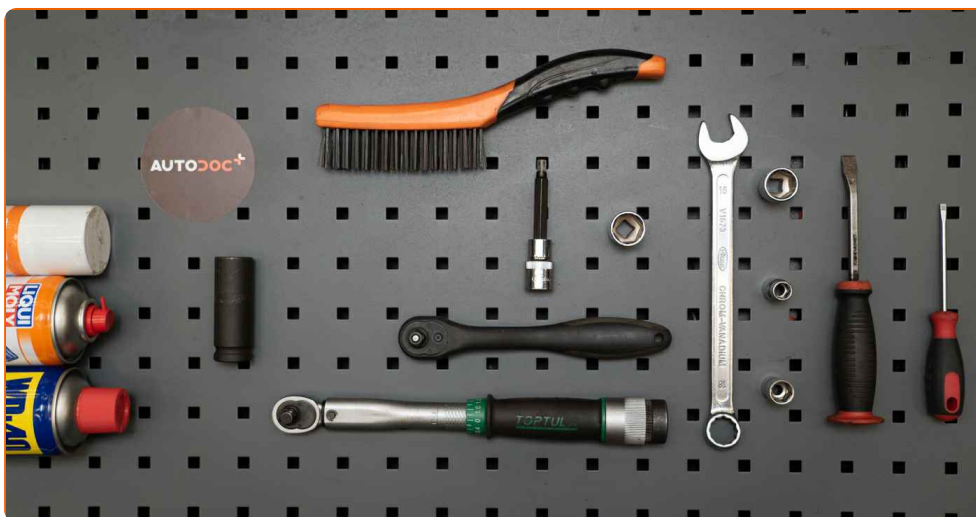

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 18
- Llave de vaso n.º 10
- Llave de vaso n.º 13
- Llave de vaso n.º 18
- Llave de vaso n.º 19
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Compresor hidráulico de muelles de amortiguador
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas


Sustitución: muelles de suspensión - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ambos resortes helicoidales de la suspensión delantera deben ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los resortes helicoidales izquierdo y derecho de la suspensión delantera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: MUELLES DE SUSPENSIÓN - VAUXHALL CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1

Asegure las ruedas con cuñas.

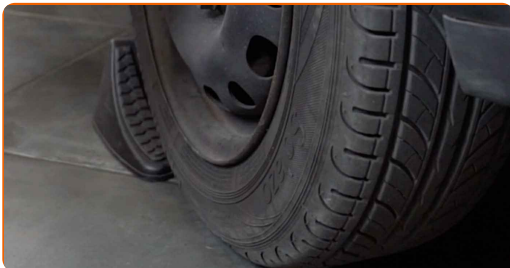

2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

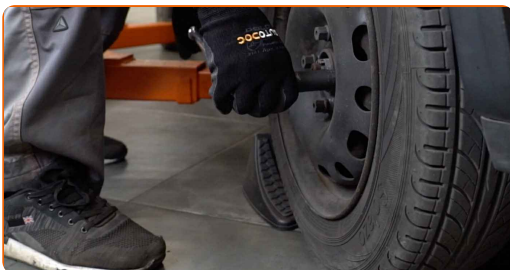

3

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4

Desatornille los pernos de la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción.
VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

5

Retire la rueda.



6

Limpie las sujeciones que conectan el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



- 7** Desatornille la sujeción inferior que conecta el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.



- 8** Retire los pernos de sujeción.

- 9** Desconecte el muñón de dirección de la pata amortiguadora.




- 10** Baje el automóvil.


- 11** Abra la capota.

- 12** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


- 13** Desconecte el conector del arnés de cables del motor.

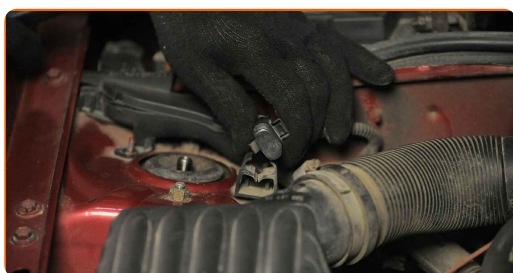

- 14** Desenrosque las sujeciones del soporte del arnés de cables del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

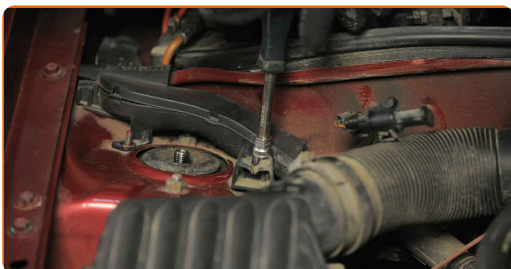


- 15** Separe el arnés de cables del motor.

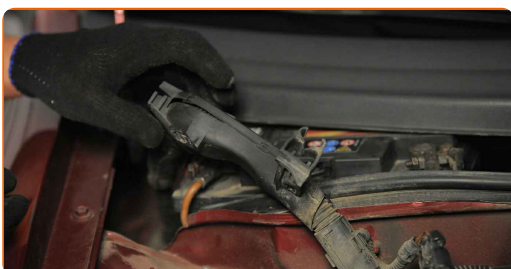

- 16** Limpie las sujeciones del soporte superior del puntal amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

- 17** Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

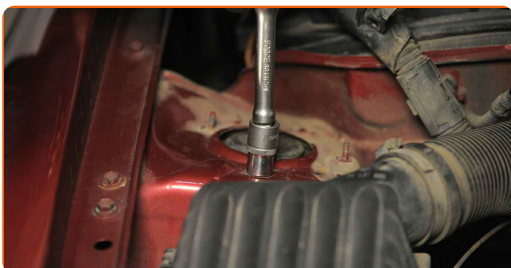


Sustitución: muelles de suspensión - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, sostenga el puntal del amortiguador cuando deshaga los pernos de sujeción.

18

Retire la pata amortiguadora.

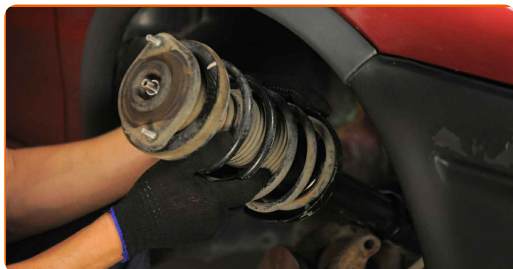

19

Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes.




Sustitución: muelles de suspensión - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Consejo de AUTODOC:

- Preste atención que durante el uso del mecanismo para la compresión de los resortes, es necesario agarrar firmemente las espiras del resorte, apretando el resorte por los lados opuestos.
- Mantenga la posición correcta del resorte en el portador.
- Asegúrese de que las espiras del resorte se han ajustado en las manetas de apriete.

20

Comprima el resorte.

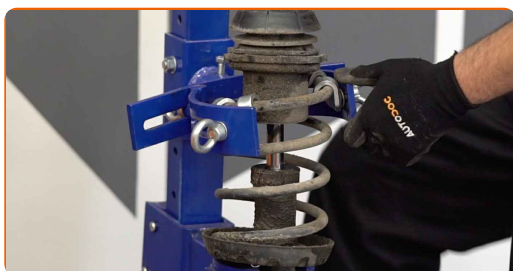


21

Trate la varilla del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




22

Destornille la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.

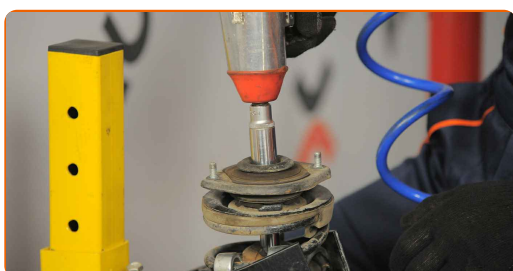


23

Quite el apoyo superior de la pata.

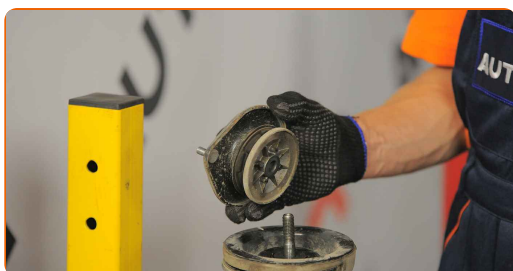


24

Suelte el resorte helicoidal.

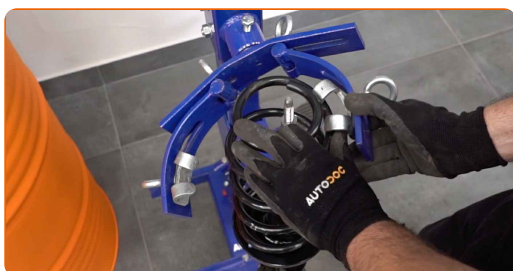

25

Quite el resorte.

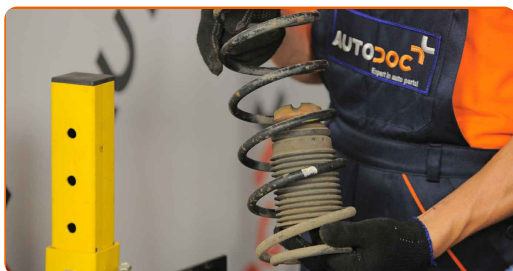

26 Quite el guardapolvo y el tope del amortiguador.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: muelles de suspensión - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
Inspeccione cuidadosamente el soporte, el fuelle y el tope del amortiguador.
Sustitúyalos si fuera necesario.

27 Instale el resorte en el amortiguador.




28 Instale el guardapolvos y el tope en el amortiguador.



29 Comprima el resorte.

30

Instale el soporte de montaje superior del puntal y el cojinete del soporte de montaje del puntal.

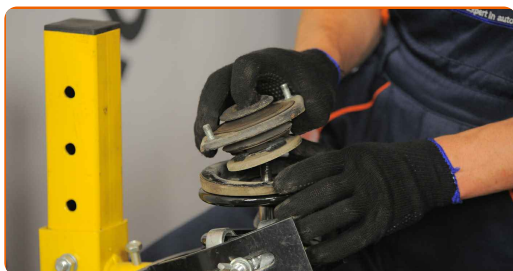

31

Apriete la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 55 Nm.



Sustitución: muelles de suspensión - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Consejo:

- Asegúrese de que el resorte esté colocado correctamente. Evite su desalineación.

32


Abra el resorte.



33

Retire el puntal amortiguador que está montado.

34 Instale la pata amortiguadora en el arco de la rueda.

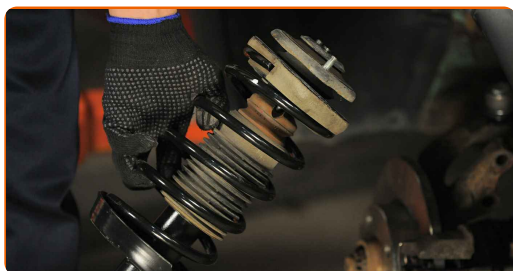

35 Atornillen la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora.

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga el puntal de suspensión mientras atornilla los pernos de sujeción. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)


36 Atornille la atadura superior del soporte del mostrador del amortizador. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.




37 Conecte el arnés de cables del motor.



- 38** Atornille las sujeciones del soporte del arnés de cables del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

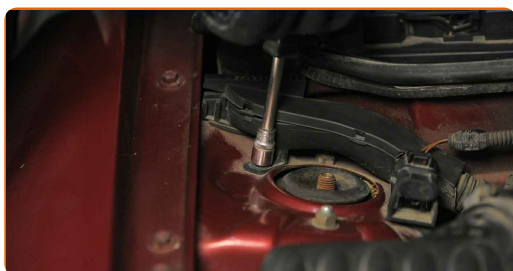

- 39** Conecte el conector del arnés de cables del motor.

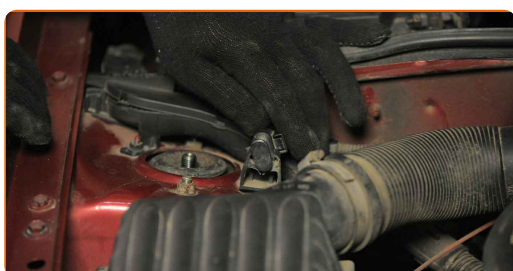


- 40** Retire el protector de aletas del guardabarros.

- 41** Cierre la capota.

- 42** Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



- 43** Trate el asiento de montaje del puntal amortiguador en la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

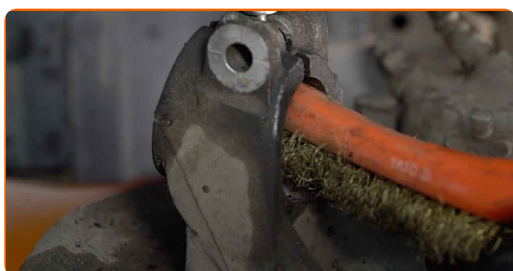

44 Fije la pata amortiguadora en el muñón de dirección.



45 Instale los pernos de sujeción.


46 Apriete las sujeciones inferiores que conectan el amortiguador con la mangueta de dirección. Use una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 90 Nm.+45°




AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.


47 Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

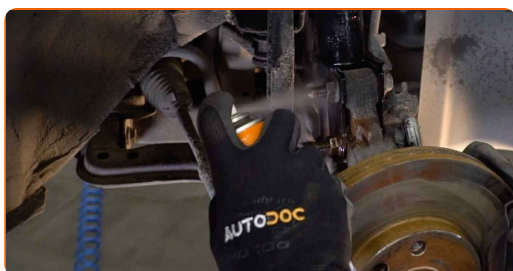

48 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

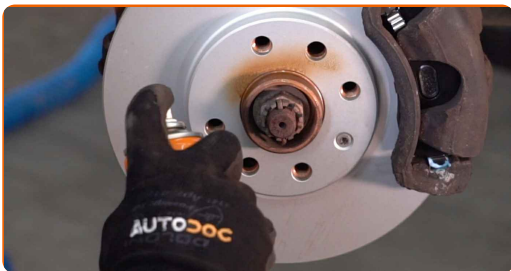

49 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

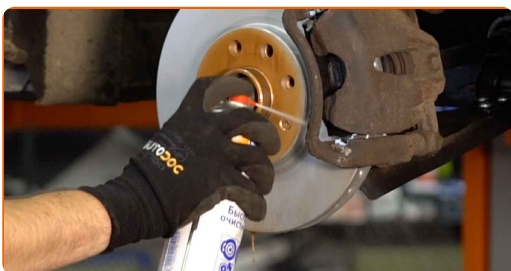

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: muelles de suspensión - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

50 Instale la rueda.




Sustitución: muelles de suspensión - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.


51

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

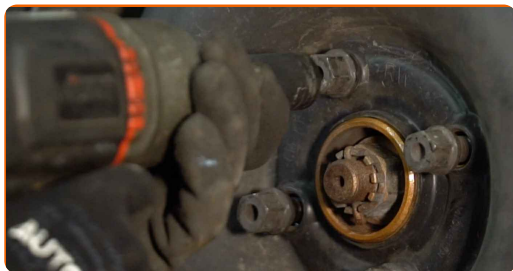


52

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

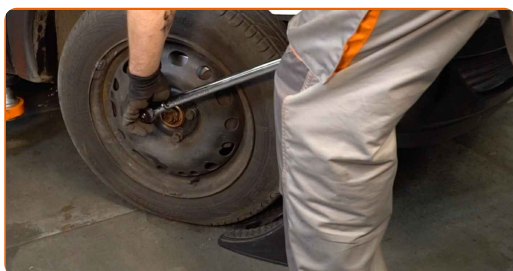

53

Retire los gatos y las cuñas.

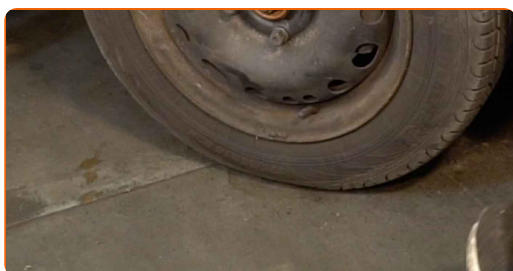

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

MUELLES DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.