



Cómo cambiar: filtro de combustible - **Mercedes Vito W639** | Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobús (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Clase A (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobús (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobús (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgón (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Caja/Chasis (901, 902) 216 CDI 2.7, (+ 178)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - MERCEDES VITO W639. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Llave dinamométrica
- Vaso de impacto Nº7
- Vaso de impacto Nº8
- Destornillador Plano
- Llave de trinquete
- Contenedor de fluido
- Cubreguardabarros


**COMPRAR HERRAMIENTAS**

**Sustitución: filtro de combustible - Mercedes Vito W639. Consejo de AUTODOC:**

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Mercedes Vito W639 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Abra la capota.

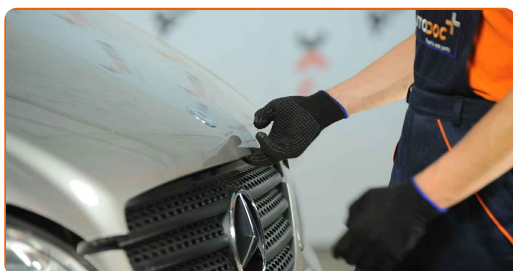


**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Prepare un recipiente para los fluidos.



**4** Debilite la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

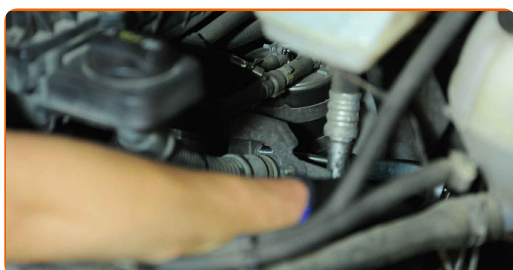


- 5** Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.

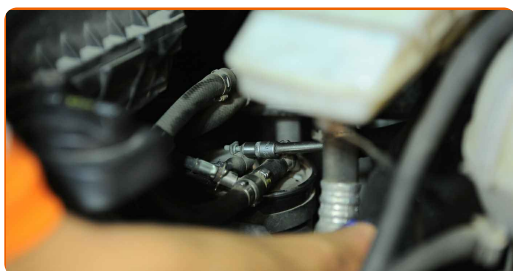

Sustitución: filtro de combustible - Mercedes Vito W639. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

- 6** Separe los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

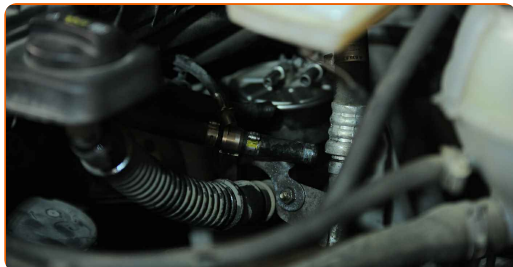

- 7** Saquen el filtro de combustible.



- 8** Instale el nuevo filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - Mercedes Vito W639. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - Mercedes Vito W639.

9

Fije los tubos al filtro de combustible.

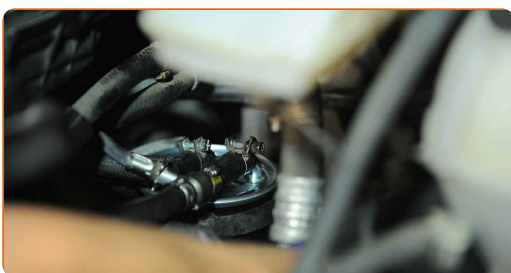


10

Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



11

Apriete la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 5 Nm.

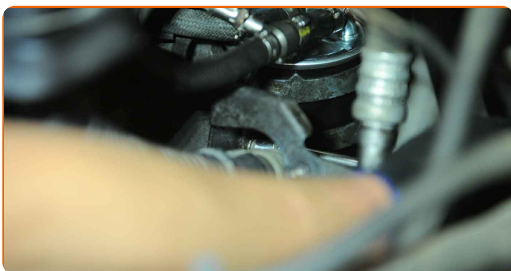


- 12** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



- 13** Apague el motor.

- 14** Retire el protector de aletas del guardabarros.

- 15** Cierre la capota.

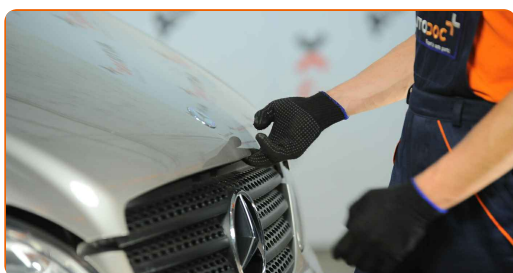

Sustitución: filtro de combustible - Mercedes Vito W639. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**



**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES VITO W639**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MERCEDES: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MERCEDES VITO W639: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.