



Cómo cambiar:  
amortiguadores de la  
parte trasera - **VOLVO**  
**S80 I (184)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S80 I (184) 3.0, VOLVO S80 I (184) 3.0 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4 D, VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD, VOLVO S80 I (184) 2.5 T, VOLVO S80 I (184) 2.3 R, (+ 1)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

**SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - VOLVO S80 I (184).  
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 18
- Punta Torx T30
- Vaso de impacto Nº18
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Alicates de bloqueo
- Palanca
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**


Sustitución: amortiguadores - VOLVO S80 I (184). Los profesionales recomiendan:

- Ambos amortiguadores de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - VOLVO S80 I (184). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**


1

Abra la tapa del maletero.

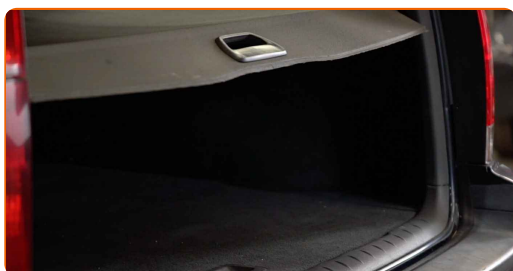

2

Mueva el estante plegable y libérela de las sujeciones. Al efectuar esto, obtendrá acceso a los paneles de plástico del revestimiento lateral.

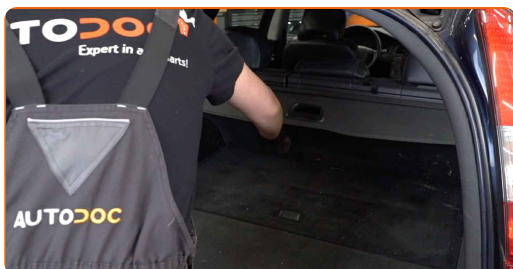

3

Eleve el forro inferior del.



**4** Retire el revestimiento inferior de la parte delantera del maletero.




**5** Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



**6** Afloje la sujeción superior del amortiguador. Usa una llave mixta del n.º 18. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.




**7** Asegure las ruedas con cuñas.

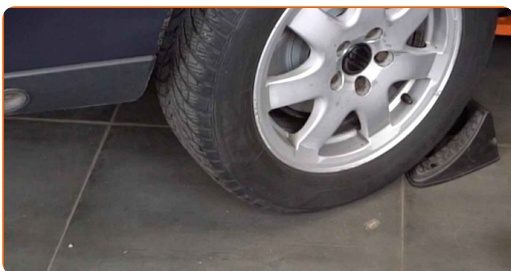

8

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

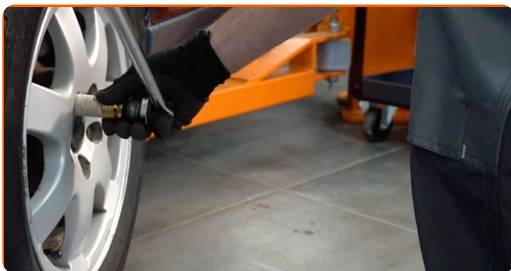


9

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

10

Desatornille los pernos de la rueda.

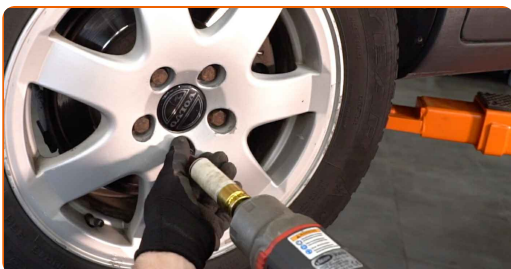


Sustitución: amortiguadores - VOLVO S80 I (184). AUTODOC recomienda:


- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

11


Retire la rueda.

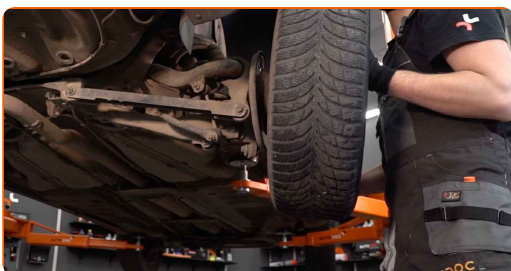


**12** Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

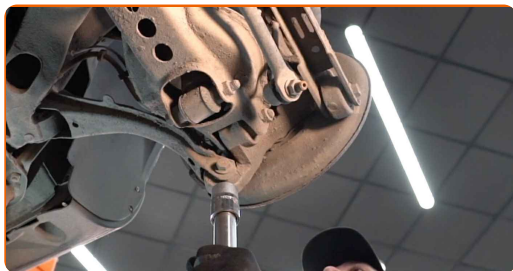

**13** Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

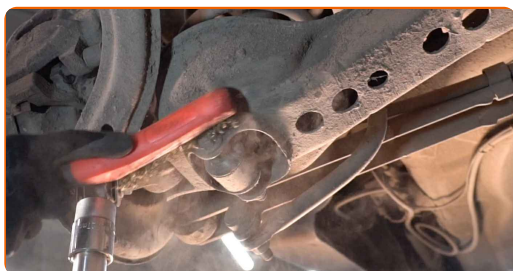

**14** Destornille la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.

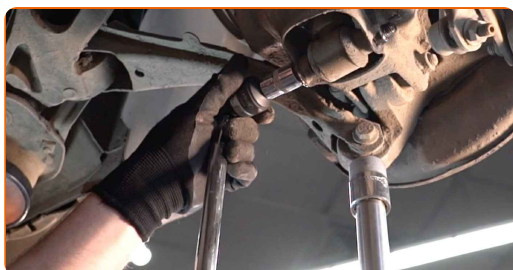

**15** Destornille la fijación superior del amortiguador.




**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga el amortiguador mientras desenrosca los pernos de sujeción. VOLVO S80 I (184)

16

Retire el perno de sujeción.

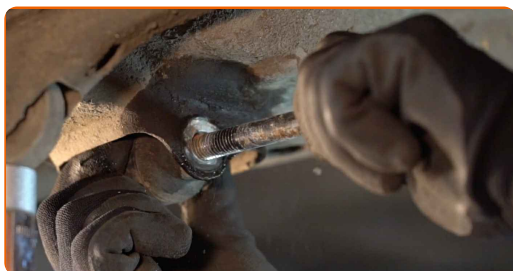

17

Saque el amortiguador. Use una palanca.




Sustitución: amortiguadores - VOLVO S80 I (184). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces.


18

Limpie los asientos de montaje del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

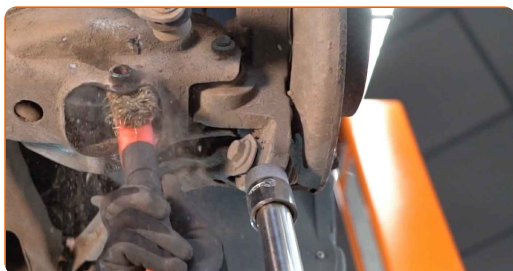

19

Disponga el amortiguador nuevo en el arco de rueda y fíjelo.

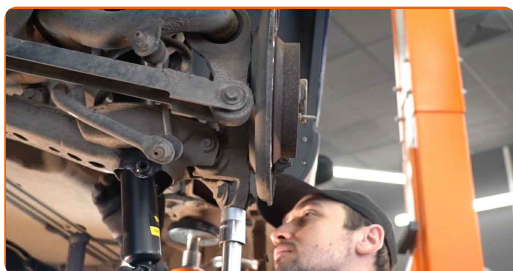




Sustitución: amortiguadores - VOLVO S80 I (184). Consejo de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sujete el amortiguador al atornillar los pernos de sujeción.


20

Instale el perno de sujeción.

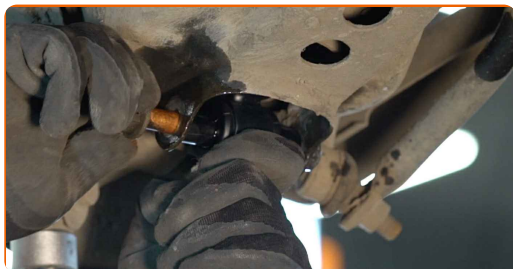


21

Atornille la sujecion inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18.

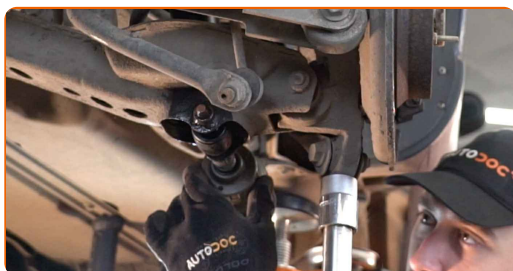

22

Apriete la fijación superior del amortiguador. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice alicates de bloqueo. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 60 Nm.

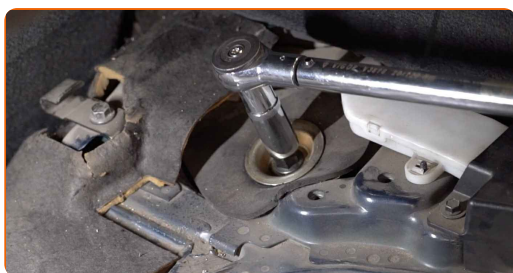

- 23** Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 85 Nm.



- 24** Quite la cazoleta de por debajo de la palanca.



**AUTODOC recomienda:**

- VOLVO S80 I (184) - No descienda el gato de transmisión de forma brusca para evitar causar daños a los componentes y mecanismos del coche.

- 25** Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.



**26** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.




**27** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



**AUTODOC recomienda:**

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

**28** Instale la rueda.

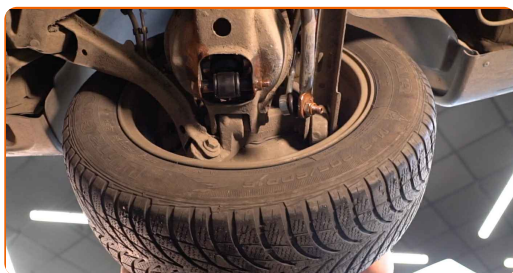

**Sustitución: amortiguadores - VOLVO S80 I (184). Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

29

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.




30

Baje el automóvil.


31

Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

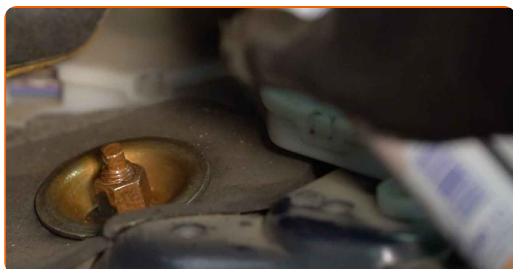


32

Instale el revestimiento inferior de la parte delantera del maletero.

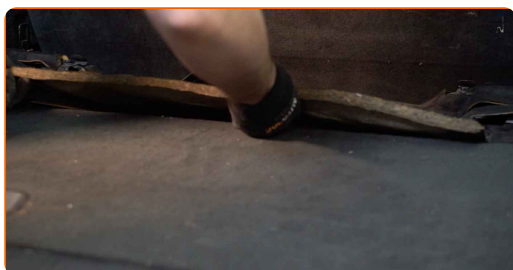


33

Descienda el forro inferior del maletero.

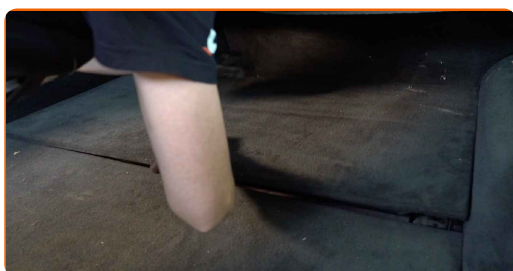


**34** Instale el estante plegable en su asiento de montaje.

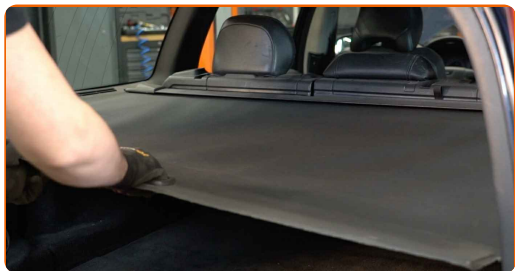


**35** Cierre la tapa del maletero.



**36** Apriete los pernos de la rueda usando un patrón entrecruzado. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 140 Nm.

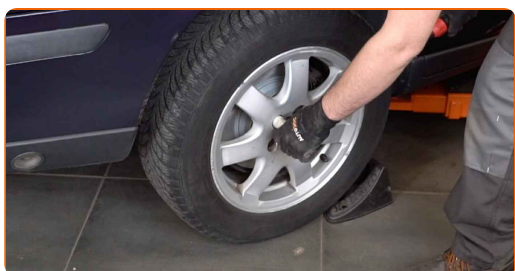

**37** Retire los gatos y las cuñas.

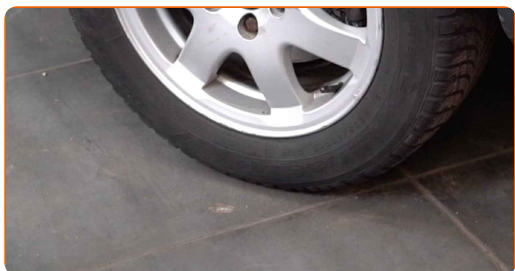

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.