



Cómo cambiar: filtro de combustible - **VW Bora Berlina (1J2)** | Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Bora Berlina (1J2) 1.6, VW Bora Berlina (1J2) 2.0, VW Bora Berlina (1J2) 2.3 V5, VW Bora Berlina (1J2) 1.8, VW Bora Berlina (1J2) 1.4 16V, VW Bora Berlina (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Bora Berlina (1J2) 1.8 4motion, VW Bora Berlina (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Berlina (1J2) 1.6 16V, VW Bora Berlina (1J2) 1.8 T, VW Bora Berlina (1J2) 2.0 4motion, VW Bora Berlina (1J2) 1.6 FSI, VW Bora Berlina (1J2) 2.8 VR6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW BORA BERLINA (1J2). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador Plano
- Alicates de corte
- Contenedor de fluido

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtro de combustible - VW Bora Berlina (1J2). AUTODOC recomienda:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW BORA BERLINA (1J2). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

1 Abra la puerta del tanque de combustible.




2 Destornille el tapón de llenado de combustible.

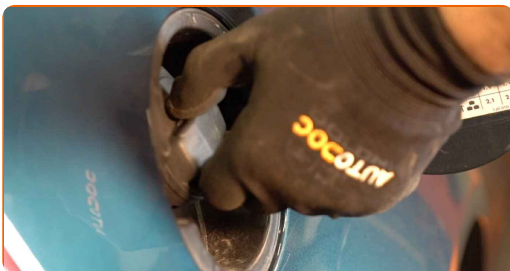


3 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.


4 Deshaga las sujeciones del filtro de combustible. Utilice tenazas.

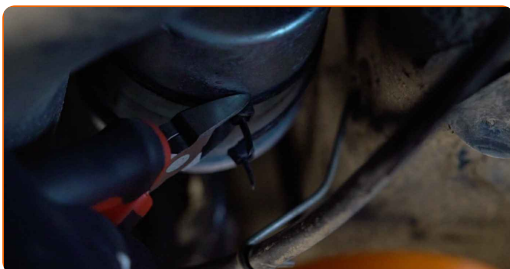

5 Prepare un recipiente para los fluidos.

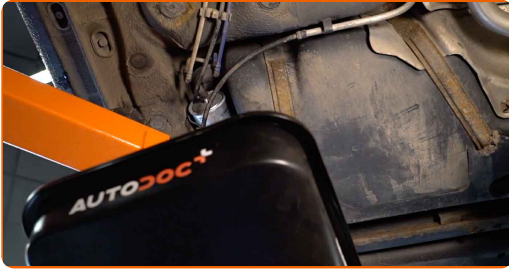


6 Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.

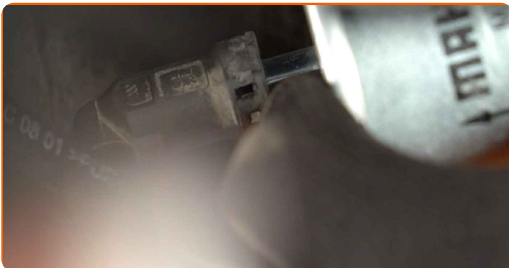

Sustitución: filtro de combustible - VW Bora Berlina (1J2). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

7 Saquen el filtro de combustible.

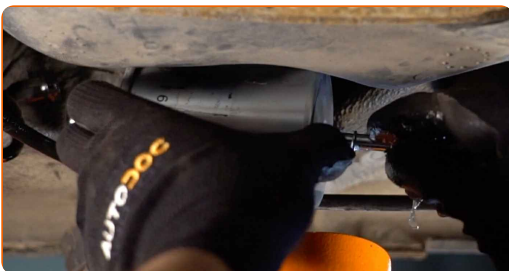

8 Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

9

Instale el nuevo filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - VW Bora Berlina (1J2). AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- VW Bora Berlina (1J2) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.


10

Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.

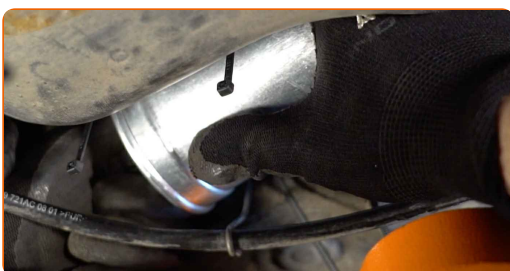

11

Conecte las sujeciones del filtro de combustible. Utilice tenazas.

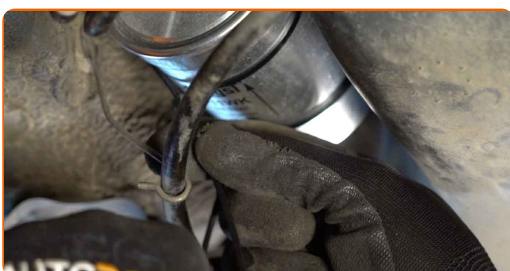

**12** Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.




**13** Baje el automóvil.

**14** Apriete el tapón de llenado de combustible.



**15** Cierre la puerta del tanque de combustible.

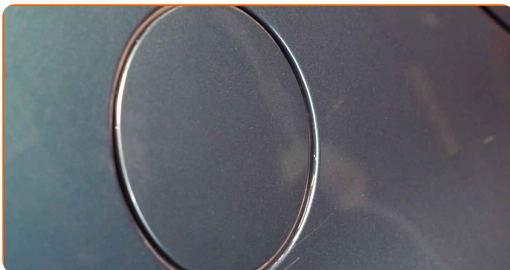

Sustitución: filtro de combustible - VW Bora Berlina (1J2). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

**16** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

17 Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - VW Bora Berlina (1J2). Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.