



Cómo cambiar: filtro de
polen - **VW California T5
Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)**
| Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - VW CALIFORNIA T5
BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). HERRAMIENTAS USTED
NECESITA:

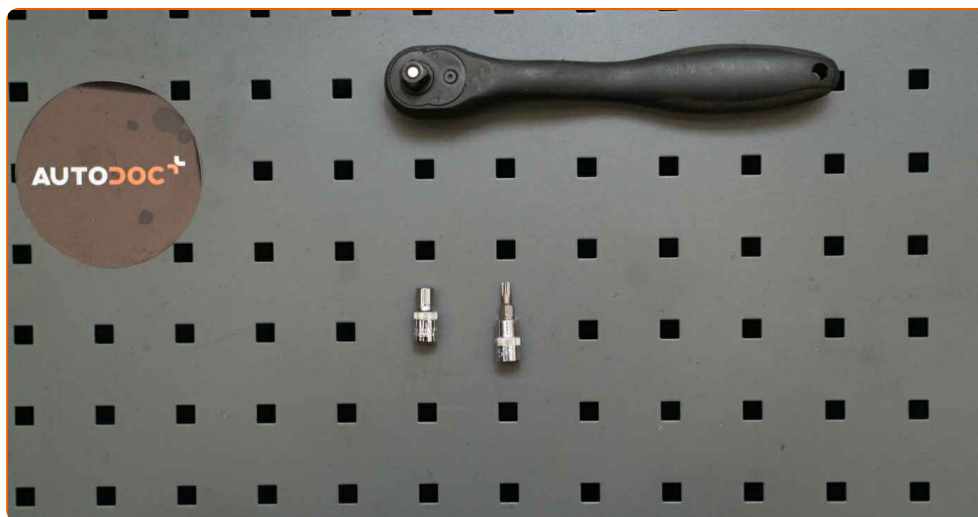

- Llave de vaso nº 7
- Punta Torx T20
- Llave de trinquete


Comprar herramientas

**Sustitución: filtro de polen - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
Consejo de los expertos de AUTODOC:**


- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Desatornille las sujeciones del panel lateral inferior del pasajero. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete.

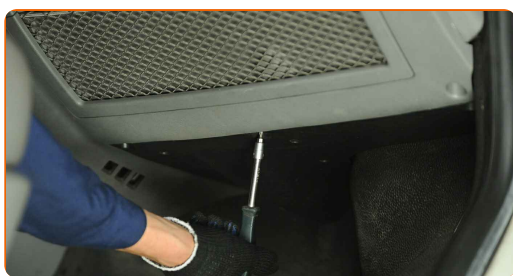

2 Quite la tapa de protección por debajo de la guantera.

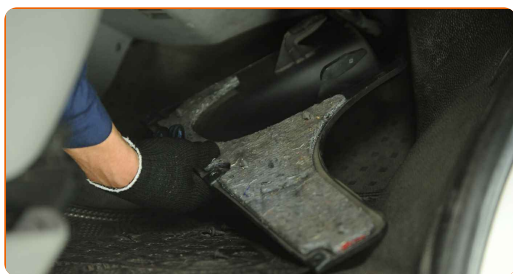

- 3** Desatornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



- 4** Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



- 5** Saque el filtro de habitáculo.



Sustitución: filtro de polen - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
Consejo:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

6 Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.



Sustitución: filtro de polen - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOC recomienda:

- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice componentes de calidad - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).


7 Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



8 Atornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



9 Instale la tapa de protección por debajo de la guantera y fíjela.

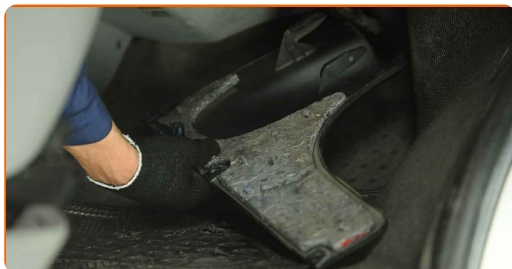

10 Atornille las sujeciones del panel lateral inferior del pasajero. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

11 Encienda el arranque.

12 Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

13 Apague el arranque.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.