



Cómo cambiar: filtro de
polen - **VW California
Westfalia T4 Bus (7DJ,
7DK, 70J)** | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). HERRAMIENTAS
USTED NECESITA:



- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtro de polen - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOC recomienda:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1


Abra la capota.

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3

Suelte los clips de la cubierta del filtro de habitáculo. Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.

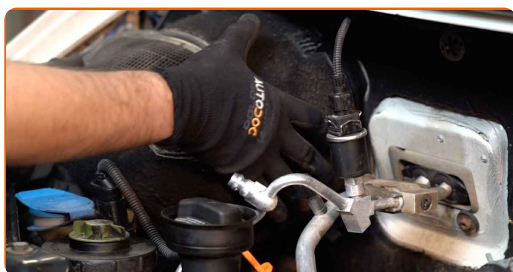


4

Quite el cuerpo del filtro de habitáculo.



5

Saque el filtro de habitáculo.

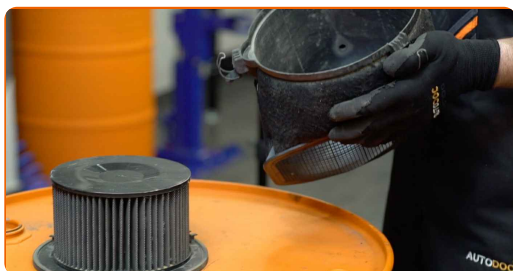


Sustitución: filtro de polen - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Los profesionales recomiendan:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

6

Limpie la carcasa y la cubierta del filtro de cabina.

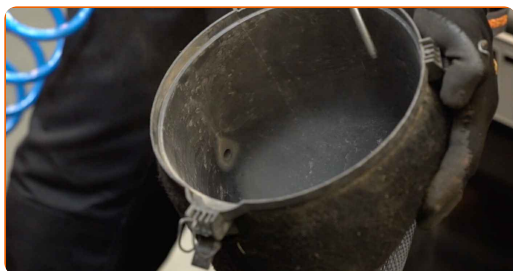

Sustitución: filtro de polen - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOC recomienda:

- Quite la basura de la carcasa del filtro de habitáculo con mucho cuidado para evitar la obstrucción del canal de ventilación.


7

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



8

Instale el nuevo elemento filtrante en el portador, luego, instale toda la unidad en la carcasa, juntando la parte superior del elemento con la carcasa. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

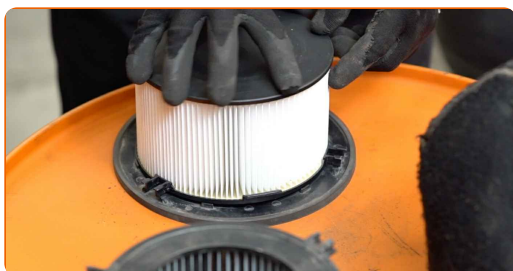

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.


9 Instale el cuerpo del filtro de habitáculo.



Sustitución: filtro de polen - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

10 Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

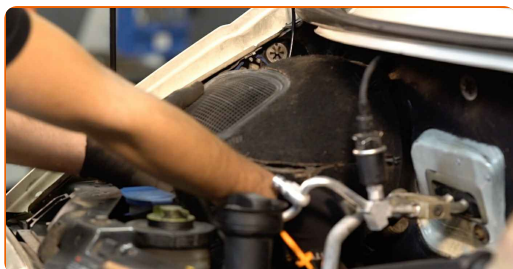

11 Retire el protector de aletas del guardabarros.

12 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.