




Cómo cambiar: filtro de
combustible - **VW**
Corrado (53i) gasolina |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

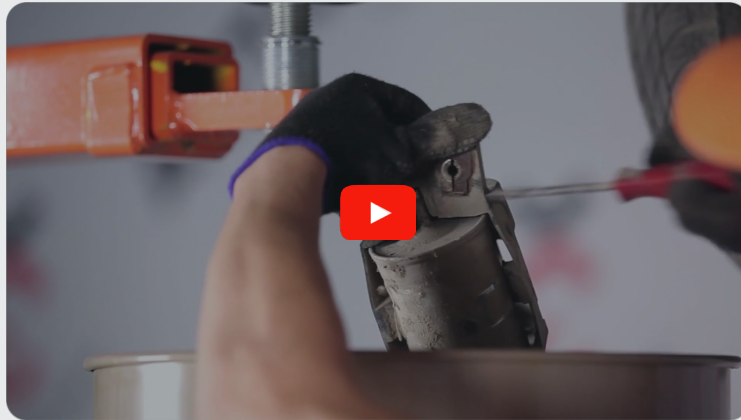

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Corrado (53i) 1.8 G60, VW Corrado (53i) 2.9 VR6, VW Corrado (53i) 2.0 i, VW Corrado (53i) 2.8 VR6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW
CORRADO (53I). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA
A NECESITAR:

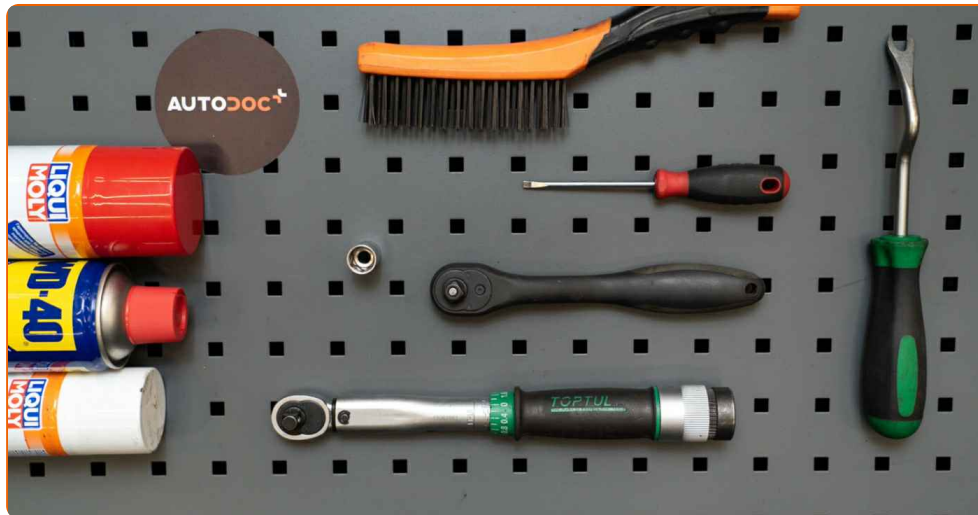

- Llave de vaso nº 17
- Llave de trinquete
- Destornillador Plano
- Alicates para abrazaderas clic-R
- Contenedor de fluido

[Comprar herramientas](#)


Sustitución: filtro de combustible - VW Corrado (53i). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW CORRADO (53I).
UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:**

1 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.


2 Destornille los bulones de fijación del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.

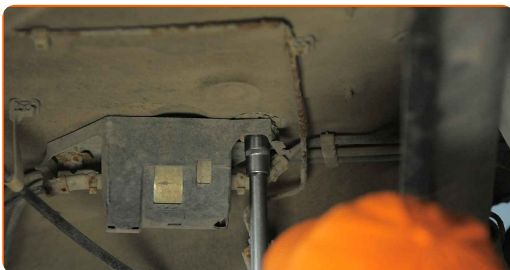


3 Quite el filtro de combustible junto con el soporte.

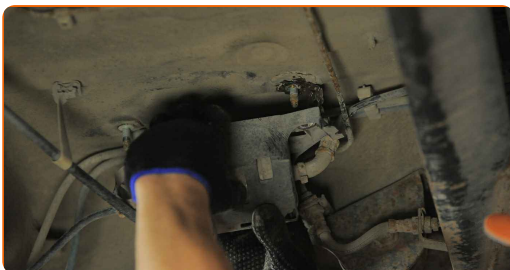

4 Prepare un recipiente para los fluidos.

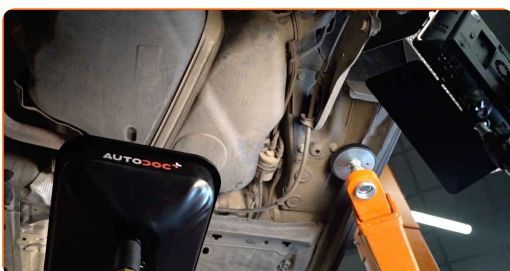


- 5 Debilite la fijación de las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

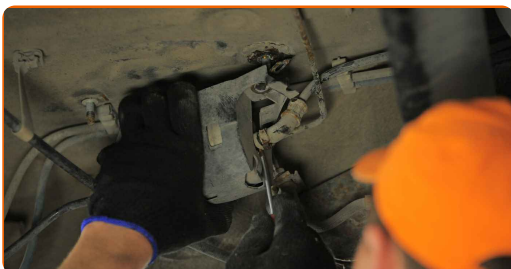


Sustitución: filtro de combustible - VW Corrado (53i). Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

- 6 Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

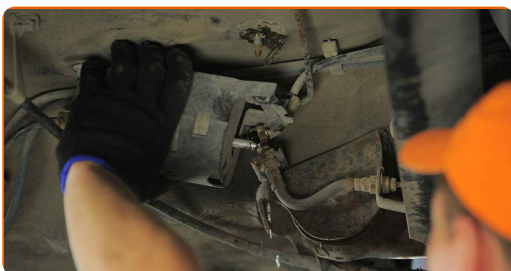

- 7 Saquen el filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

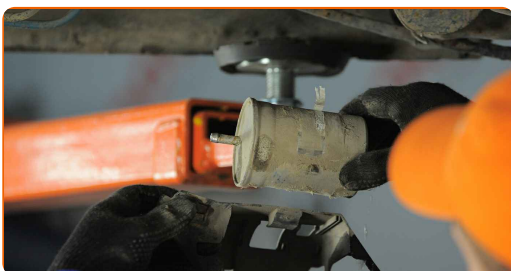

- 8 Instale el nuevo filtro de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - VW Corrado (53i). AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

9

Conecte las líneas de admisión de combustible a al filtro de combustible nuevo.



10

Instale el filtro de combustible nuevo junto con el soporte.



11

Apriete la fijación de las líneas de admisión del combustible. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.



12 Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.

13 Atornille los bulones de fijación del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.



14 Baje el automóvil.

Sustitución: filtro de combustible - VW Corrado (53i). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

15 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

16 Apague el motor.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.