



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **VW**  
**CRAFTER 30-50**  
**Caja/Chasis (2F\_) | Guía**  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_) 2.5 TDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW  
CRAFTER 30-50 CAJA/CHASIS (2F\_). HERRAMIENTAS  
USTED QUE VA A NECESITAR:**



- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 10
- Alicates para abrazadera de tubo
- Destornillador Philips
- Destornillador Plano
- Cubrequardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_).  
Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

**1** Abra la capota.


**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Retire las tapas de la cubierta del motor. Utilice un destornillador plano.

**4** Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10.



**5** Quite la tapa decorativa del motor.

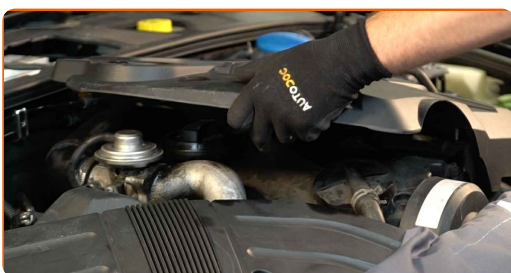

Sustitución: filtro de combustible - VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.


6

Limpié el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.




7

Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice alicates para abrazaderas de manguera con retenedor.

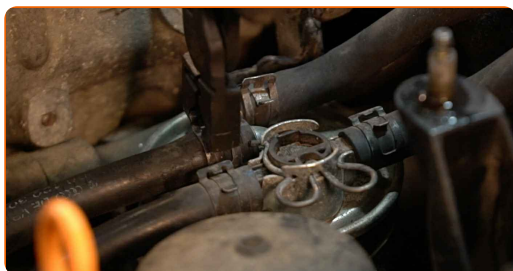

8

Separe los tubos del filtro de combustible.

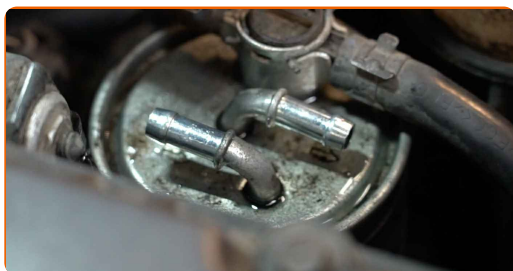

Sustitución: filtro de combustible - VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

9

Debilita la fijación del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.



10

Quite el retenedor del tubo del filtro de combustible.



11

Desconecte el tubo del filtro de combustible.



12

Saque el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



13

Instale el nuevo filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_).  
Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

14

Apriete la fijación del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

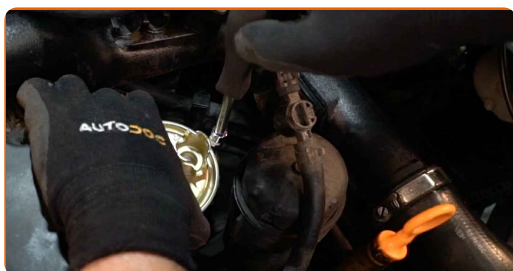

15

Retire las juntas tóricas. Utilice un destornillador plano.



16

Instale nuevas juntas tóricas.



**17** Conecte el tubo al fitro de combustible.




**18** Instale el retenedor del tubo del filtro de combustible.



**19** Fije los tubos al filtro de combustible.



**20** Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice alicates para abrazaderas de manguera con retenedor.

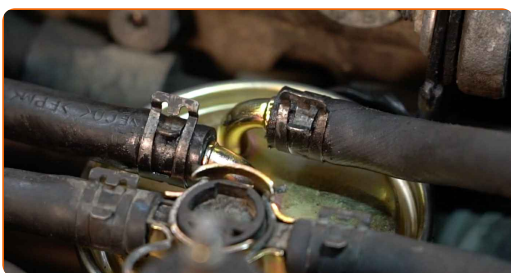

**21** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.





Sustitución: filtro de combustible - VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_).  
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

22

Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10.



23

Instale las tapas de la cubierta del motor.

Sustitución: filtro de combustible - VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_).  
Consejo de AUTODOC:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

24

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

25

Apague el motor.

26

Retire el protector de aletas del guardabarros.

27

Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F\_).  
Consejo:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.