



Cómo cambiar: copelas  
del amortiguador de la  
parte delantera - **VW**  
**load up! Furgón (121, 122,**  
**BL1, BL2) | Guía de**  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up, VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) 1.0 EcoFuel, VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) 1.0 BlueMotion, VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSi BlueMotion

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V

**SUSTITUCIÓN: COPELAS DEL AMORTIGUADOR - VW  
LOAD UP! FURGÓN (121, 122, BL1, BL2).  
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**

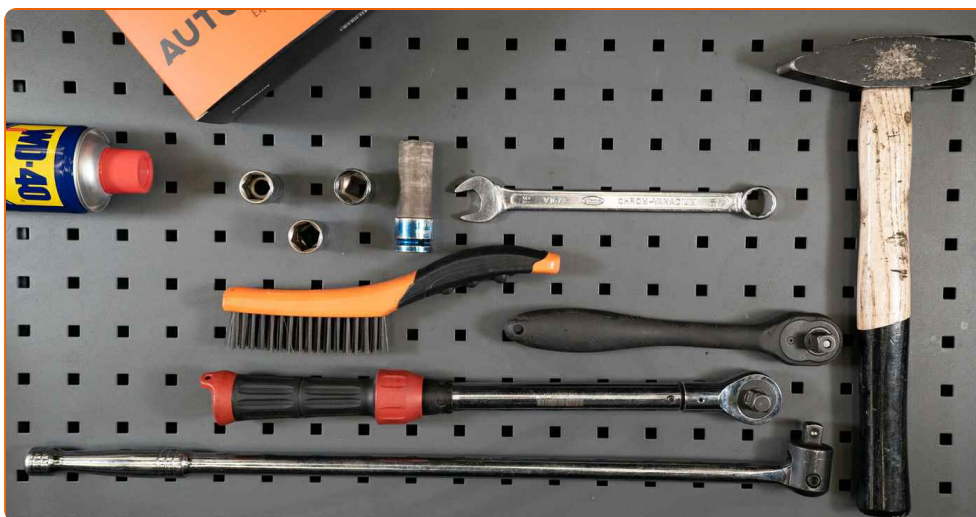

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 18
- Llave de vaso n.º 16
- Llave de vaso n.º 18
- Llave de vaso n.º 20
- Llave de vaso n.º 21
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Martillo
- Compresor hidráulico de muelles de amortiguador
- Gato de transmisión hidráulica
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**


**Sustitución: copelas del amortiguador - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2). Consejo de AUTODOC:**

- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los soportes de los puntales amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión delantera.
- Todos los soportes de los amortiguadores delanteros deberían ser reemplazados simultáneamente.
- Asegúrese de reemplazar todos los bulones y tuercas autoblocantes durante la instalación.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1**

Asegure las ruedas con cuñas.

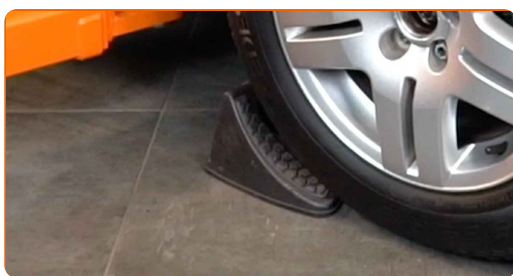

**2**

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

**3**

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

**4** Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: copelas del amortiguador - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

**5** Retire la rueda.



**6** Limpie las sujeciones de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.


**7** Desenrosque la sujeción que conecta la barra estabilizadora con el brazo de control. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.



**8** Retire el perno de sujeción.

9

Desconecte el cable eléctrico del soporte en la pata amortiguadora.

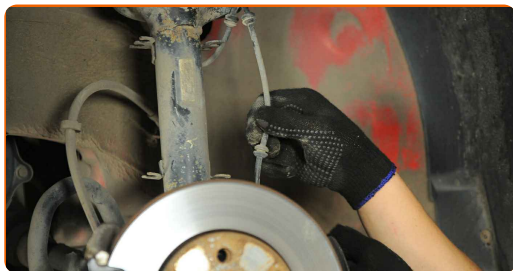


10

Limpie las sujeciones que conectan el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

11

Desatornille la sujeción inferior que conecta el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.

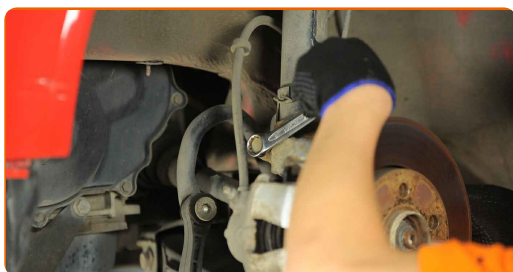


12

Retire el perno de sujeción.

13

Desconecte el muñón de dirección de la pata amortiguadora. Utilice un martillo.

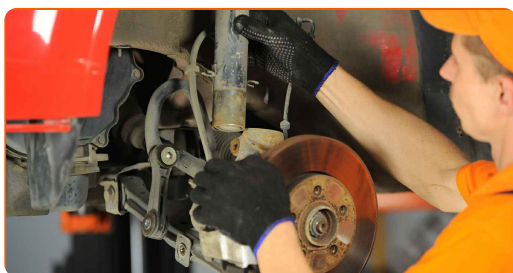

14

Baje el automóvil.

15

Abra la capota.

16

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

17

Limpie las sujeciones del soporte superior del puntal amortiguador. Use el aerosol WD-40.


- 18** Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave de trinquete.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga el puntal de suspensión mientras desenrosca los pernos de sujeción. VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2)

- 19** Retire la pata amortiguadora.

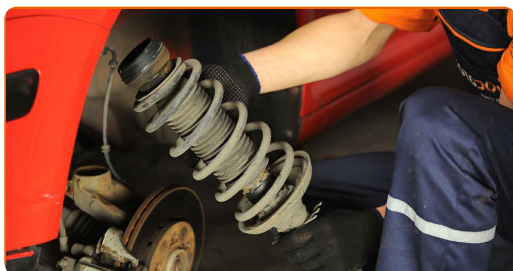

- 20** Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes.






Sustitución: copelas del amortiguador - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2). Consejo:

- Preste atención que durante el uso del mecanismo para la compresión de los resortes, es necesario agarrar firmemente las espiras del resorte, apretando el resorte por los lados opuestos.
- Mantenga la posición correcta del resorte en el portador.
- Asegúrese de que las espiras del resorte se han ajustado en las manetas de apriete.

21

Comprima el resorte.

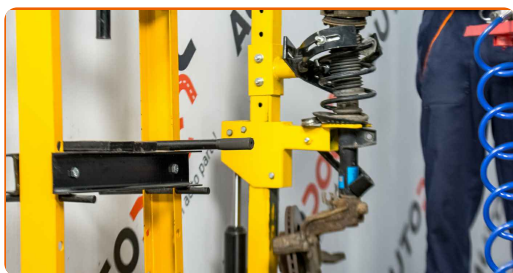


22

Trate la varilla del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.


23

Destornille la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 20. Utilice una llave de trinquete.

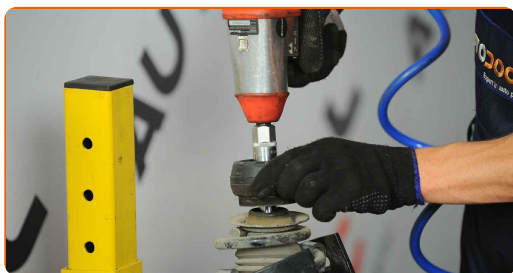

24

Quite el apoyo superior de la pata.

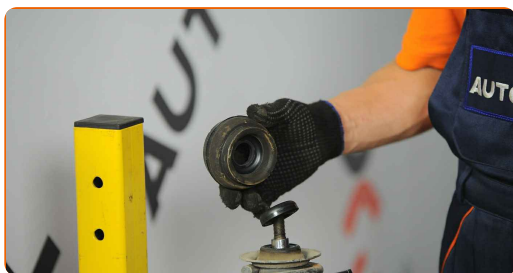



**Sustitución: copelas del amortiguador - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2). Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Examine el guardapolvo y el tope del amortiguador. En caso necesario, sustitúyalos.

**25** Limpie el asiento de montaje del soporte del puntal amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

**26** Instale el nuevo apoyo de la pata.




**27** Apriete la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 20. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 60 Nm.



**Sustitución: copelas del amortiguador - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2). Los profesionales recomiendan:**


- Asegúrese de que el resorte esté colocado correctamente. Evite su desalineación.

**28** Abra el resorte.

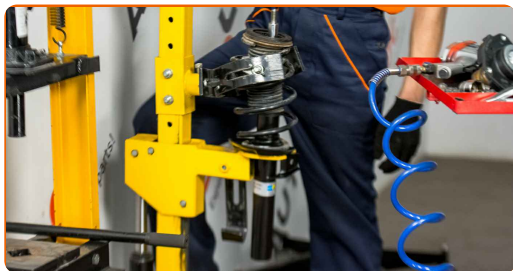

**29** Retire el puntal amortiguador que está montado.

**30** Instale la pata amortiguadora en el arco de la rueda.

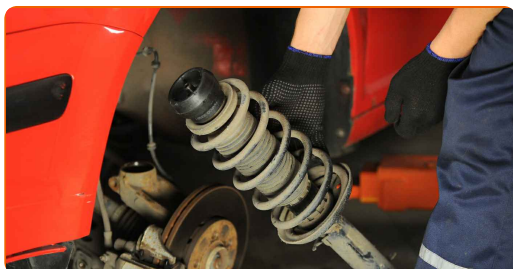


**31** Atornillen la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 21. No lo apriete.

### AUTODOC recomienda:

- VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) - Para evitar lesiones, debe sostener el puntal de suspensión mientras atornilla los pernos de sujeción.

**32** Atornille la atadura superior del soporte del mostrador del amortizador. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 60 Nm.

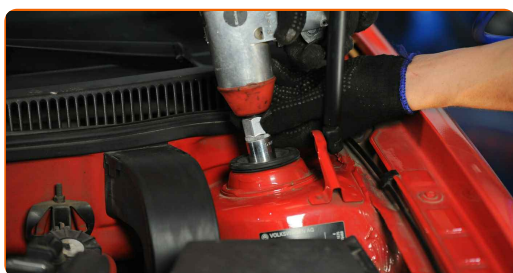

**33** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**34** Cierre la capota.

**35** Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.


**36** Sostenga el muñón de dirección. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



**37** Fije la pata amortiguadora en el muñón de dirección. Utilice un martillo.

**38** Instale el perno de sujeción.

**39** Apriete las sujeciones inferiores que conectan el amortiguador con la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 60 Nm.+90°

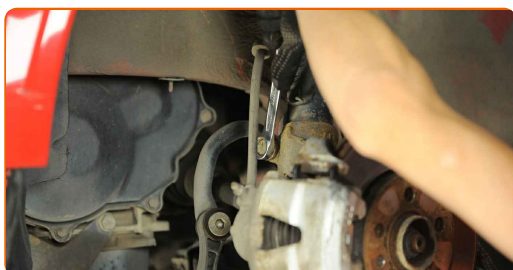

**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.

40

Conecte el cable eléctrico al soporte en la pata amortiguadora.



41

Retire la cazoleta de por debajo del muñón de dirección.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: copelas del amortiguador - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2). Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

42

Instale el perno de sujeción.

43

Apriete la sujeción que conecta la barra estabilizadora con el brazo de control. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 15 Nm.+90°



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.

**44** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

**45** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



**Sustitución: copelas del amortiguador - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2). AUTODOC recomienda:**

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

**46** Instale la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2)

47

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.




48

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.

49

Retire los gatos y las cuñas.

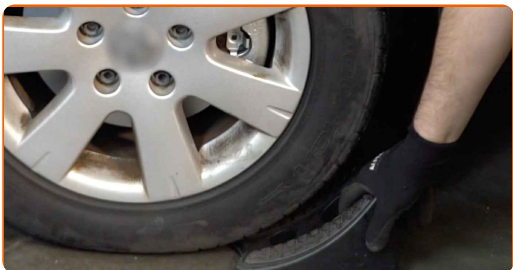

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COPELAS DEL AMORTIGUADOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.