



Cómo cambiar: correa  
poli V - **VW Passat B3/B4**  
**Berlina (3A2, 35i)** | Guía  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Passat B3/B4 Berlina (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Berlina (3A2, 35i) 1.9 TD,  
VW Passat B3/B4 Berlina (3A2, 35i) 1.9 TDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - VW PASSAT B3/B4  
BERLINA (3A2, 35I). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

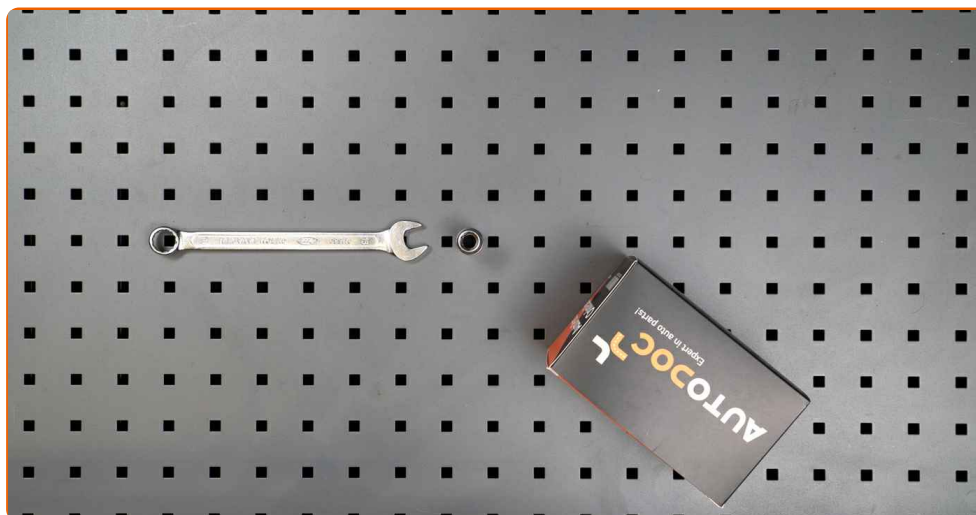

- Llave de vaso n.º 12
- Llave Combinada n.º 16
- Llave de trinquete

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: correa poli V - VW Passat B3/B4 Berlina (3A2, 35i). AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - VW PASSAT B3/B4 BERLINA (3A2, 35I). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.


2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Asegure las ruedas con cuñas.

4 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.




5 Afloje y deshaga las sujeciones de la cubierta inferior del cárter de aceite. Use un vaso de impacto del n.º 12.

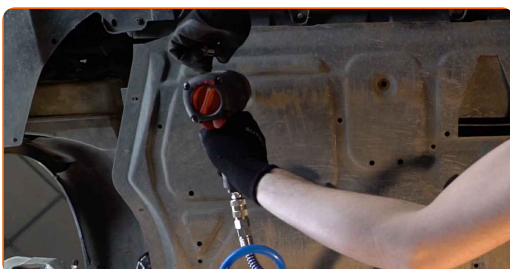


6

Retire la cubierta del cárter de aceite.

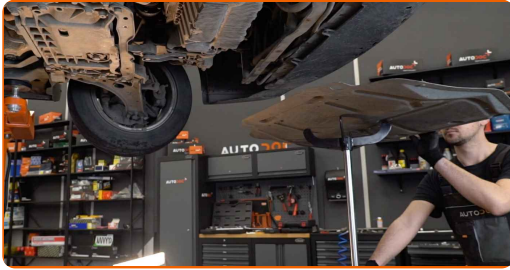


7

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 16.

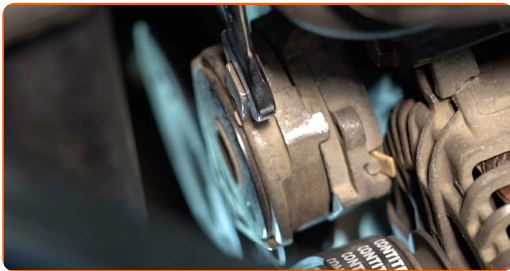


8

Retire la correa acanalada en V.

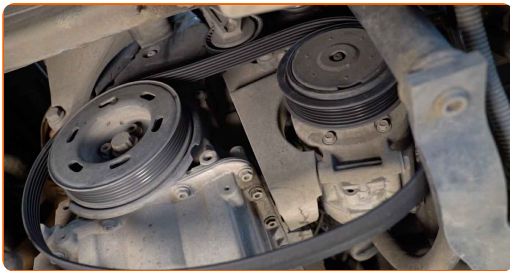

9

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

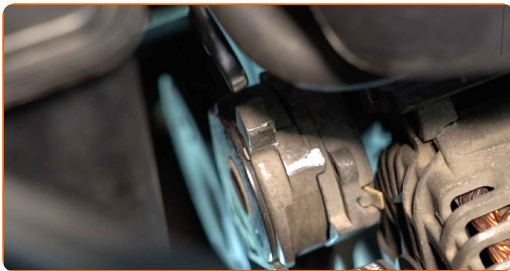

Sustitución: correa poli V - VW Passat B3/B4 Berlina (3A2, 35i). Consejo de AUTODOC:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

**10** Instale la correa acanalada en V.




Sustitución: correa poli V - VW Passat B3/B4 Berlina (3A2, 35i). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

**11** Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 16.

**12** Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.

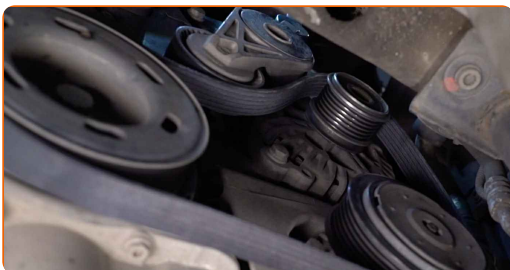


**13** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

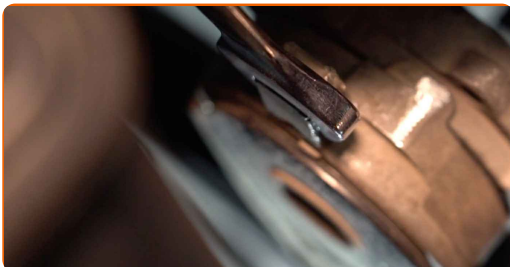

**14** Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**15** Vuelva a instalar la cubierta inferior del cárter de aceite.

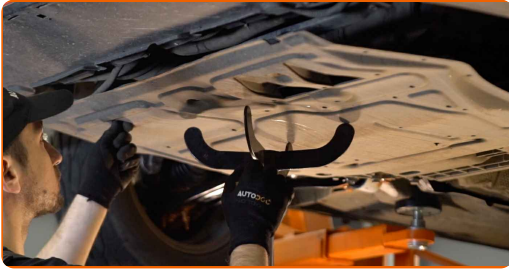

**16** Apriete los sujetadores de la cubierta inferior del cárter de aceite. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave de trinquete.



**17** Retire los gatos y las cuñas.

**18** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**19** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.