



Cómo cambiar: pinza de
freno de la parte
delantera - **VW PASSAT
Variant (3B5)** | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

SUSTITUCIÓN: PINZA DE FRENO - VW PASSAT VARIANT (3B5). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Cepillo de alambre
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 10
- Llave Combinada n.º 11
- Llave de vaso n.º 10
- Llave de vaso n.º 11
- Broca hexagonal no. H7
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Contenedor de fluido
- Clip para manguera de freno
- Kit para purgado de frenos
- Palanca
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

Sustitución: pinza de freno - VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para las pinzas de freno izquierda y derecha del mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: PINZA DE FRENO - VW PASSAT VARIANT (3B5). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

2 Asegure las ruedas con cuñas.



3 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



4 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.


5 Desatornille los pernos de la rueda.




Sustitución: pinza de freno - VW PASSAT Variant (3B5). Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

6 Retire la rueda.

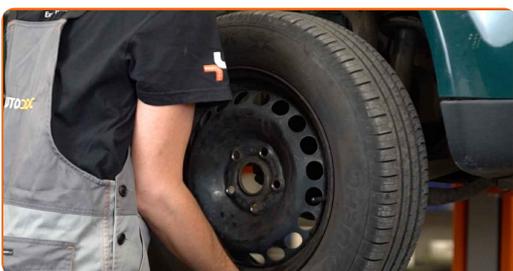

7 Desconecten el punto de separación eléctrico del sensor ABS. Desconecte la clavija del sensor de desgaste de las pastillas de freno. Use una palanca.

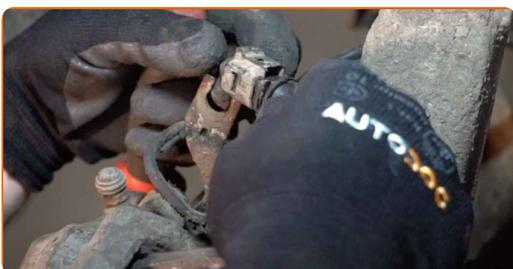

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Algunos coches no están equipados con el sensor de desgaste de la pastilla de freno.

8 Sujete el latiguillo del freno con una abrazadera de latiguillo de freno.



9 Coloque un recipiente por debajo para recoger el líquido de frenos.



10 Limpie la sujeción del tubo del freno. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pinza de freno - VW PASSAT Variant (3B5). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

11 Desatornille la sujeción que conecta el tubo de freno al latiguillo de freno. Usa una llave mixta del n.º 11.



12

Quite los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper. Use una palanca.



13

Destornille la fijación del cáliper de freno. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave de trinquete.




14

Separe el muelle de retención de la pinza de freno. Use una palanca.



15

Retire el soporte de freno.

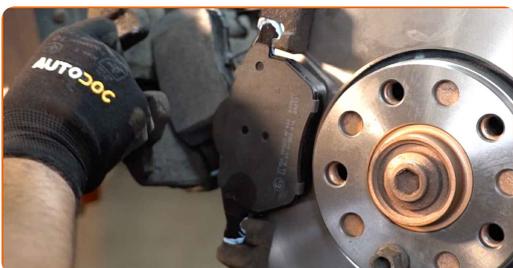

Sustitución: pinza de freno - VW PASSAT Variant (3B5). Los profesionales recomiendan:

- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.
- Cuando la pinza de freno es sustituida, es recomendable comprobar si la manguera del freno está dañada y, si fuera necesario, sustituirla por otra nueva.
- En caso de la sustitución del cáliper de freno se recomienda sustituir las pastillas de freno, examinar el estado de los discos de freno y, en caso necesario, sustituir por los nuevos.

16 Retire las pastillas de freno.

17 Limpie la superficie de la pinza de freno. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

- 18** Destornille el soporte de fijación del latiguillo de freno del cáliper. Use un vaso de impacto del n.º 11. Utilice una llave de trinquete.



- 19** Desatornille la sujeción que conecta el tubo de freno a la pinza de freno. Usa una llave mixta del n.º 11.



- 20** Trate el tubo de freno. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: pinza de freno - VW PASSAT Variant (3B5). Consejo:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

21

Atornille la sujeción que conecta el tubo de freno a la pinza de freno. Usa una llave mixta del n.º 11.



22

Fije el soporte de fijación del latiguillo de freno. Use un vaso de impacto del n.º 11. Utilice una llave de trinquete.



23

Instale las pastillas de freno.




Sustitución: pinza de freno - VW PASSAT Variant (3B5). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Si va a usar las pastillas de freno viejas, límpielas.


- 24** Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



- 25** Instale los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper.

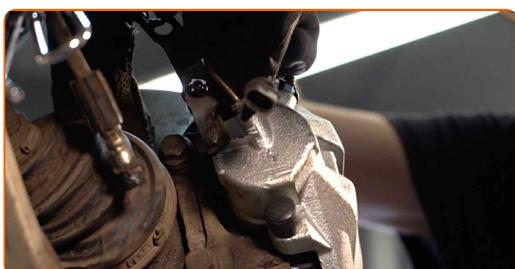

- 26** Trate el latiguillo de freno. Use un limpiador de frenos.

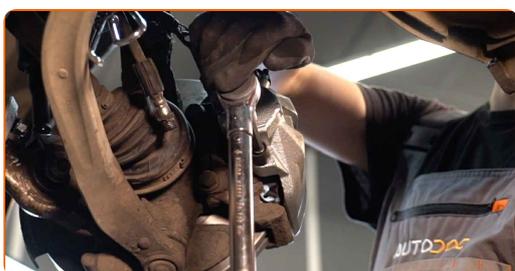

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pinza de freno - VW PASSAT Variant (3B5). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.


- 27** Atornille la sujeción que conecta el tubo de freno al latiguillo de freno. Usa una llave mixta del n.º 11.



28 Retire la abrazadera de la manguera del freno.



29 Conecte el punto de separación eléctrico del sensor ABS. Conecte la clavija del sensor de desgaste de las pastillas de freno.

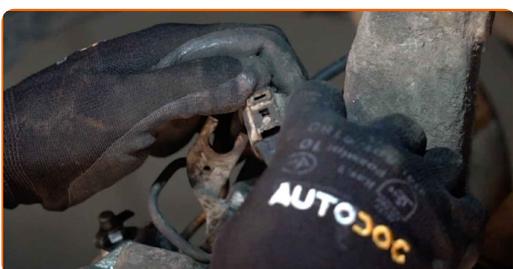

30 Instale el resorte de fijación del cáliper de freno.



31 Asegure el kit de purgado de frenos.



32 Afloje el tornillo de purgado de frenos. Usa una llave mixta del n.º 10.




33

Conecte la manguera del kit de purgado de frenos al tornillo de purgado de freno.



34

Deje salir el aire del sistema del cáliper de freno. Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.

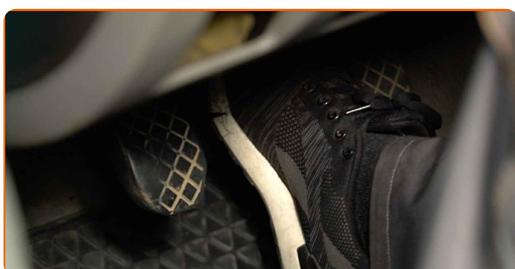

35

Apriete el tornillo de purgado de frenos. Use una llave mixta del n.º 10.




36

Desconecte la manguera del kit de purgado de frenos.



37

Apriete el tornillo de purga de la pinza de freno. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.

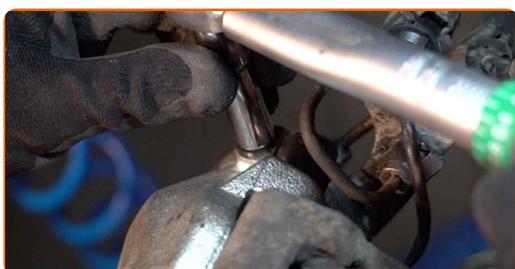

38 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



39 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: pinza de freno - VW PASSAT Variant (3B5). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

40 Instale la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. VW PASSAT Variant (3B5)

41

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



42

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.



43

Retire los gatos y las cuñas.



AUTODOC recomienda:

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

44

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PINZA DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.