



Cómo cambiar: filtros de  
aire - **VW Polo**  
**Hatchback (6R1, 6C1) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel,  
VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - VW POLO HATCHBACK (6R1, 6C1). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador Philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtros de aire - VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - VW POLO HATCHBACK (6R1, 6C1). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Separe el manguito de ventilación del cárter de la cubierta del motor en la izquierda.




**4** Quite la tapa decorativa del motor. El cuerpo del filtro de aire está integrado en la tapa del motor.

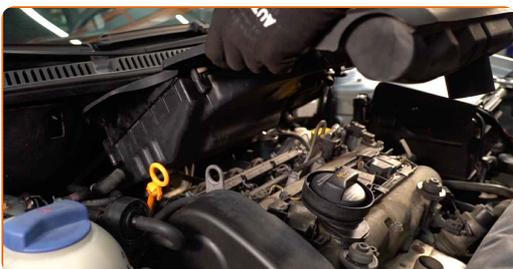

Sustitución: filtros de aire - VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Consejo de AUTODOC:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.

- 5** Cubra el cuerpo del acelerador con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.

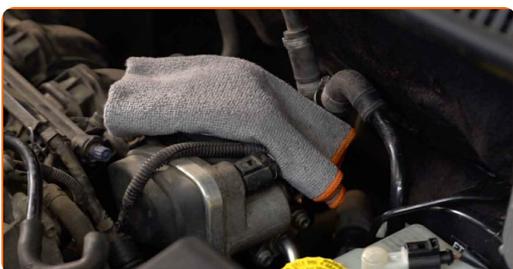

- 6** Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.



- 7** Retire la tapa del filtro de aire.



- 8** Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



**9** Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



**Sustitución: filtros de aire - VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Consejo:**

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

**10** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtros de aire - VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

**11** Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.



**12** Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.



**13** Retire la toalla de microfibra del cuerpo del acelerador.



**14** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtros de aire - VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

15

Fije el manguito de ventilación del cárter a la cubierta del motor a la izquierda.



16

Retire el protector de aletas del guardabarros.

17


Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**

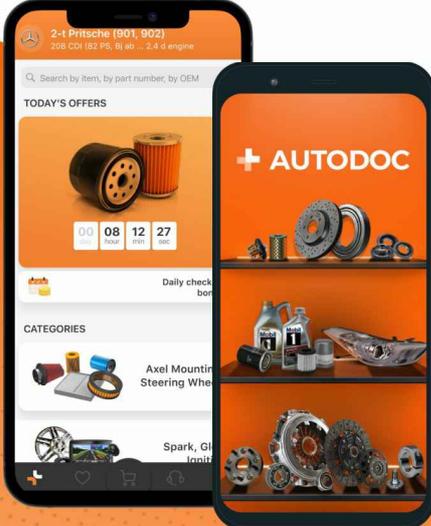

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.