



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **VW**  
**TRANSPORTER III**  
**Autobús diésel** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW TRANSPORTER III Autobús 1.6 D, VW TRANSPORTER III Autobús 1.6 TD, VW TRANSPORTER III Autobús 1.7 D, VW TRANSPORTER III Autobús 1.6 TD Syncro

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW  
TRANSPORTER III AUTOBÚS. HERRAMIENTAS USTED  
NECESITA:**



- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 7
- Llave de vaso n° 13
- Llave de trinquete
- Alicates de punta redonda
- Jeringa de fluidos de accionamiento manual
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - VW TRANSPORTER III Autobús. AUTODOC recomienda:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW TRANSPORTER III AUTOBÚS. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:**


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

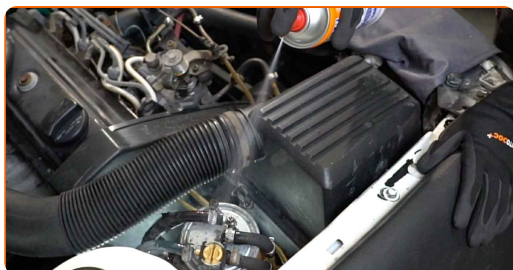

**4** Debilite la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

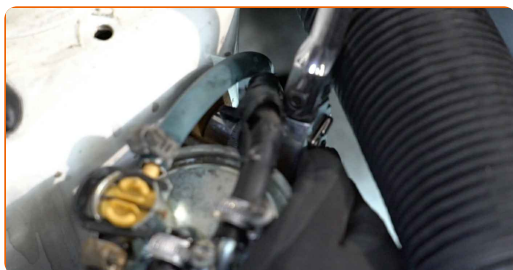

- 5** Debilite la fijación de las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



- 6** Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible. Use alicates de punta redondeada.



**Sustitución: filtro de combustible - VW TRANSPORTER III Autobús. Consejo:**

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

- 7** Retire el clip de retención de la línea de combustible. Use alicates de punta redondeada.



8

Retire la línea de combustible.



9

Saquen el filtro de combustible.



10

Instale el nuevo filtro de combustible.



**AUTODOC recomienda:**

- VW TRANSPORTER III Autobús - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

11

Limpe las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**12** Instale la línea de combustible.



**13** Instale el clip de retención de la línea de combustible.



**14** Instale la línea de combustible.



**15** Atornille la sujeción la cual conecta la línea de suministro de combustible a la carcasa del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



**16** Llene el nuevo filtro con combustible. Utilice una jeringa de fluidos de accionamiento manual.



**17** Instale la línea de combustible.



**18** Atornille la sujeción la cual conecta la línea de suministro de combustible a la carcasa del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



**19** Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.



**20** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**21** Apague el motor.

**22** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**23** Cierre la capota.



Sustitución: filtro de combustible - VW TRANSPORTER III Autobús. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.