



Cómo cambiar: filtro de
combustible - **VW**

Transporter T3 Furgón |

Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW Transporter T3 Furgón 2.1, VW Transporter T3 Furgón 2.1 Syncro, VW
Transporter T3 Furgón 2.1 i

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.6

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW
TRANSPORTER T3 FURGÓN. HERRAMIENTAS QUE
PODRÍA NECESITAR:

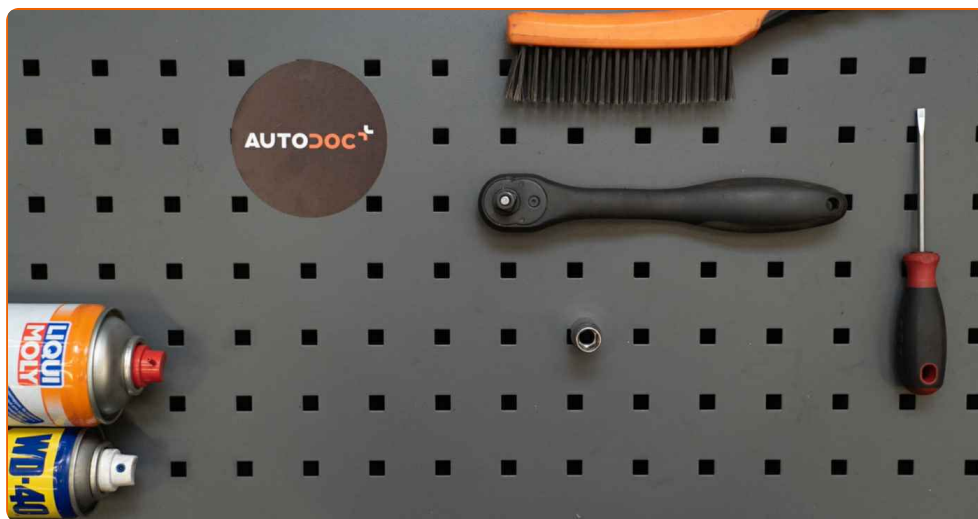

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Destornillador plano
- Contenedor de fluido
- Cuñas para ruedas


Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - VW Transporter T3 Furgón. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW Transporter T3 Furgón - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la puerta del tanque de combustible.

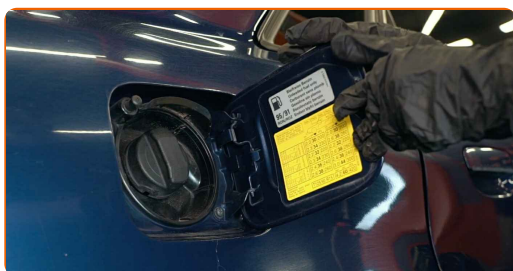

2 Destornille el tapón de llenado de combustible.



3 Asegure las ruedas con cuñas.

4 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.



5 Limpie el soporte del filtro de combustible. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.


6 Desenrosque los pernos de sujeción del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




7 Prepare un recipiente para los fluidos.




8 Limpie las líneas de combustible. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.

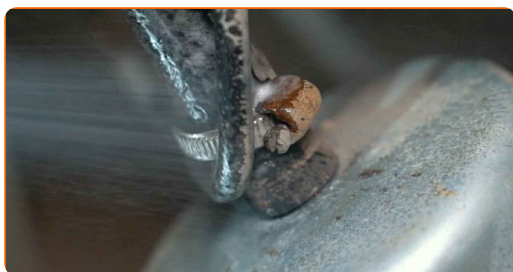

9 Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

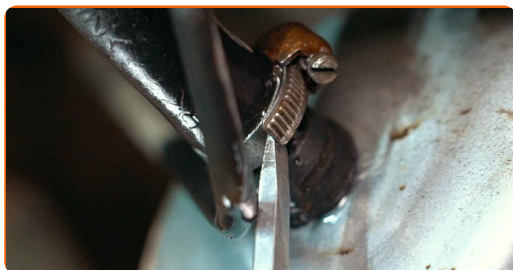


10 Separe los tubos del filtro de combustible.

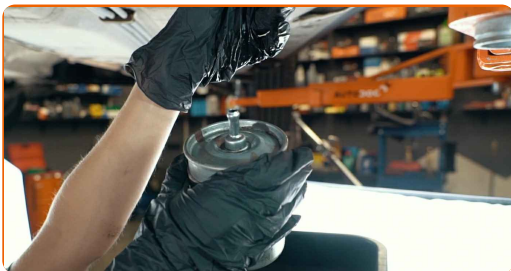

11 Retire el soporte del filtro de combustible.




12 Conecte el tubo al filtro de combustible.

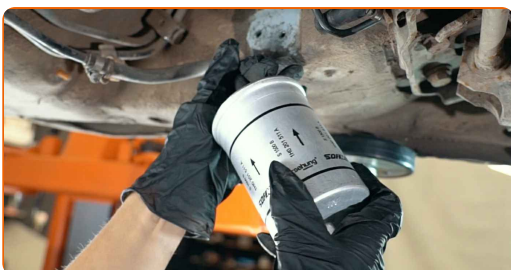


13 Instale el soporte del filtro de combustible.




14 Conecte el tubo al filtro de combustible.

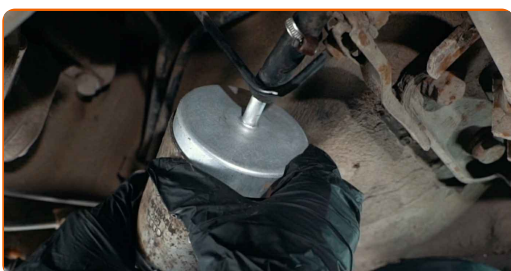


- 15** Atornille los pernos de sujeción del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

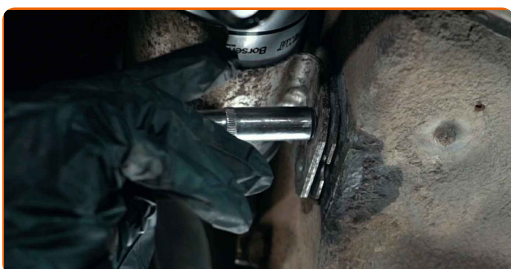


- 16** Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

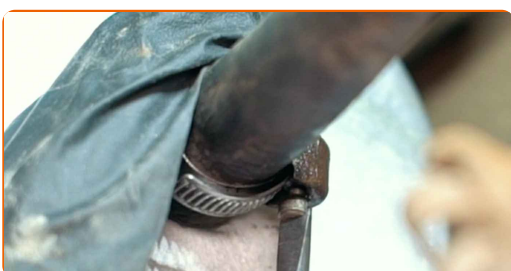

- 17** Limpie las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

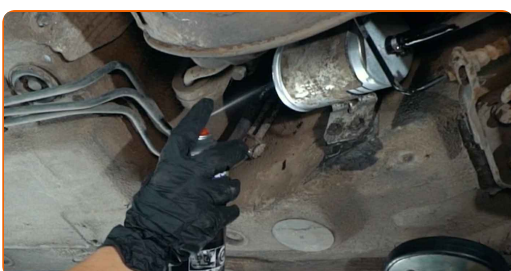


- 18** Baje el automóvil.

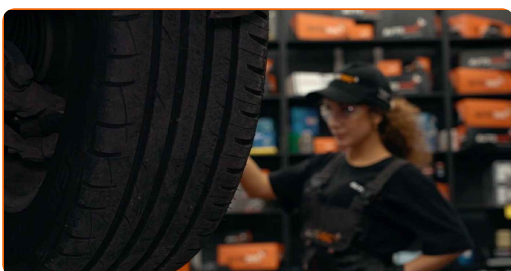


- 19** Retire los gatos y las cuñas.

20 Apriete el tapón de llenado de combustible.

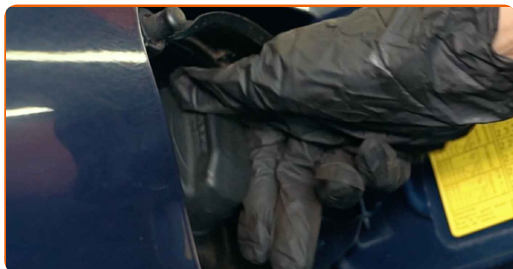

21 Cierre la puerta del tanque de combustible.

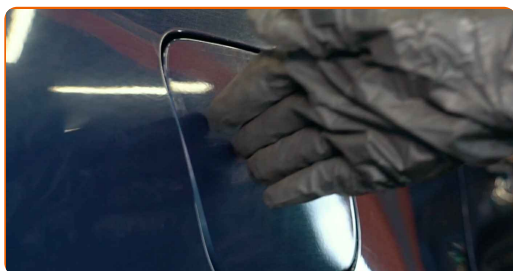

Sustitución: filtro de combustible - VW Transporter T3 Furgón. Los profesionales recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

22 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

23 Apague el motor.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.