




Cómo cambiar: bujía -
VW Transporter T3
Furgón | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

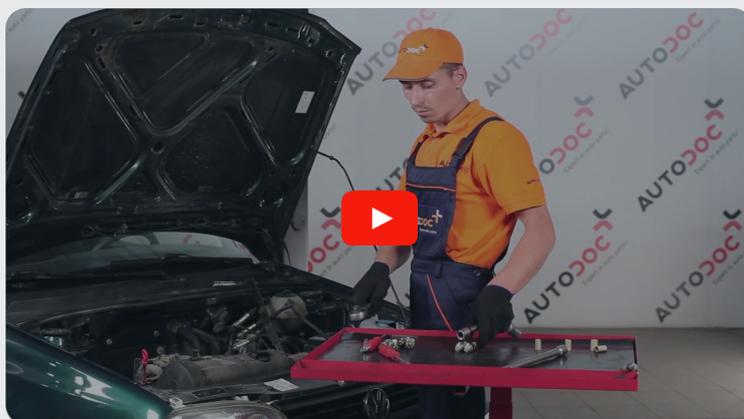

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Transporter T3 Furgón 1.9, VW Transporter T3 Furgón 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Furgón 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Furgón 2.1

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW GOLF III (1H1) 1.4

**SUSTITUCIÓN: BUJÍA - VW TRANSPORTER T3 FURGÓN.
LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**



- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Vaso para bujía nº 21
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador philips
- Imán telescópico
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: bujía - VW Transporter T3 Furgón. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - VW Transporter T3 Furgón.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Destornille los bulones de fijación del cuerpo del filtro. Utilice un destornillador Phillips.



AUTODOC recomienda:


- Sustitución: bujía - VW Transporter T3 Furgón. Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.

4 Saque el cuerpo del filtro de aire.



5

Retire los conectores del cable de bujías de los pozos de la bujía.

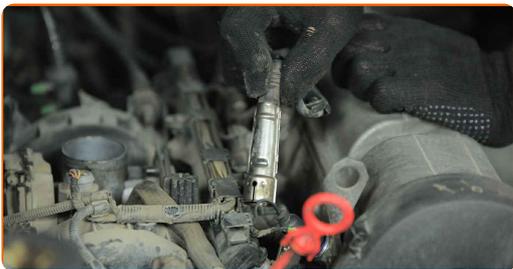

Sustitución: bujía - VW Transporter T3 Furgón. Consejo:


- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la secuencia de los conectores de los cables de bujías.

6

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.


7

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 21. Utilice una llave de trinquete.

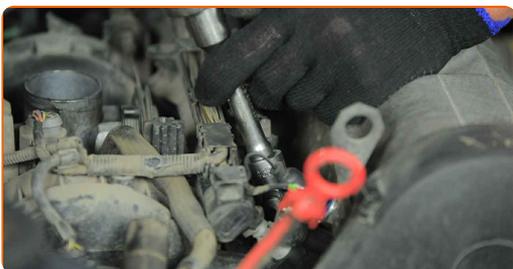

8

Saque las bujías. Utilice un imán telescópico.

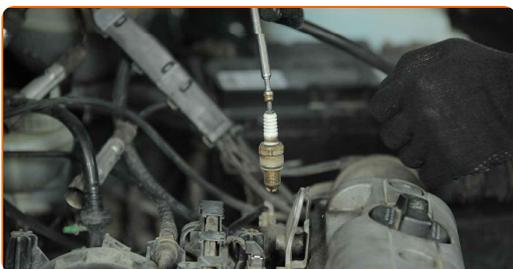

9 Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.



10 Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 21.



11 Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



12 Instale los conectores del cable de bujía en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.




Sustitución: bujía - VW Transporter T3 Furgón. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Siga la secuencia de instalación.

13

Instale el cuerpo del filtro de aire.

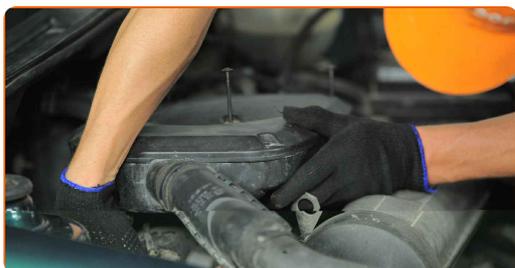

14

Introduzca los pernos de fijación del cuerpo del filtro. Utilice un destornillador Phillips.



Sustitución: bujía - VW Transporter T3 Furgón. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.

15

Retire el protector de aletas del guardabarros.

16

Cierre la capota.

17

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.


18 Apague el motor.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

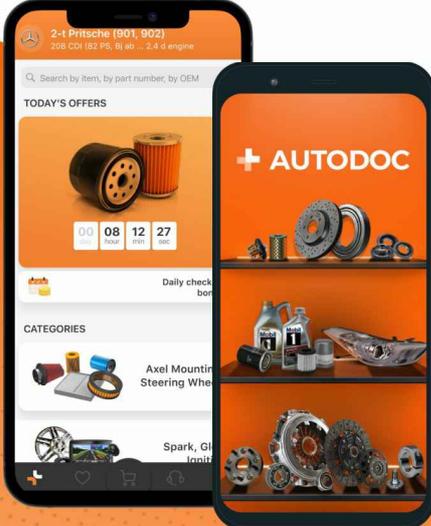

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.