



Cómo cambiar:
amortiguadores de la
parte trasera - **VW**
Transporter T4 Furgón
(70A, 70H, 7DA, 7DH) |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - VW TRANSPORTER
T4 FURGÓN (70A, 70H, 7DA, 7DH). HERRAMIENTAS
USTED NECESITA:**

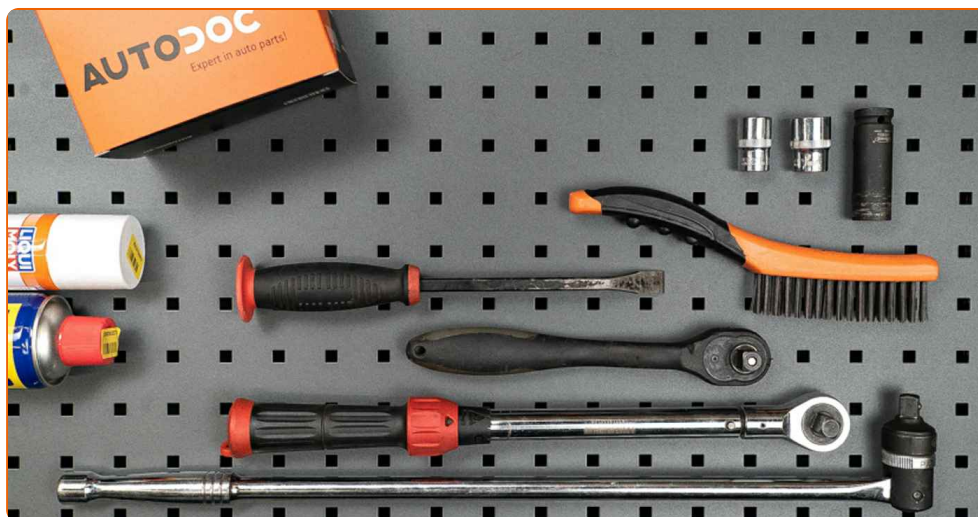

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 17
- Llave de vaso n° 21
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Palanca
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

Sustitución: amortiguadores - VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Ambos amortiguadores de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - VW TRANSPORTER T4 FURGÓN (70A, 70H, 7DA, 7DH). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1

Asegure las ruedas con cuñas.



2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



3

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.


4 Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: amortiguadores - VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH). Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


5 Retire la rueda.

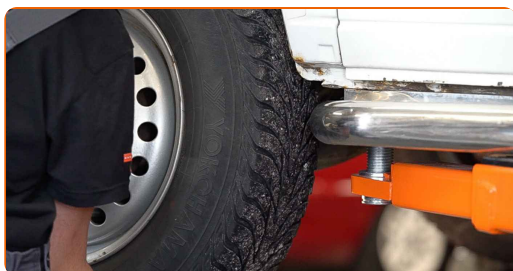

6 Apuntale la barra trasera del puente. Utilice un gato de transmisión hidráulica.




7 Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre.

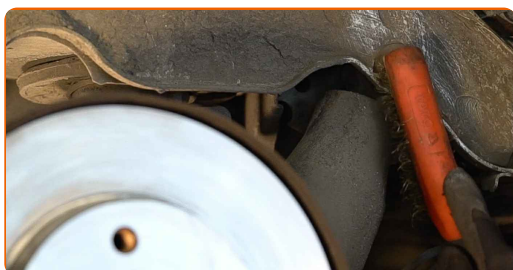


8

Use el aerosol WD-40.

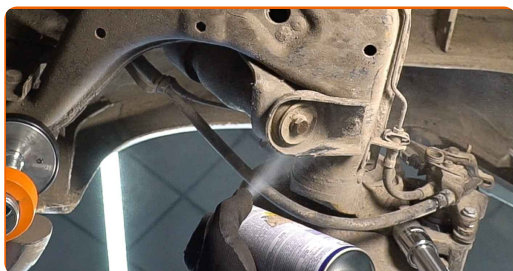


9

Destornille la fijación inferior del amortizador. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave giramachos. Utilice una llave de trinquete.

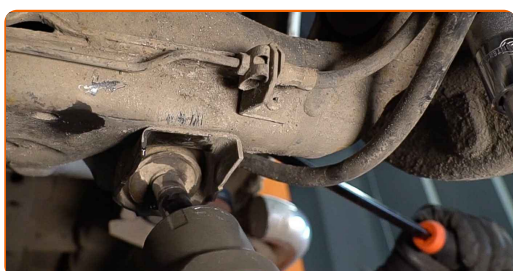

10

Destornille la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave de trinquete. Utilice una llave giramachos.

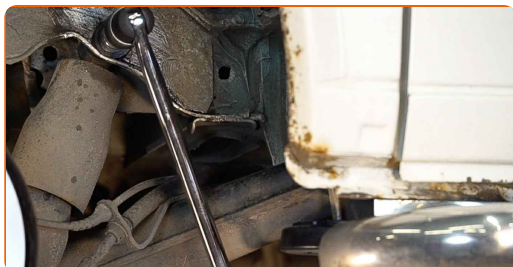

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga el amortiguador mientras desenrosca los pernos de sujeción. VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH)

11

Descienda el gato de transmisión hidráulica unos 10-15 cm.




Sustitución: amortiguadores - VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC recomienda:

- Baje el gato hidráulico de transmisión suavemente, sin sacudidas, para evitar dañar los ensamblajes y mecanismos.

12

Separe la parte inferior del amortiguador. Use una palanca.

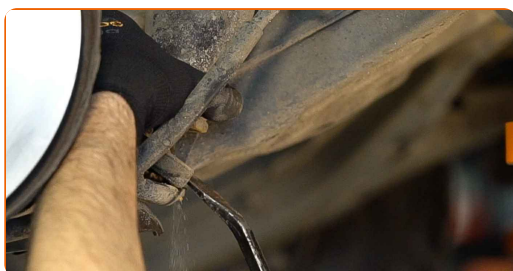


13

Saque el amortiguador.

14

Limpie los asientos de montaje del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

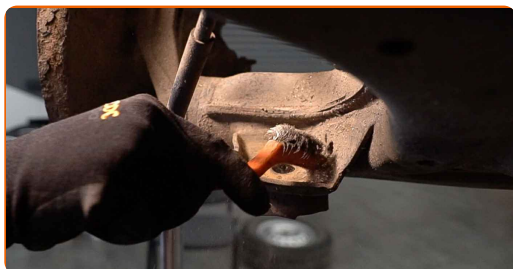


Sustitución: amortiguadores - VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces.

15

Coloque el amortiguador en el arco de la rueda y fíjelo.

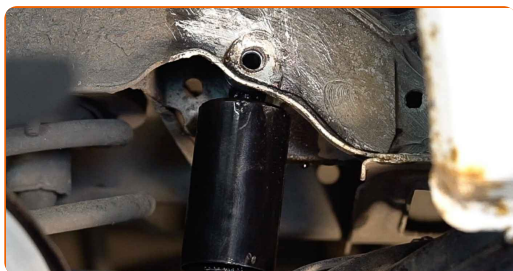

AUTODOC recomienda:

- VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) - Para evitar lesiones, debe sostener el amortiguador mientras atornilla los pernos de sujeción.


16

Atornille la sujeción superior del amortiguador.




17

Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

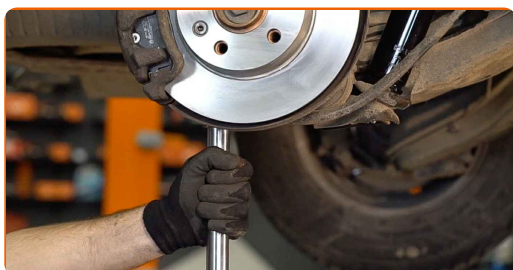

- 18** Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 45 Nm.

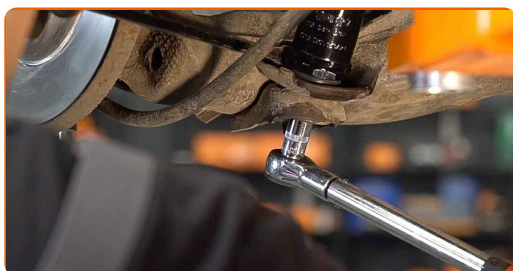

- 19** Apriete la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.


- 20** Retire el soporte por debajo de la viga trasera.

AUTODOC recomienda:

- Baje el gato hidráulico de transmisión suavemente, sin sacudidas, para evitar dañar los ensamblajes y mecanismos.

- 21** Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

- 22** Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

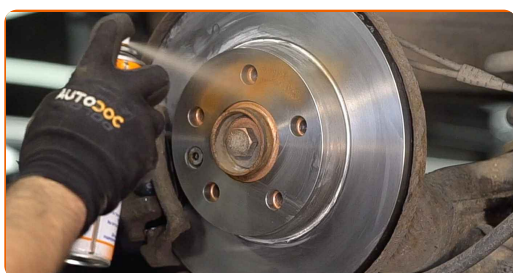

- 23** Instale la rueda.




Sustitución: amortiguadores - VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH). Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

24

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

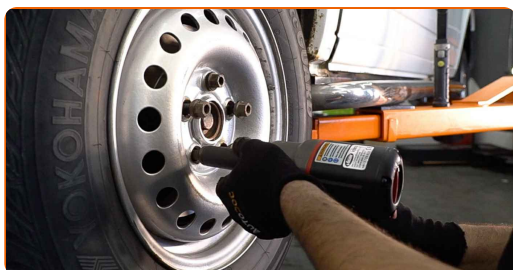

25

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 170 Nm.



26

Retire los gatos y las cuñas.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.