



Cómo cambiar: bobina  
de encendido - **VW**  
**Transporter T5 Camión**  
**de plataforma / Chasis**  
**(7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,**  
**7FD) | Guía de sustitución**

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Transporter T5 Camión de plataforma / Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TSI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi

SUSTITUCIÓN: BOBINA DE ENCENDIDO - VW  
TRANSPORTER T5 CAMIÓN DE PLATAFORMA / CHASIS  
(7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). LISTA DE LAS  
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Spray para electrónica
- Destornillador plano
- Palanca
- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: bobina de encendido - VW Transporter T5 Camión de plataforma / Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es el mismo para las bobinas de ignición de todos los cilindros.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BOBINA DE ENCENDIDO - VW TRANSPORTER T5 CAMIÓN DE PLATAFORMA / CHASIS (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1


Abra la capota.

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


3

Quite la tapa decorativa del motor.

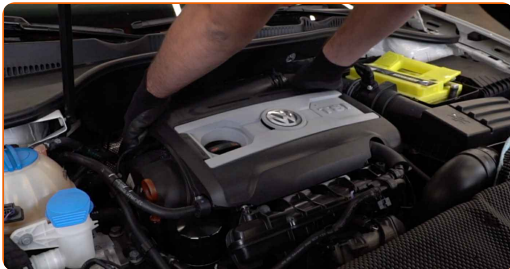

4

Desconecte los conectores de las bobinas del encendido.

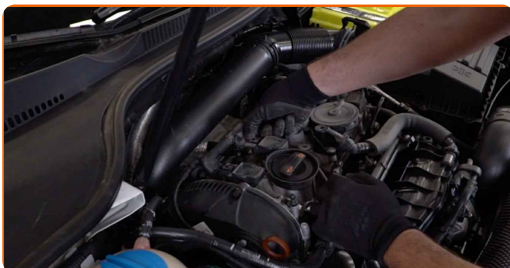

5 Eleve un poco el cableado de las bobinas del encendido y muévelo a un lado.



6 Levante la bobina de ignición haciendo palanca. Use una palanca.



7 Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.



8 Trate la punta de la bobina de encendido. Utilice una grasa de alta temperatura. Utilice un destornillador plano.



- 9 Instale la nueva bobina de ignición en el pozo de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



- 10 Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.




Sustitución: bobina de encendido - VW Transporter T5 Camión de plataforma / Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC recomienda:


- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

- 11 Conecte los conectores de las bobinas del encendido.



- 12** Asegure el cableado de las bobinas del encendido en sus asientos de montaje.


- 13** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

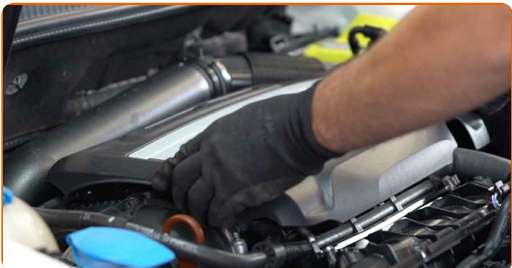
- 14** Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 15** Cierre la capota.
- 16** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 17** Apague el motor.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**BOBINA DE ENCENDIDO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.