



Cómo cambiar: brazo  
inferior de la parte  
delantera - **Citroen Xsara  
Picasso** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Furgón (M\_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Furgón (M\_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Furgón (M\_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Furgón (M\_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First Furgón (M\_) 1.9 D 70, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, (+ 28)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: BRAZO INFERIOR DE LA PARTE DELANTERA - CITROEN XSARA PICASSO.  
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:**

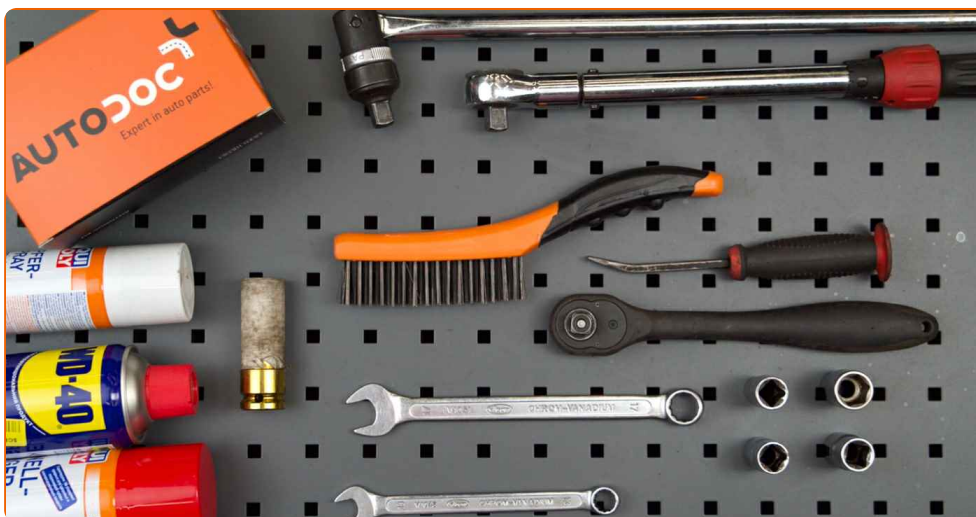

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 13
- Llave Combinada n.º 17
- Llave de vaso n.º 13
- Llave de vaso n.º 16
- Llave de vaso n.º 17
- Llave de vaso n.º 18
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Palanca
- Llave giramachos
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Citroen Xsara Picasso. Los profesionales recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para los brazos de control inferiores izquierdo y derecho.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BRAZO INFERIOR DE LA PARTE DELANTERA - CITROEN XSARA PICASSO. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Asegure las ruedas con cuñas.



2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.



3

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.




**4** Desatornille los pernos de la rueda.




**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción.  
Citroen Xsara Picasso

**5** Retire la rueda.

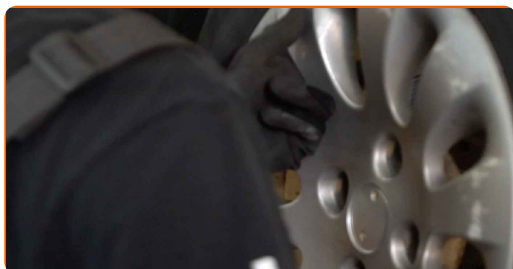


**6** Limpie todas las articulaciones del brazo. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

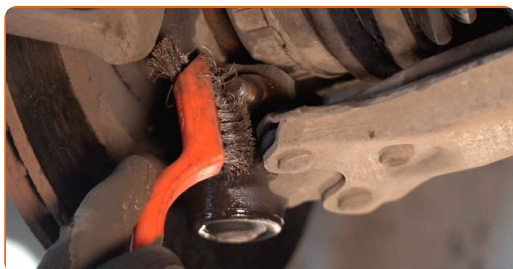


**Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Citroen Xsara Picasso.**  
**AUTODOC recomienda:**

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.
- Use gafas protectoras.


- 7** Destornille la fijación del soporte esférico del muñón de dirección. Use un vaso de impacto del n.º 17. Usa una llave mixta del n.º 17.

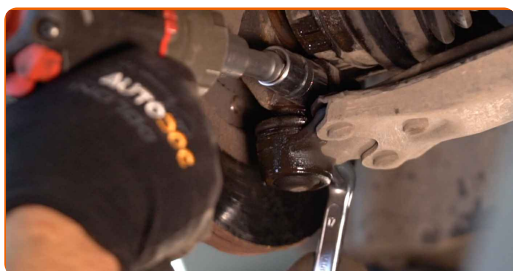


- 8** Retire el perno de sujeción.

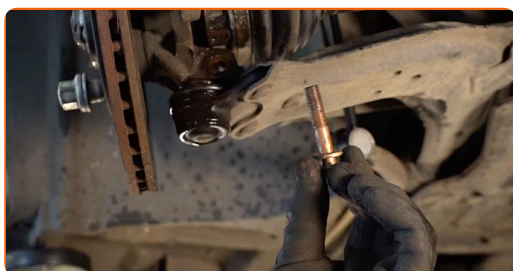

- 9** Desconecte el brazo inferior del muñón de dirección. Use una palanca.

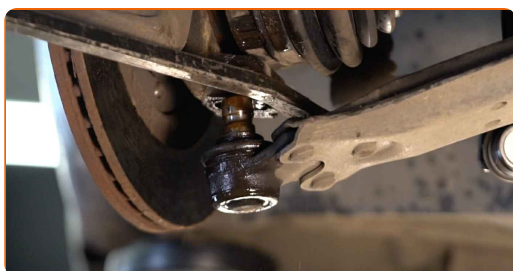


- 10** Limpie todas las articulaciones del brazo. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

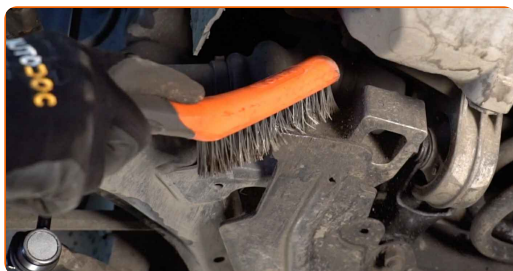


**11** Destornille la fijación delantera de la palanca. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.




**12** Limpie todas las articulaciones del brazo. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

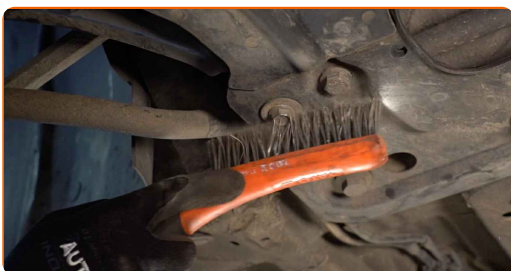


**13** Desatornille la sujeción trasera que conecta el brazo de control al subchasis. Use un vaso de impacto del n.º 13. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave giramachos.

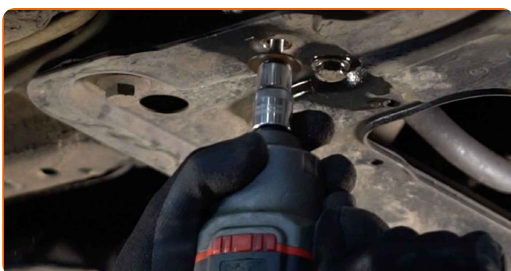


**14** Retire la sujeción trasera del brazo de control.

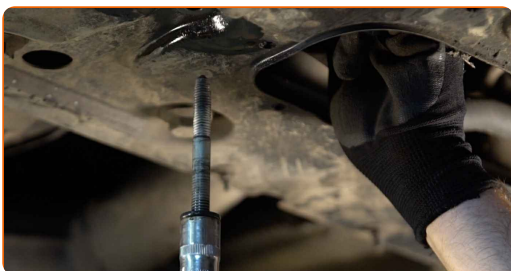


**15** Retire la sujeción delantera del brazo de control.

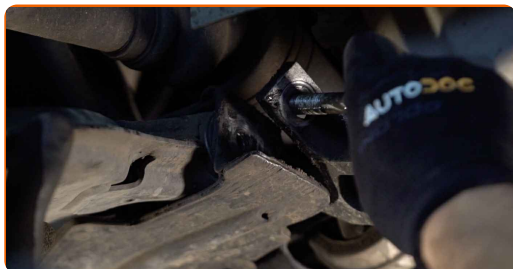


**16** Retire el brazo. Use una palanca.

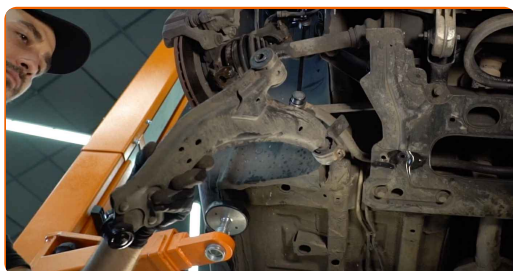

**17** Limpie los asientos de montaje y la rosca del brazo de suspensión. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

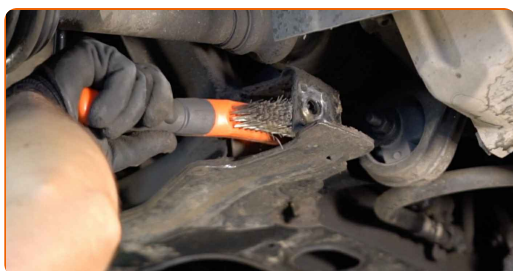

**18** Instale el brazo nuevo. Use una palanca.

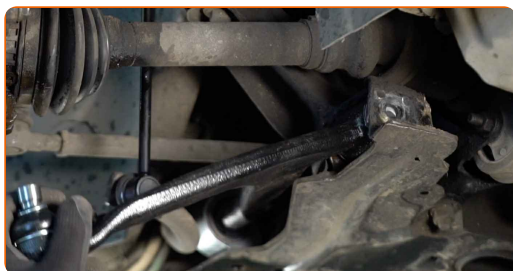




Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Citroen Xsara Picasso.  
Consejo de AUTODOC:

- Durante la instalación usen solamente los nuevos bulones y tuercas.
- No dañe la funda del apoyo esférico.


19

Instale el tornillo de sujeción trasero del brazo.

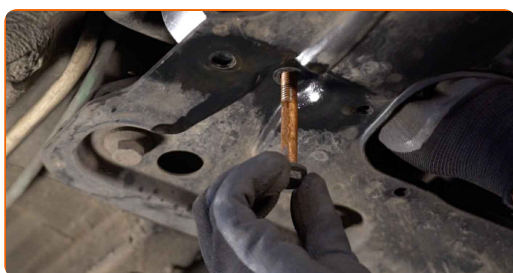

20

Instale el tornillo de sujeción delantero del brazo.

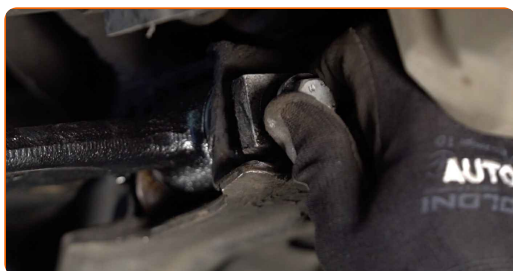


21

Atornille la fijación trasera de la palanca. Usa una llave mixta del n.º 13. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.




22

Apriete la sujeción trasera del brazo de control. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 40 Nm.

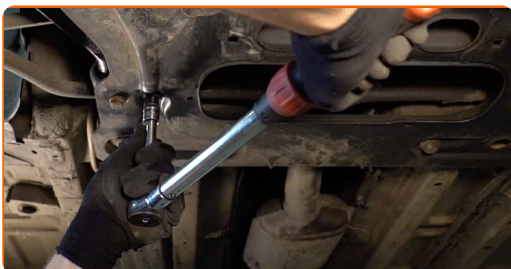

23

Conecte la palanca inferior al muñón de dirección.

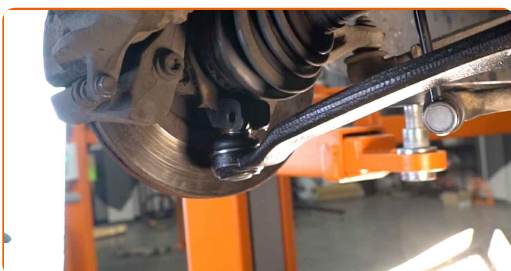

24

Instale el perno de sujeción.




25

Atornille las sujeciones de la rótula. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.

26


Apriete la fijación del soporte esférico. Usa una llave mixta del n.º 17. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 44 Nm.

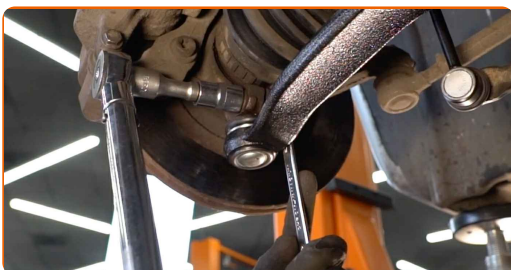


**27** Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



**28** Apriete la sujeción delantera que conecta el brazo de control al subchasis. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 74 Nm.

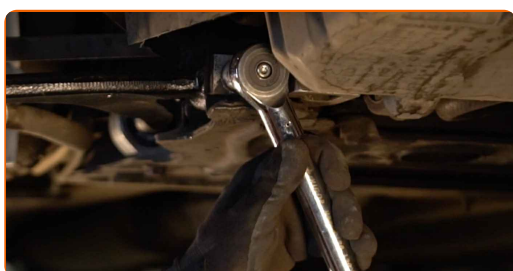


**29** Quite la cazoleta de por debajo de la palanca.

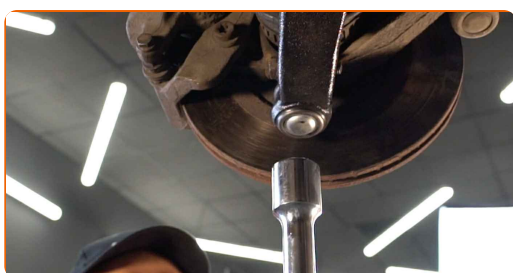


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Citroen Xsara Picasso. Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.


**30** Trate todas las articulaciones del brazo. Use grasa de cobre.

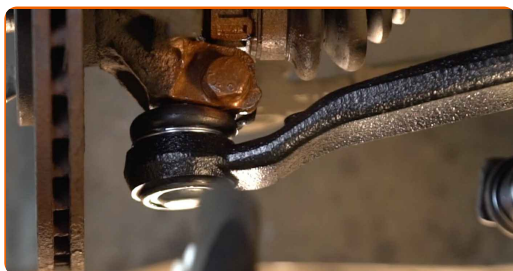

**31** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

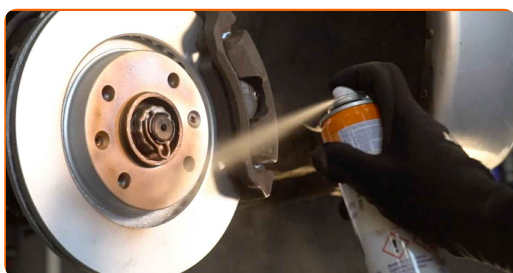

**32** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

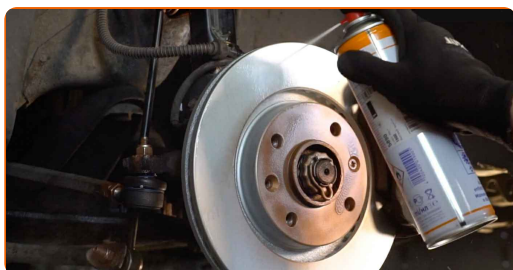

Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Citroen Xsara Picasso. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

**33** Instale la rueda.




**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Citroen Xsara Picasso


**34**

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

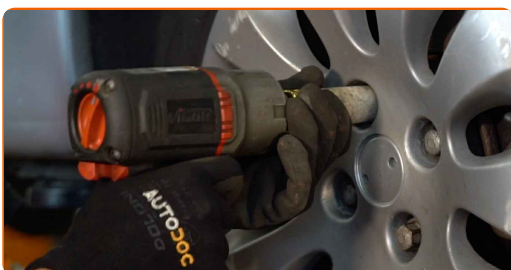


**35**

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.

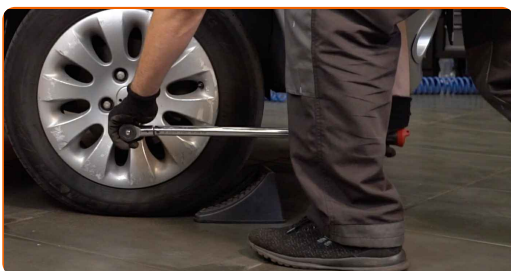

**36**

Retire los gatos y las cuñas.

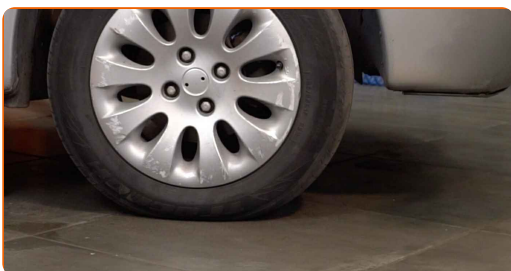

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## **AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE**

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA CITROEN**

**BRAZO DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA CITROEN XSARA PICASSO**

**BRAZO DE SUSPENSIÓN PARA CITROEN: COMPRE AHORA**

**BRAZO DE SUSPENSIÓN PARA CITROEN XSARA PICASSO:  
LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.