



Cómo cambiar: muelles
de suspensión de la parte
delantera - **Toyota Yaris**
P1 | Guía de sustitución


VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: MUELLES DE SUSPENSIÓN - TOYOTA YARIS P1. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

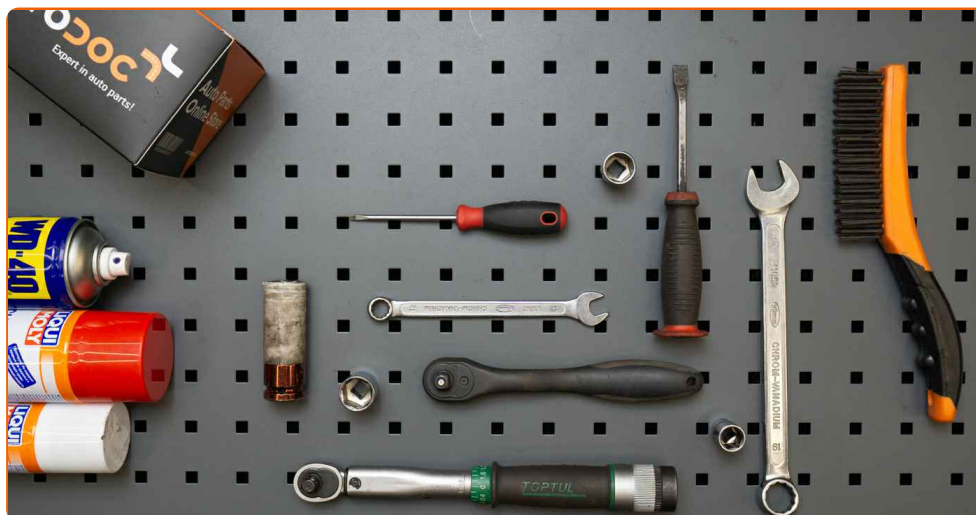

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 12
- Llave Combinada n.º 19
- Llave de vaso n.º 14
- Llave de vaso n.º 17
- Llave de vaso n.º 19
- Llave de impacto para llantas n.º 21
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Compresor hidráulico de muelles de amortiguador
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: muelles de suspensión - Toyota Yaris P1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ambos resortes helicoidales de la suspensión delantera deben ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los resortes helicoidales izquierdo y derecho de la suspensión delantera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: MUELLES DE SUSPENSIÓN - TOYOTA YARIS P1. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

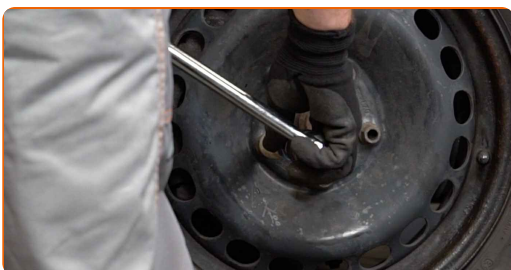

3 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4 Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: muelles de suspensión - Toyota Yaris P1. Consejo:


- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

5 Retire la rueda.




6 Limpie la sujeción del soporte que conecta el latiguillo de freno al puntal de suspensión. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

7 Destornille la fijación del soporte del latiguillo de freno de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave de trinquete.

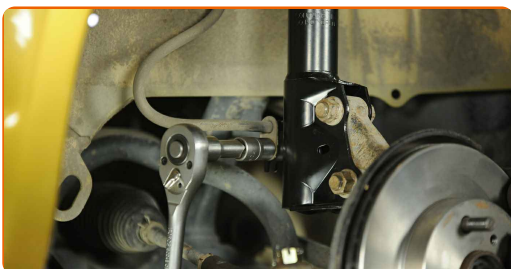


8 Quite el soporte del enlace.

9 Limpie las sujeciones que conectan el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

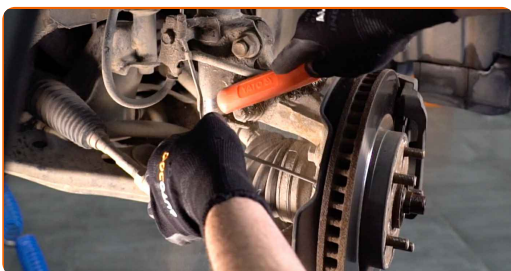


- 10** Desatornille la sujeción inferior que conecta el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 19. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.

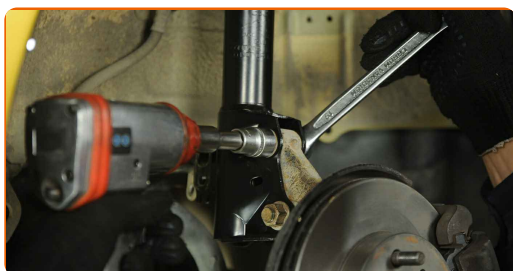

- 11** Retire los pernos de sujeción.


- 12** Desconecte el muñón de dirección de la pata amortiguadora.

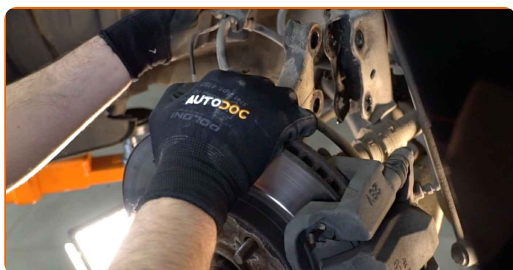

- 13** Baje el automóvil.




- 14** Abra la capota.

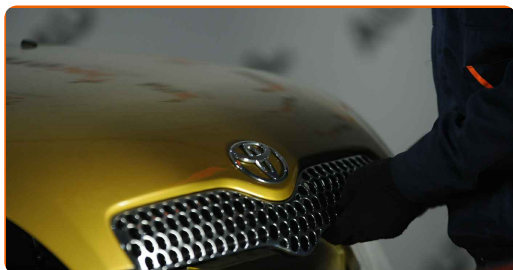

15 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

16 Limpie las sujeciones del soporte superior del puntal amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.


17 Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Usa una llave mixta del n.º 12.

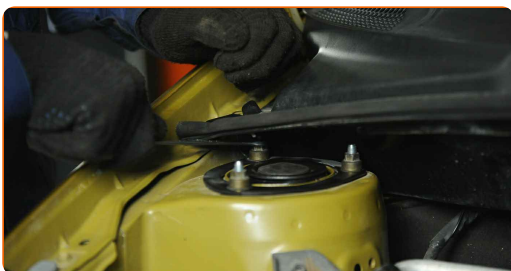


Sustitución: muelles de suspensión - Toyota Yaris P1. AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, sostenga el puntal del amortiguador cuando deshaga los pernos de sujeción.

18 Retire la pata amortiguadora.

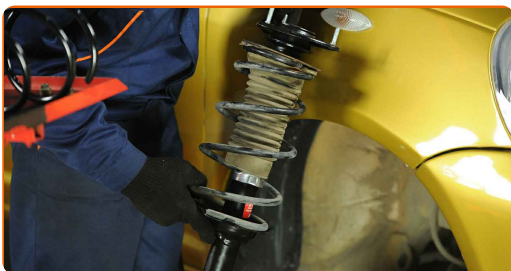

19 Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes.

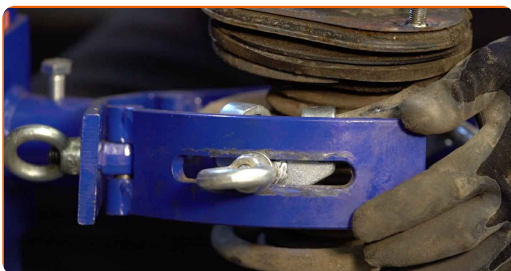

Sustitución: muelles de suspensión - Toyota Yaris P1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Preste atención que durante el uso del mecanismo para la compresión de los resortes, es necesario agarrar firmemente las espiras del resorte, apretando el resorte por los lados opuestos.
- Mantenga la posición correcta del resorte en el portador.
- Asegúrese de que las espiras del resorte se han ajustado en las manetas de apriete.

20 Comprima el resorte.


21 Quite el tapón protector del soporte de la pata amortiguadora. Utilice un destornillador plano.



22 Trate la varilla del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

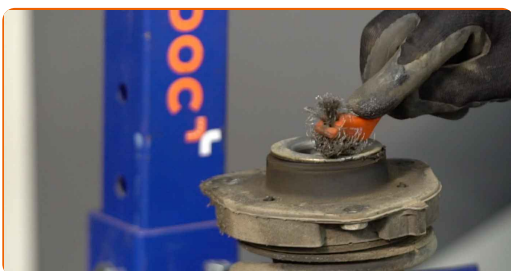

- 23** Destornille la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.

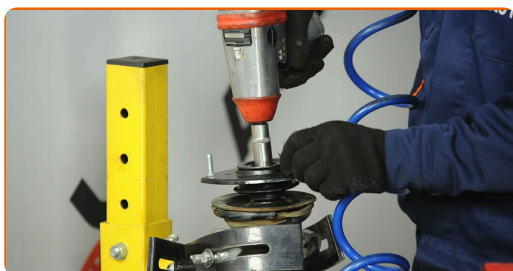


- 24** Quite el apoyo superior de la pata. Utilice un destornillador plano.



- 25** Suelte el resorte helicoidal.

- 26** Quite el guardapolvo y el tope del amortiguador.

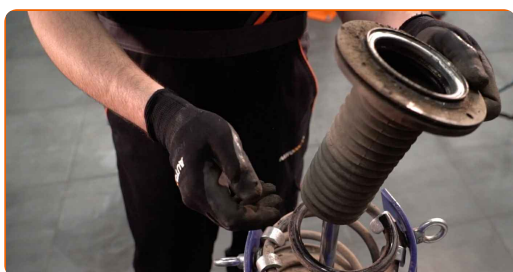

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: muelles de suspensión - Toyota Yaris P1. Inspeccione cuidadosamente el soporte, el fuelle y el tope del amortiguador. Sustitúyalos si fuera necesario.

27 Quite el resorte.



28 Instale el resorte en el amortiguador.



29 Instale el guardapolvos y el tope en el amortiguador.

30 Comprima el resorte.

31 Instale el soporte de montaje superior del puntal y el cojinete del soporte de montaje del puntal.



32 Apriete la tuerca de la varilla de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 33 Nm.




Sustitución: muelles de suspensión - Toyota Yaris P1. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que el resorte esté colocado correctamente. Evite su desalineación.

33

Trate la varilla del amortiguador. Use grasa de cobre.

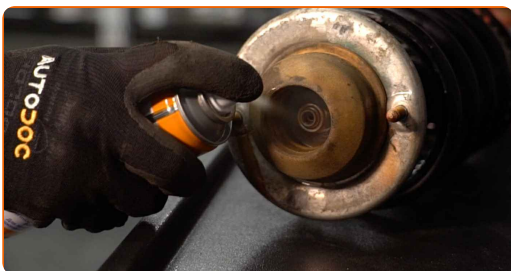

34

Instale el tapón protector del soporte de la pata amortiguadora.




35

Abra el resorte.


36

Retire el puntal amortiguador que está montado.

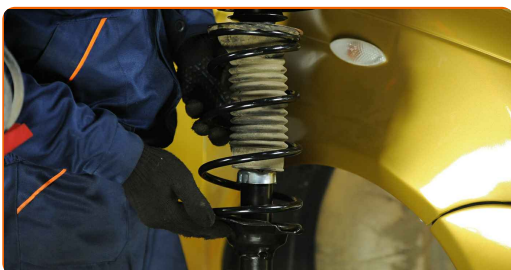

37

Limpié los asientos de montaje del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

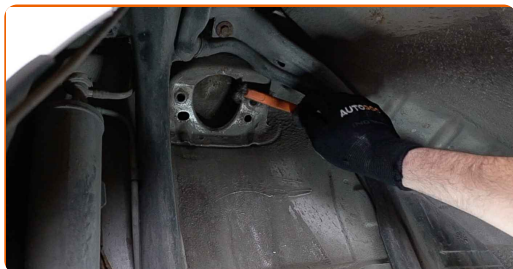


38

Instale la pata amortiguadora en el arco de la rueda.

39

Atornillen la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora.

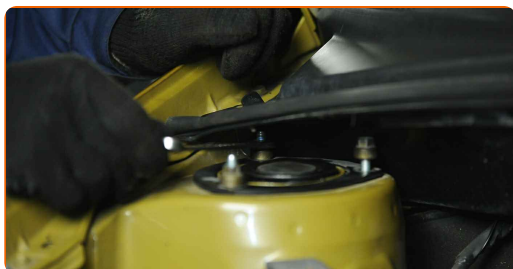

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga el puntal de suspensión mientras atornilla los pernos de sujeción. Toyota Yaris P1

40


Atornille la atadura superior del soporte del mostrador del amortiguador. Usa una llave mixta del n.º 12. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.



41

Trate las sujeciones del soporte del amortiguador. Use grasa de cobre.

42 Retire el protector de aletas del guardabarros. Cierre la capota.

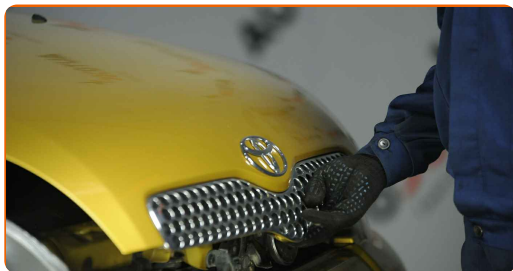

43 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.


44 Fije la pata amortiguadora en el muñón de dirección.

45 Instale los pernos de sujeción.

46 Apriete las sujeciones inferiores que conectan el amortiguador con la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 19. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 132 Nm.




47 Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

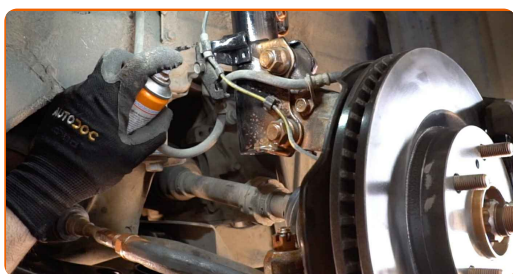

48 Instale el soporte en el strut.

- 49** Atornille la fijación del soporte del latiguillo de freno a la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave de trinquete.

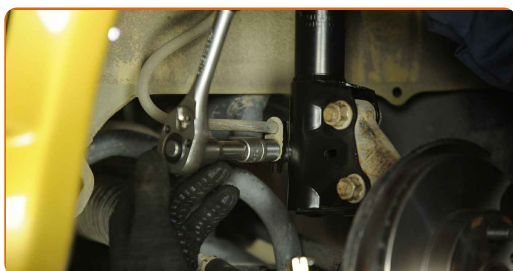

- 50** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.




- 51** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: muelles de suspensión - Toyota Yaris P1. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

- 52** Instale la rueda.

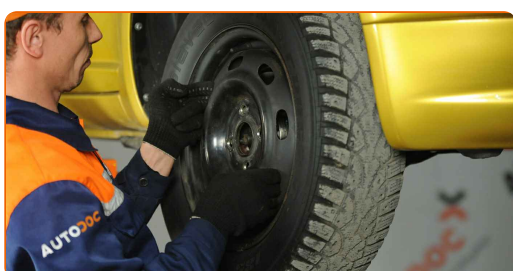

Sustitución: muelles de suspensión - Toyota Yaris P1. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

53

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.



54

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 103 Nm.



55

Retire los gatos y las cuñas.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA TOYOTA

MUELLES DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA TOYOTA YARIS P1

MUELLES DE SUSPENSIÓN PARA TOYOTA: COMPRE AHORA

MUELLES DE SUSPENSIÓN PARA TOYOTA YARIS P1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.