AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: faros delanteros - **Toyota Yaris** **P1** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - TOYOTA YARIS
P1. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

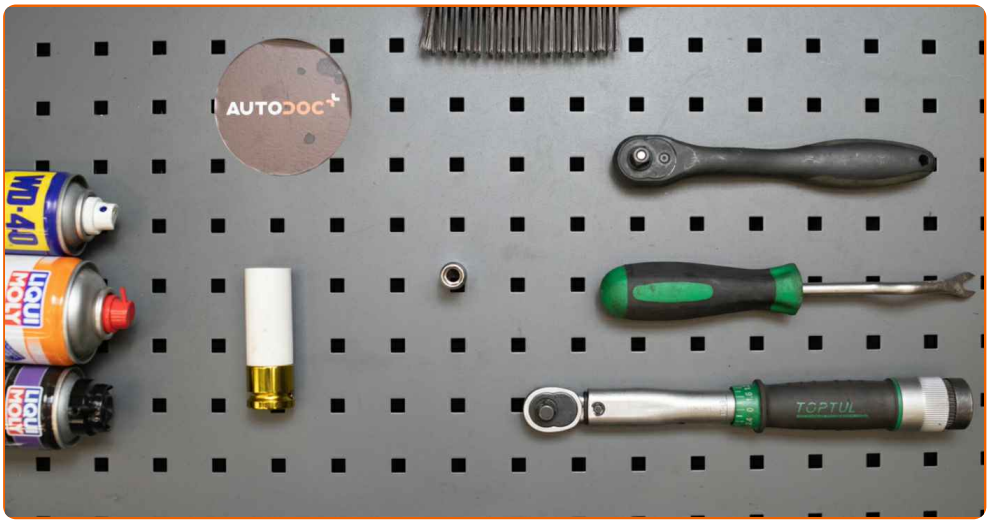

- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Spray para electrónica
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Destornillador philips
- Herramienta de extracción de clips
- Llave de impacto para llantas n.º 21
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: faros delanteros - Toyota Yaris P1. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para el faro delantero derecho e izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - TOYOTA YARIS P1. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

2 Asegure las ruedas con cuñas.

3 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

4 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5 Desatornille los pernos de la rueda.

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Toyota Yaris P1

6 Retire la rueda.

7 Desatornille y retire las sujeciones de la cubierta del paso de rueda. Utilice una herramienta de extracción de clips. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave de trinquete.

8 Retírelo hacia un lado.

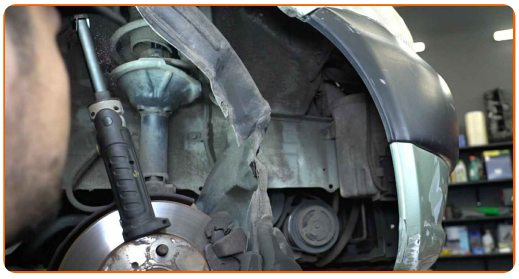

9 Limpie las sujeciones del parachoques. Use el aerosol WD-40.

10 Desatornille las sujeciones superiores del parachoques. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

11 Suelte los clips laterales del parachoques.

12 Suelte con cuidado el parachoques de las sujeciones.

13 Retire el parachoques.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - Toyota Yaris P1. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

14 Desatornille las sujeciones del faro delantero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

15 Retire el faro delantero.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - Toyota Yaris P1. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

16 Desenchufe los conectores de las bombillas de los faros delanteros. Utilice una herramienta de extracción de clips.

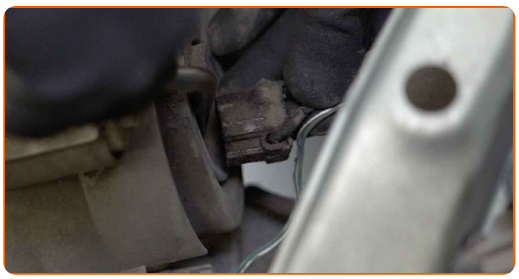

17 Trate los conectores de los faros delanteros. Utilice spray para electrónica.

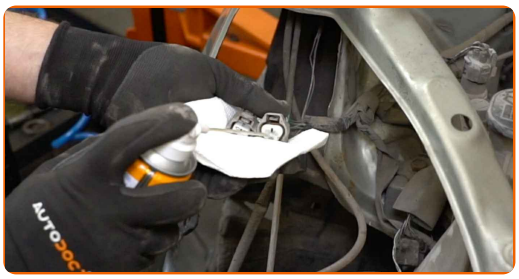

18 Enchufe los conectores de las bombillas de los faros delanteros.

19 Instale el nuevo faro delantero.

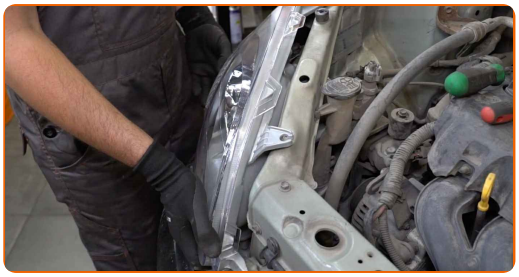

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - Toyota Yaris P1. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

20 Apriete las sujeciones de los faros. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica.

AUTODOC recomienda:

- No aplique demasiada fuerza al apretar las sujeciones.

21 Instale el parachoques en su asiento de montaje.

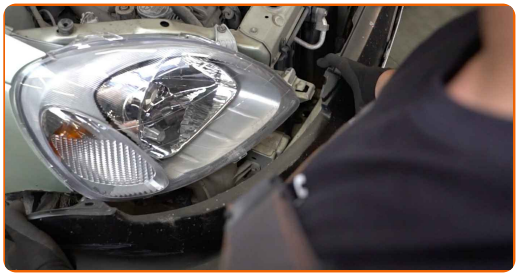

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - Toyota Yaris P1. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

22 Encaje las pinzas laterales del parachoques en su sitio. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

23 Atornille la sujeciones superiores del intercooler. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

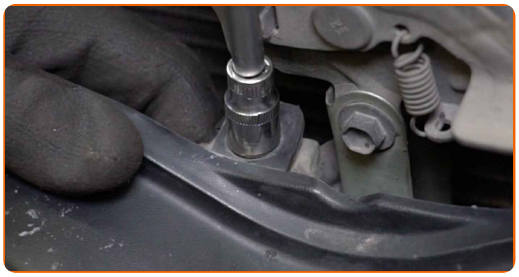

Sustitución: faros delanteros - Toyota Yaris P1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar causar daños a los componentes, sujete el parachoques al atornillar las sujeciones superiores.

24 Instale el protector del paso de rueda en su asiento de montaje. Atornille las sujeciones. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave de trinquete.

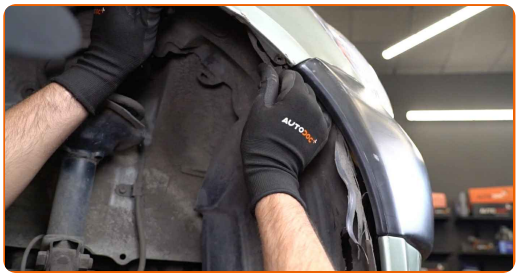

25 Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.

26 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

27 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - Toyota Yaris P1. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

28 Instale la rueda.

AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Toyota Yaris P1

29 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

30 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 103 Nm.

31 Retire los gatos y las cuñas.

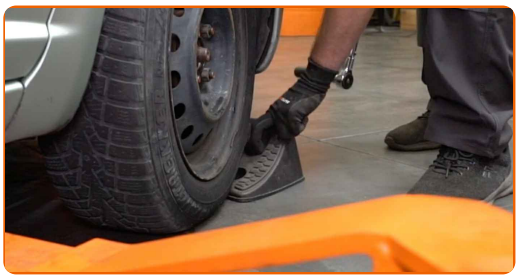

32 Encienda el arranque.

33 Compruebe el correcto funcionamiento de los faros.

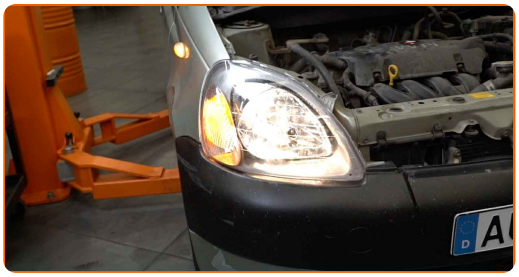

34 Apague el arranque.

35 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA TOYOTA

FAROS DELANTEROS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA TOYOTA YARIS P1

FAROS DELANTEROS PARA TOYOTA: COMPRE AHORA

FAROS DELANTEROS PARA TOYOTA YARIS P1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.