


 **VIDEO TUTORIAL****ⓘ ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
BMW 3 (E46) 318 i

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - BMW E46. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

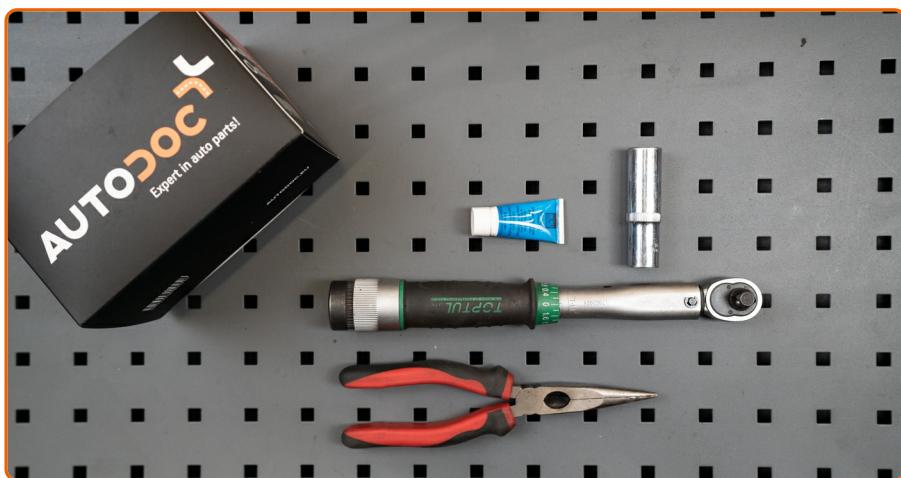

- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Vaso para bujía n° 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Alicates de punta redonda
- Cubreguardabarros

Sustitución: bujía - BMW E46. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - BMW E46. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1




Abra la capota.

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3

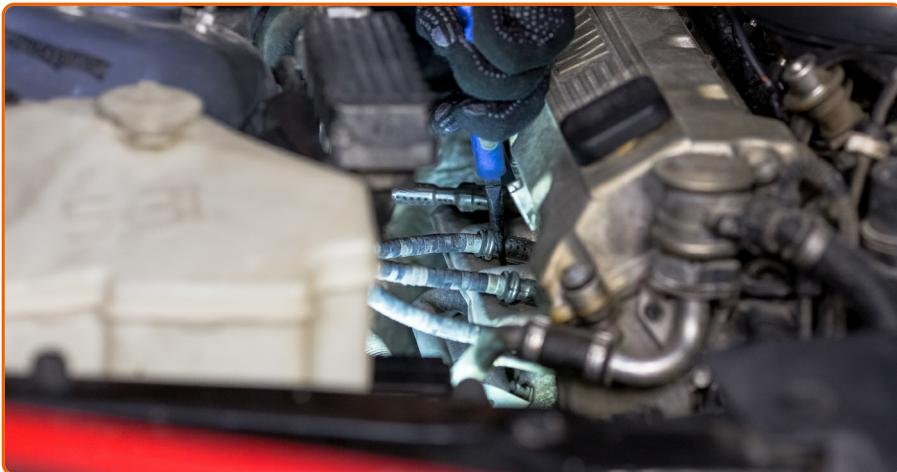


Retire los conectores del cable de bujías de los pozos de la bujía. Use alicates de punta redondeada.

Sustitución: bujía - BMW E46. Los profesionales recomiendan:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la secuencia de los conectores de los cables de bujías.

4

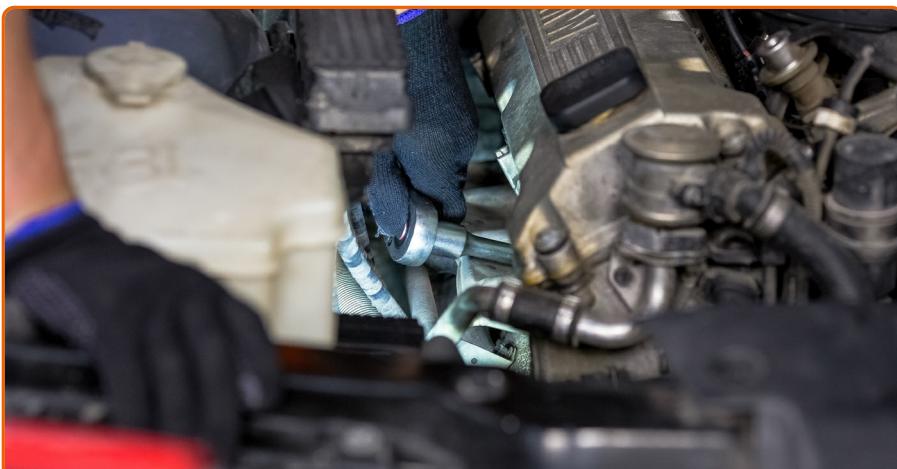

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

5



Saque las bujías.

6




Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

7



Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 16.

8

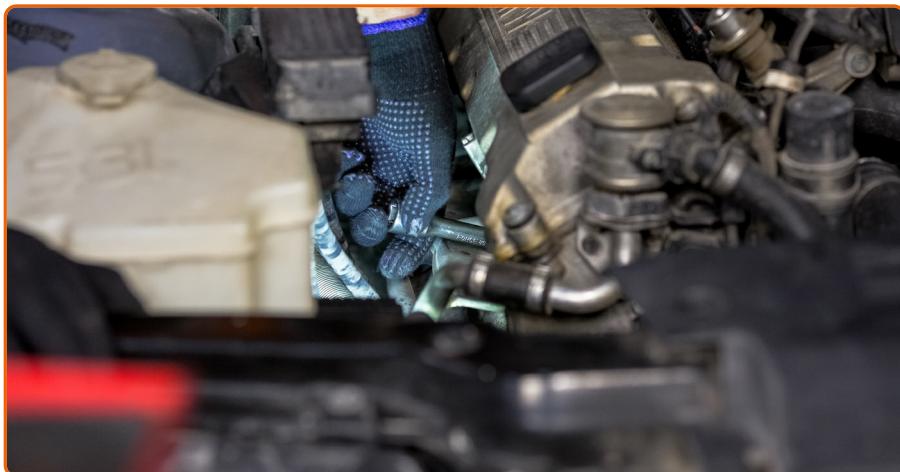


Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 27 Nm.

Sustitución: bujía - BMW E46. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

9

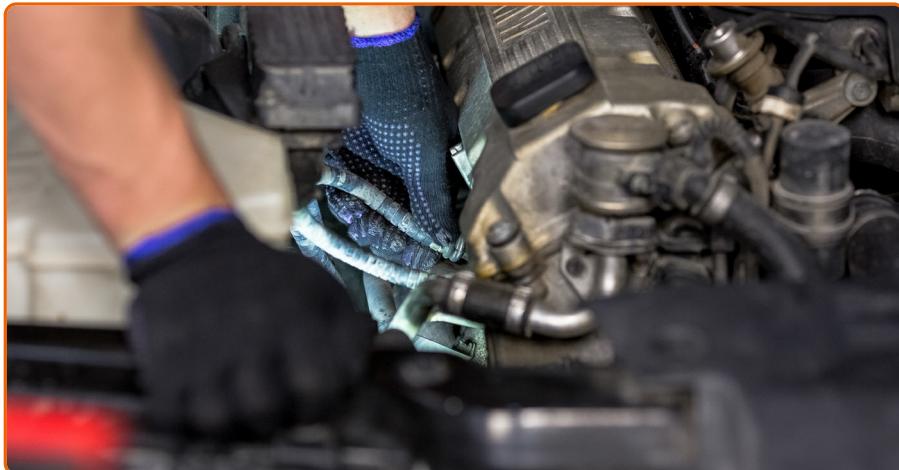

Instale los conectores del cable de bujía en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - BMW E46. Siga los pasos para la instalación.

10



Retire el protector de aletas del guardabarros. Cierre la capota.

¿LE HAN PARECIDO DE AYUDA ESTAS
INSTRUCCIONES?

SÍ


NO



¡ÚNASE AL CLUB AUTODOC!

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

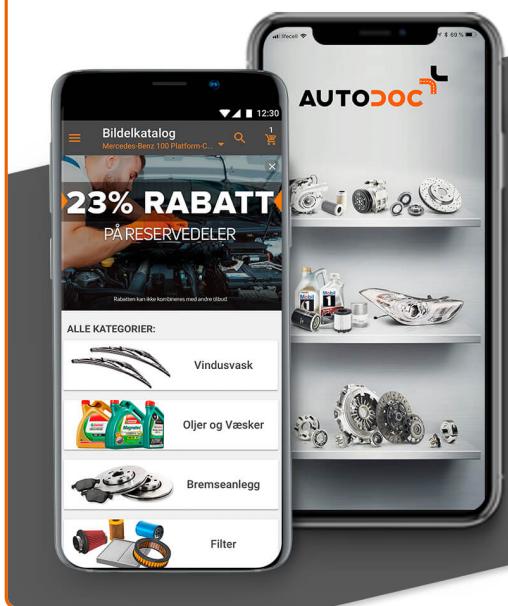

The image shows the Autodoc mobile application interface. On the left, a smartphone displays a promotional banner for a 23% discount on spare parts. Below the banner, there's a sidebar with categories like Windusvask, Oljer og Væsker, Bremseanlegg, and Filter. The main screen shows shelves filled with various car parts, including engines, transmissions, and wheels. On the right side of the advertisement, the Autodoc logo is displayed above a large orange "Download" button. Below the button are two download links: one for Google Play with the Google Play logo, and one for the App Store with the Apple logo.

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE



COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW



BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN



ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E46



BUJÍA PARA BMW: COMPRE AHORA



BUJÍA PARA BMW E46: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

 **ⓘ Responsabilidad:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2018. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de Autodoc GmbH.