AUTODOC
Expert in auto parts!

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en FORD MONDEO III

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

Cambie los dos amortiguadores a la hora de reparar su FORD MONDEO III al mismo tiempo.

1

Apriete la palanca del freno de estacionamiento.

2

Instale las cuñas debajo de las ruedas traseras.

3

Afloje los pernos de fijación de la rueda

4

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5

Retire las ruedas delanteras.

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en FORD MONDEO III

6

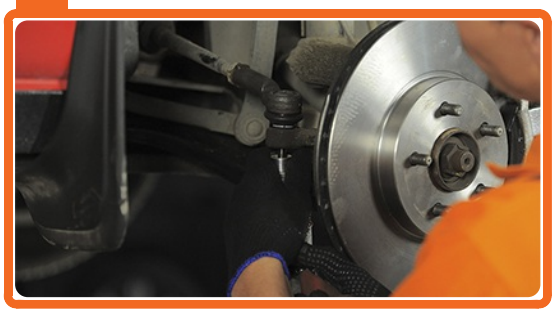

Destornille la tuerca de fijación de la rótula al muñón de dirección.

7

Desconecte la rótula de dirección del muñón de dirección.

8

Destornille la tuerca y retire la barra estabilizadora desde el soporte de suspensión.

9

Destornille la fijación del cáliper de freno.

10

Retire el soporte de freno.

AutoDoc recomienda:

Ate el cáliper a la suspensión o la carrocería en Ford Mondeo III con alambre, sin desconectarlo del latiguillo de freno, para evitar la despresurización del sistema de freno.

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en FORD MONDEO III

11

Desconecte la fijación de la manguera de freno de la conexión con la pata amortiguadora.

12

Retire el disco de freno.

13.1

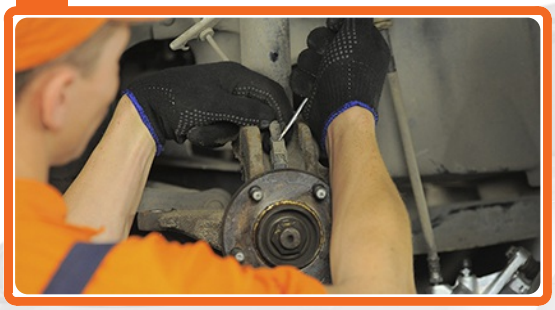

Desconecte la clavija del captador ABS del muñón de dirección.

13.2

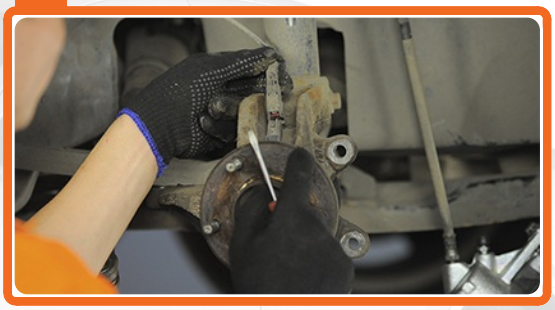

14

Destornille la tuerca de fijación del cubo de rueda.

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en FORD MONDEO III

15

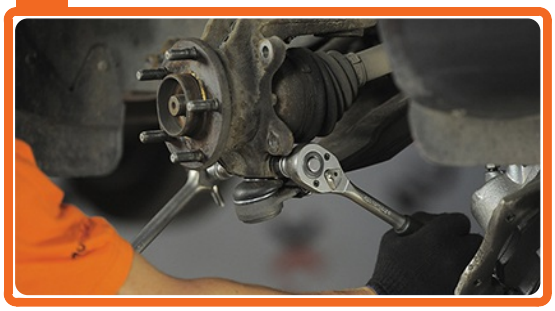

Destornille la fijación del soporte esférico del muñón de dirección.

16

Desconecte el brazo inferior del muñón de dirección.

17

Desmonte el árbol propulsor del cubo de rueda.

18.1

Destornille la fijación inferior de la pata amortiguadora al muñón de dirección y retire el muñón de dirección.

18.2

19

Destornille la fijación de la pata amortiguadora

20

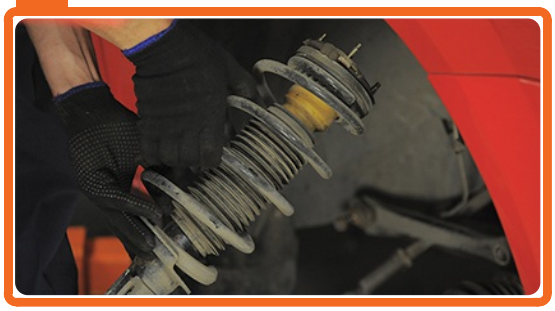

Retire la pata amortiguadora.

21

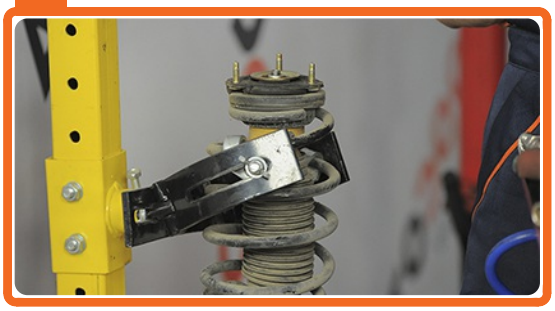

Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes.

22

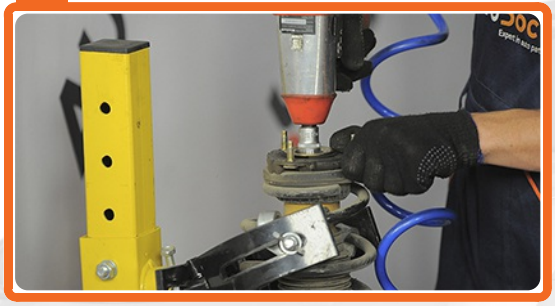

Destornille la fijación de la varilla del amortiguador.

23

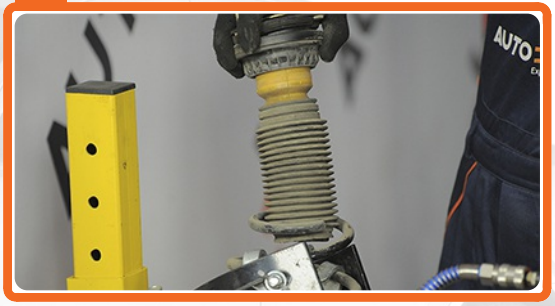

Quite el apoyo superior, el cojinete de apoyo y el platillo superior del resorte.

24

Quite el resorte.

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en FORD MONDEO III

Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces

25

Instale el amortiguador nuevo encima del dispositivo especial para montar luego el resorte.

26

Instale el resorte apretado en la pata.

27.1

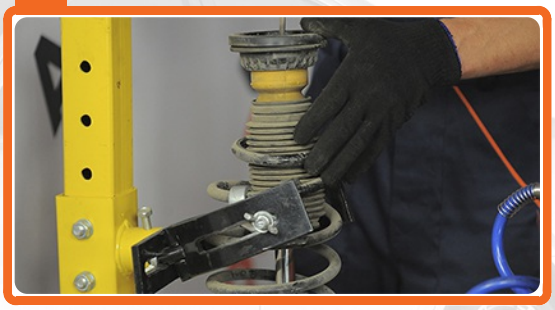

Instale el soporte superior, el cojinete de apoyo y el platillo superior del resorte.

27.2

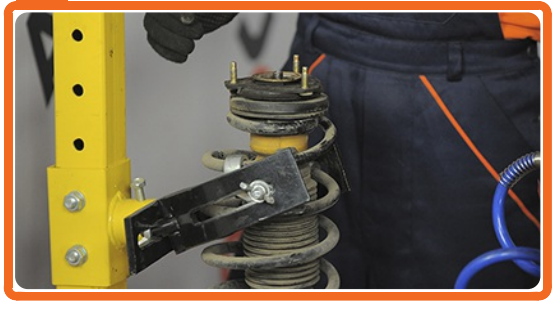

28

Atornille la fijación superior de la varilla del amortizador.

29

Disponga el amortiguador nuevo en el arco de rueda y fíjelo.

30

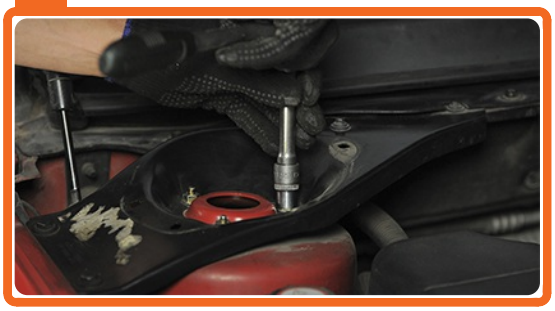

Apriete la fijación superior del amortiguador.

31

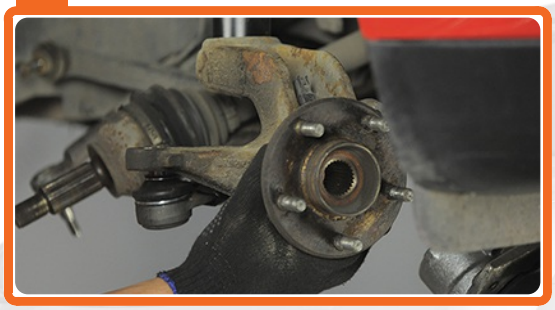

Coloque el muñón de dirección en la pata amortiguadora y apriételo.

32

Instale el muñón de dirección en el árbol propulsor.

33.1

Conecte el soporte esférico al muñón de dirección.

33.2

33.3

34

Apriete la fijación inferior de la pata amortiguadora.

35

Conecten la clavija del captador ABS.

36

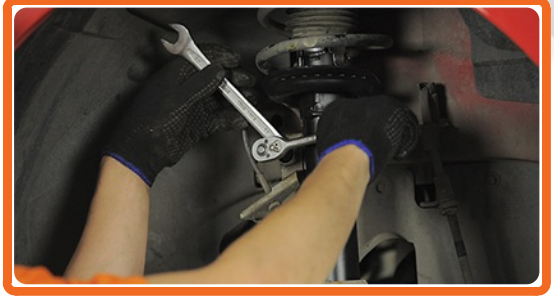

Atornille la fijación del enlace estabilizador a la pata amortiguadora.

37

Atornille la tuerca del cubo.

AutoDoc recomienda:

Limpie el cubo y pongan la lubricación de alta temperatura a la superficie de ajuste del disco.

38

Instale el disco de freno.

39.1

Establezcan el soporte de freno y lo fijen.

39.2

39.3

40

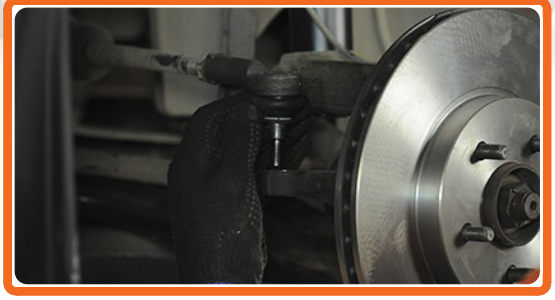

Instale el cono de la rótula en el muñón de dirección.

41

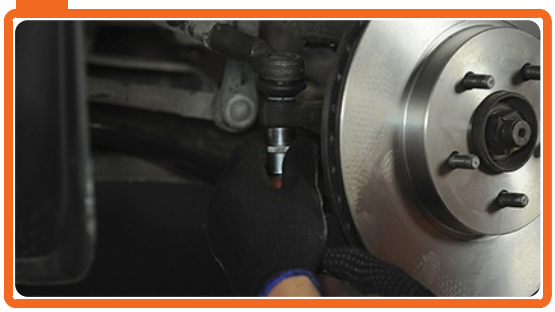

En el pasador de la rótula atornille la tuerca nueva y apriétela.

42

En la pata fije el latiguillo del sistema de freno.

43

Instale la rueda.

44

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su FORD MONDEO III en nuestro canal en youtube. Ver tutoriales

AutoDoc online

Amortiguadores de calidad más alta para su coche FORD MONDEO III están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en FORD MONDEO III

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

FORD

AMORTIGUADORES

FORD MONDEO III

AMORTIGUADORES PARA FORD

AMORTIGUADORES PARA FORD MONDEO III

Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: