AUTODOC
Expert in auto parts!

# Cómo sustituir las pastillas de freno de discos trasero en MERCEDES-BENZ C-CLASS W202

## Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

1

Suelte por completo la palanca de freno de mano.

2

Instale las cuñas debajo de las ruedas delanteras.

3

Afloje los pernos de fijación de la rueda

4

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5

Retire las ruedas traseras.

6.1

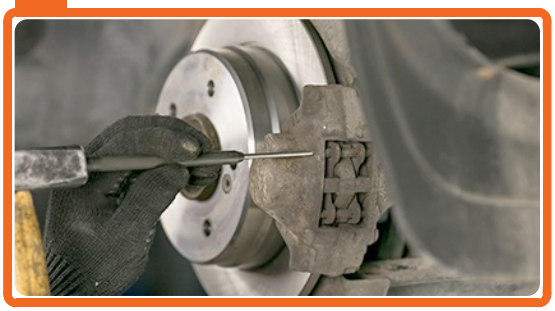

Saque los muelles de parada de pastillas de freno de sus orificios.

6.2

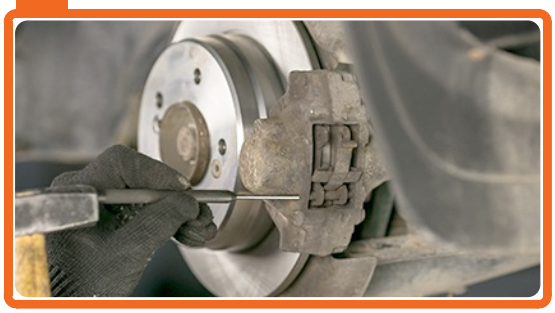

7.1

Retire las pastillas de freno.

7.2

7.3

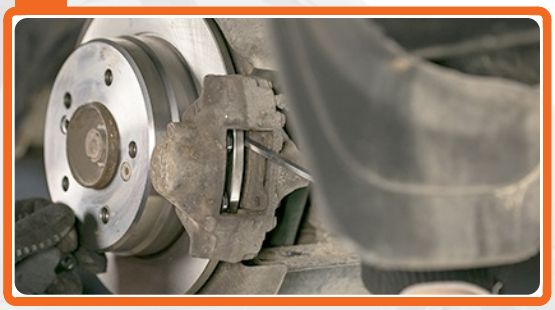

7.4

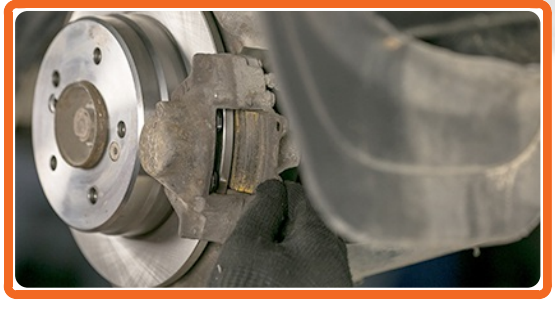

**AutoDoc recomienda:**

No presione el pedal de freno después de retirar las pastillas de freno. Esto llevará a la salida del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la deshermetización del sistema.

Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.

# Cómo sustituir las pastillas de freno de discos trasero en MERCEDES-BENZ C-CLASS W202

8.1

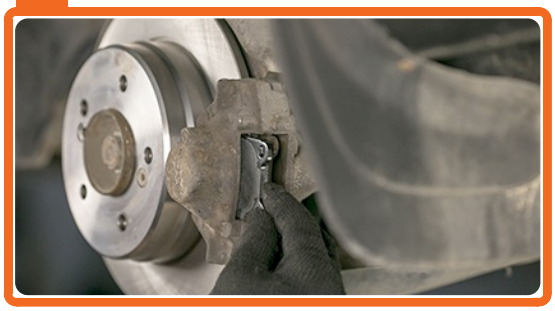

Instale las pastillas de freno nuevas.

8.2

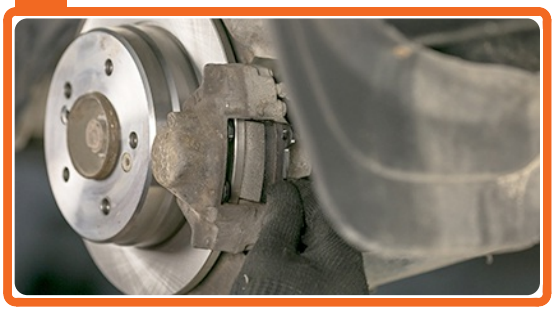

9.1

Inserte los resortes de retención de las pastillas de freno en los orificios.

9.2

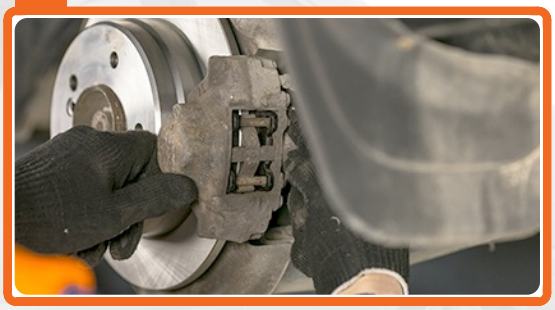

9.3

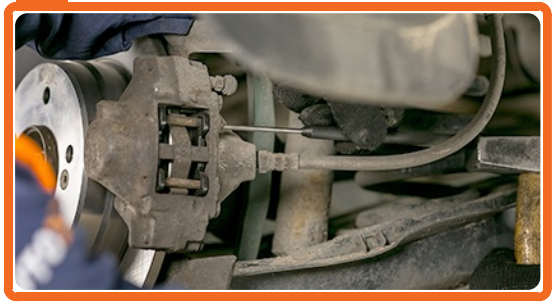

9.4

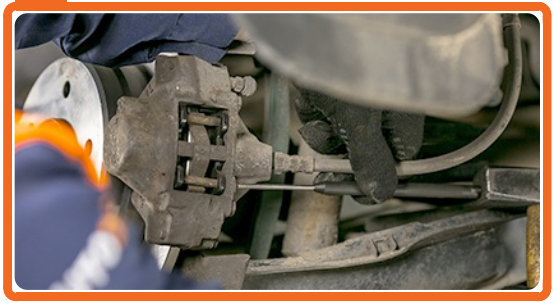

10

Instale la rueda.

11

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas.

**AutoDoc recomienda:**

Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

Sin arrancar el motor del Mercedes-Benz C-Class W202, presione varias veces el pedal de freno hasta el final, hasta que se note una considerable resistencia

Los primeros 150–200 km después de la sustitución de las pastillas de freno baje la velocidad con mucho cuidado. Evite los frenajes innecesarios y bruscos hasta la parada completa del automóvil.

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su MERCEDES-BENZ C-CLASS W202 en nuestro canal en youtube. Ver tutoriales

AutoDoc online

Pastillas de freno de calidad más alta para su coche MERCEDES-BENZ C-CLASS W202 están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

# Cómo sustituir las pastillas de freno de discos trasero en MERCEDES-BENZ C-CLASS W202

## AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

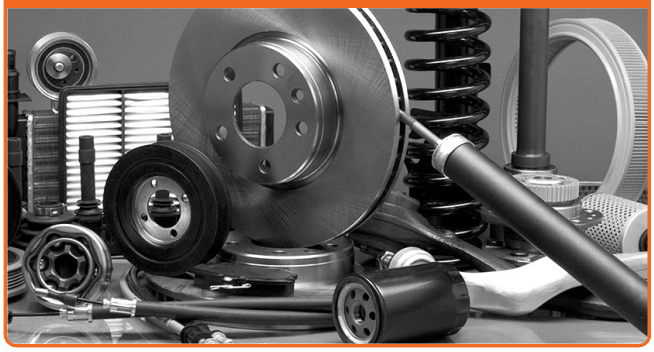

MERCEDES-BENZ

PASTILLAS DE FRENO

MERCEDES-BENZ C-CLASS W202

PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES-BENZ

PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES-BENZ C-CLASS W202

### Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

**AUTODOC EN RRSS:**