



Cómo cambiar: aceite y  
filtro - **Audi A4 B5 Avant**  
| Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Berlina (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Berlina (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Berlina (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Berlina (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 122)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - AUDI A4 B5 AVANT. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**

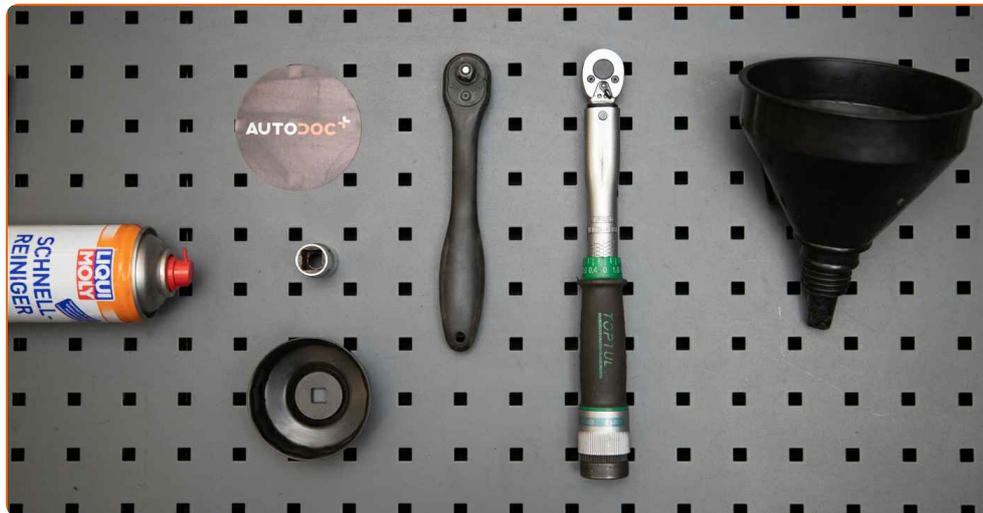

- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 17
- Copa de zócalo del filtro de aceite 65/14F
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Embudo
- Cárter de drenaje de aceite
- Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B5 Avant. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - AUDI A4 B5 AVANT. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B5 Avant. Consejo:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

2

Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 4 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.

3

Destornille el tapón de desagüe. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.



4

Vierta el aceite usado.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B5 Avant. AUTODOC recomienda:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

5

Limpe el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.



- 6** Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 28 Nm.



- 7** Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

- 8** Desenrosque el filtro de aceite. Utilice el vaso 65/14F. Utilice una llave de trinquete.



- 9** Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo.



- 10** Retire el filtro de aceite.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B5 Avant. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.

11

Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.



12

Instale un nuevo filtro de aceite.



13

Atornille el filtro nuevo en su sitio. Utilice el vaso 65/14F. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



**14** Baje el automóvil.



**15** Abra la capota.



**16** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**17** Destornille el tapón de llenado de aceite.



**18** Quite la tapa de la boca de llenado de aceite.



**19** Inserte el embudo.

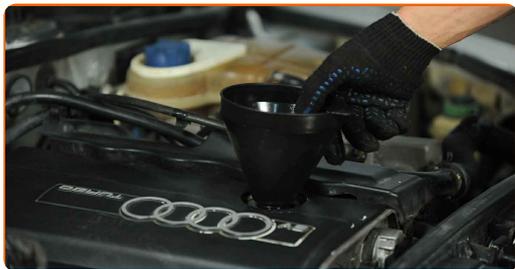

**20** Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 3.9 l.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B5 Avant. Consejo de AUTODOC:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

**21** Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

**22** Instale la tapa de la boca de llenado de aceite.



**23** Apriete el tapón de llenado de aceite.

**24** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.



**25** Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.



**¡Por favor, tenga esto en cuenta!**

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.

**26** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**27** Cierre la capota.



**Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B5 Avant. Consejo de los expertos de AUTODOC:**


- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

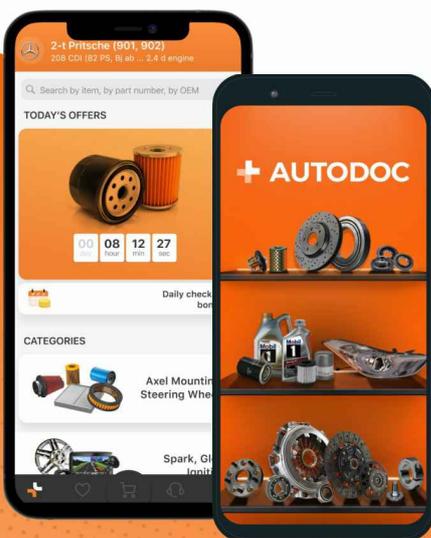

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI**

**FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B5 AVANT**

**FILTRO DE ACEITE PARA AUDI: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE ACEITE PARA AUDI A4 B5 AVANT: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.