



Cómo cambiar: latiguillos  
de freno de la parte  
delantera - **AUDI 80 B2**  
**(81, 85)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI 80 B2 (81, 85) 1.3, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 (DT), AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 GLE, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 D, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 TD, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 2.0 quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 2.2 quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.9 CD-5S, AUDI 80 B2 (81, 85) 2.2, AUDI 80 B2 (81, 85) 2.0, (+ 1)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**SUSTITUCIÓN: LATIGUILLOS DE FRENO - AUDI 80 B2 (81, 85). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**

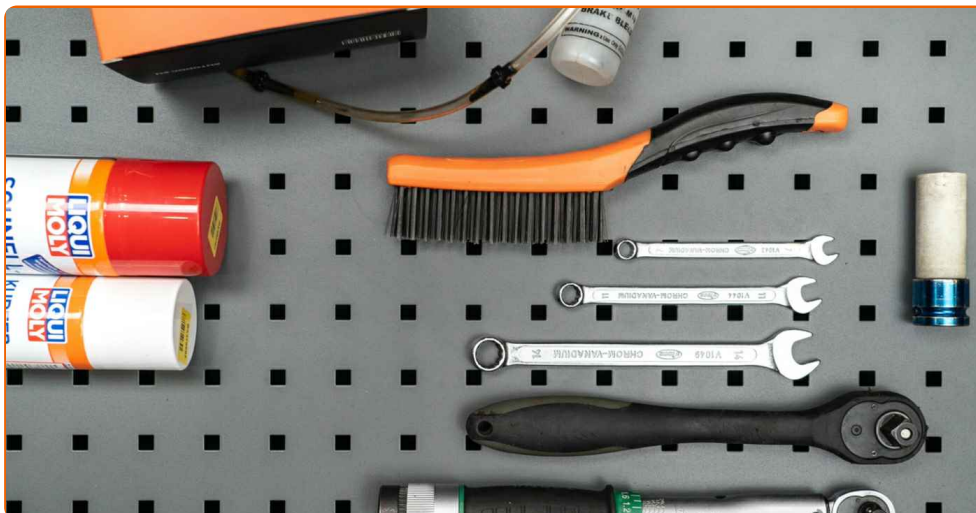

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 7
- Llave Combinada n.º 11
- Llave Combinada n.º 14
- Llave de vaso n.º 7
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Clip para manguera de freno
- Kit para purgado de frenos
- Contenedor de fluido
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**

**Sustitución: latiguillos de freno - AUDI 80 B2 (81, 85). Consejo de AUTODOC:**

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los latiguillos de freno derechos e izquierdos en el mismo eje.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - AUDI 80 B2 (81, 85) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

**2** Asegure las ruedas con cuñas.

**3** Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



**4** Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

**5** Desatornille los pernos de la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. AUDI 80 B2 (81, 85)


**6**

Retire la rueda.



**7**

Separe el latiguillo de freno del puntal amortiguador.

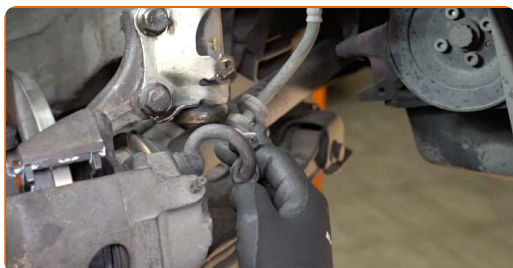

**8**

Limpie el área donde se encuentra conectado el latiguillo de freno a la pinza de freno y a la tubería del circuito del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




**9**


Sujete el latiguillo del freno con una abrazadera de latiguillo de freno.



**10** Coloque un recipiente por debajo para recoger el líquido de frenos.

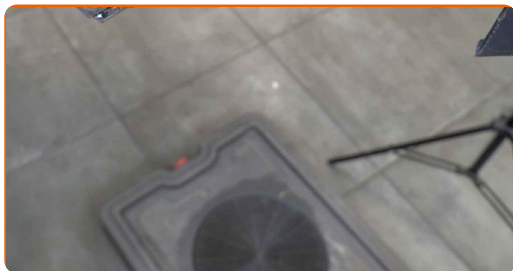


**11** Limpie el área donde se encuentra conectado el latiguillo de freno a la pinza de freno y a la tubería del circuito del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

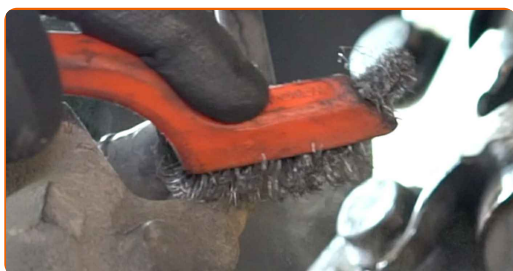

**12** Afloje la fijación del latiguillo de freno. Use una llave mixta del n.º 14.




**13** Afloje la sujeción que conecta el tubo de freno al latiguillo de freno. Use una llave mixta del n.º 11.

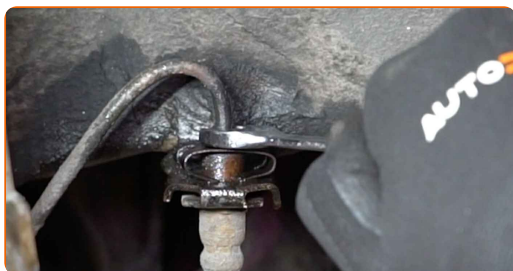





**14** Desatornille el tubo de freno del latiguillo de freno.

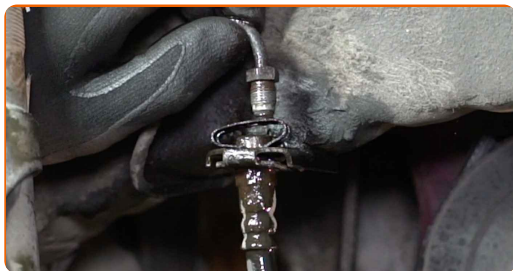

**15** Retire la abrazadera de la manguera del freno.

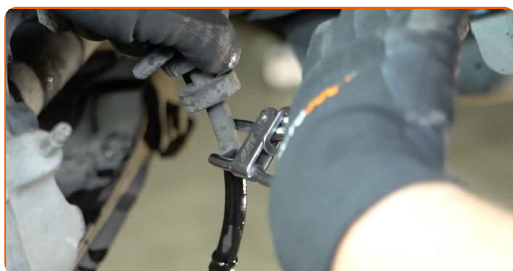


**16** Destornille el latiguillo de freno del cáliper de freno.

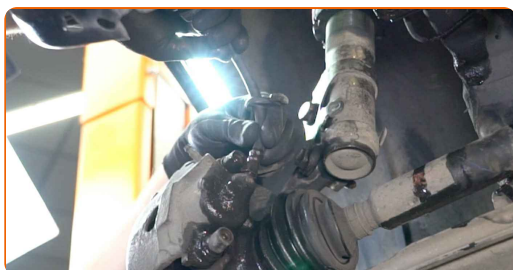

Sustitución: latiguillos de freno - AUDI 80 B2 (81, 85). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Por favor, tenga cuidado! El líquido de frenos podría fugarse por la manguera de freno.

**17** Trate el latiguillo de freno. Use un limpiador de frenos.

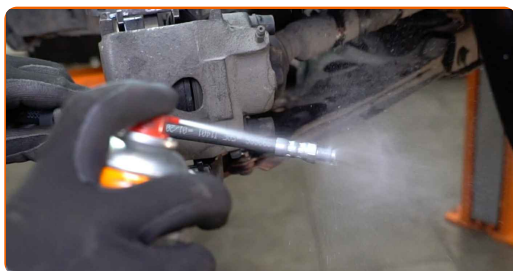


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: latiguillos de freno - AUDI 80 B2 (81, 85). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

**18**

Atornille el nuevo latiguillo de freno en la pinza de freno. Usa una llave mixta del n.º 14.

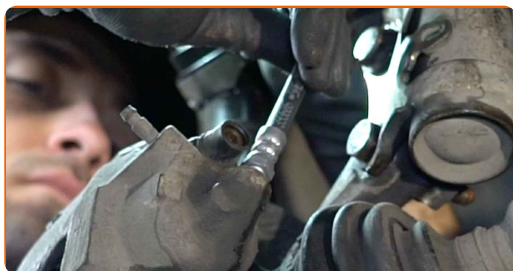

**19**

Trate el latiguillo de freno. Use un limpiador de frenos.




**Sustitución: latiguillos de freno - AUDI 80 B2 (81, 85). Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.


**20**

Atornille el latiguillo de freno en el tubo del circuito del freno. Usa una llave mixta del n.º 11.

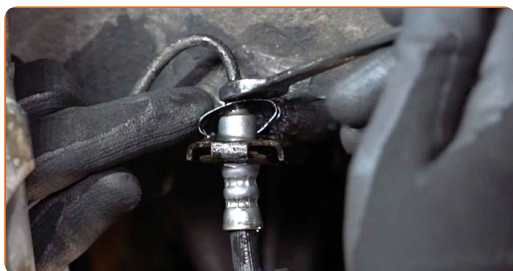




**21** Trate el latiguillo de freno. Use un limpiador de frenos.

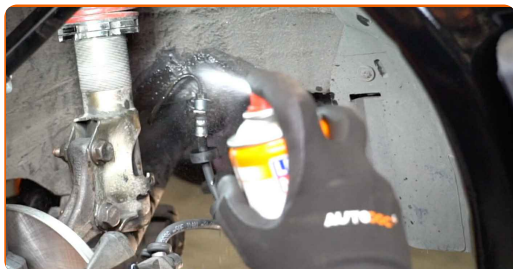


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: latiguillos de freno - AUDI 80 B2 (81, 85). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

**22** En la pata fije el latiguillo del sistema de freno.

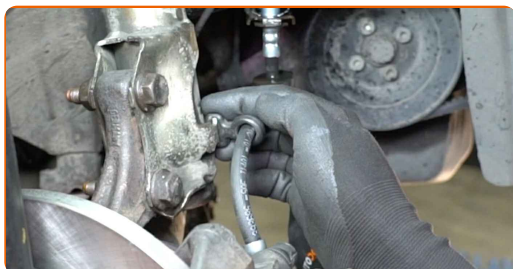

**23** Limpie la suciedad del perno del latiguillo de freno. Use un limpiador de frenos.

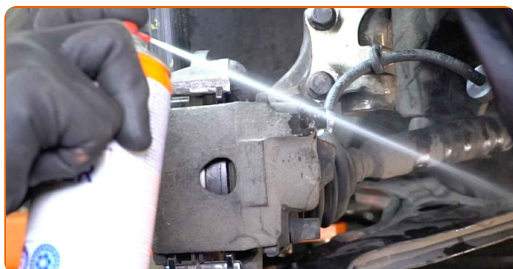

**Sustitución: latiguillos de freno - AUDI 80 B2 (81, 85). Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

24

Conecte la manguera del kit de purgado de frenos al tornillo de purgado de freno.



25

Afloje el tornillo de purgado de frenos. Usa una llave mixta del n.º 7.




26

Presione varias veces el pedal de freno para retirar aire del sistema.



27

Apriete el tornillo de purgado de frenos. Usa una llave mixta del n.º 7.

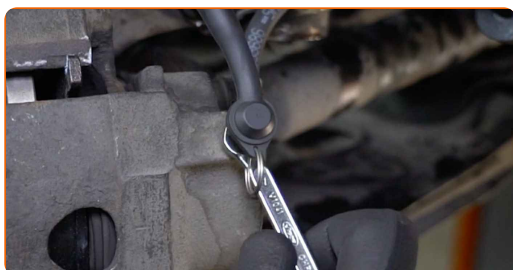

28

Desconecte la manguera del kit de purgado de frenos.

29

Limpie la suciedad del perno del latiguillo de freno. Use un limpiador de frenos.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: latiguillos de freno - AUDI 80 B2 (81, 85). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

30

Apriete el tornillo de purga de la pinza de freno. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 5 Nm.



31

Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



32

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.




Sustitución: latiguillos de freno - AUDI 80 B2 (81, 85). Consejo:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

33

Instale la rueda.

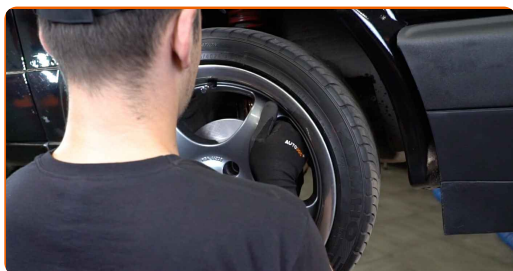

AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. AUDI 80 B2 (81, 85)

34

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



- 35** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.



- 36** Retire los gatos y las cuñas.



Sustitución: latiguillos de freno - AUDI 80 B2 (81, 85). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

- 37** Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**LATIGUILLOS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.