



Cómo cambiar: pastillas
de freno de la parte
trasera - **AUDI A8 (4D2,
4D8)** | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - AUDI A8 (4D2, 4D8). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Llave Combinada n.º 13
- Llave Combinada n.º 15
- Llave de vaso n.º 13
- Llave dinamométrica
- Grasa de cobre
- Pasta antichirridos
- Limpiador de frenos
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Palanca
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para todas las pastillas de freno de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - AUDI A8 (4D2, 4D8). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1

Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.


2

Asegure las ruedas con cuñas.

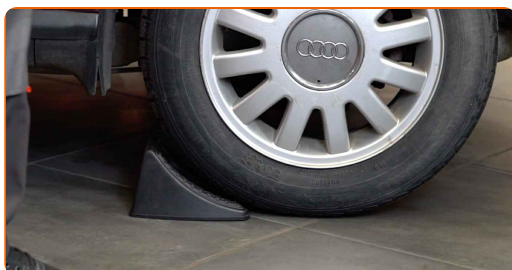

3

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

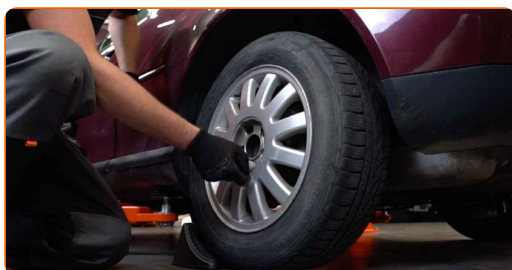

4 Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5 Desatornille los pernos de la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. AUDI A8 (4D2, 4D8)

6 Retire la rueda.



7 Desconecten el punto de separación eléctrico del sensor ABS. Desconecte la clavija del sensor de desgaste de las pastillas de freno. Retire el conector del sensor de ABS. Retire el conector del sensor de desgaste de la pastilla de freno.


¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Algunos coches no están equipados con el sensor de desgaste de la pastilla de freno.

8 Separe las pastillas de freno. Use una palanca.




9 Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.

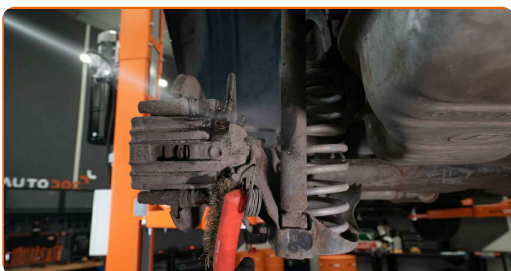


Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Consejo de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

10 Destornille la fijación del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 13. Usa una llave mixta del n.º 15.

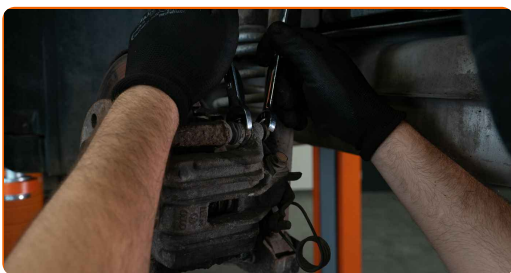

11 Retire el soporte de freno.

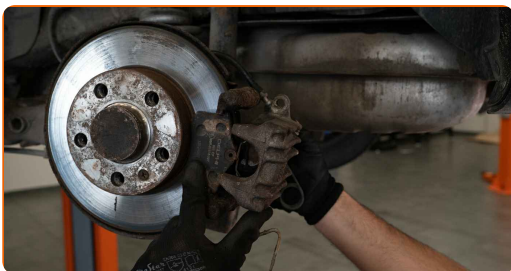


Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC recomienda:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.

12

Retire las pastillas de freno.

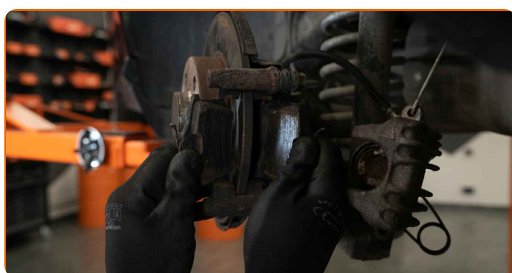

Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

13 Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

14 Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.



15 Trate la parte posterior de las pastillas de freno nuevas. Trate el soporte de la pinza de freno donde entra en contacto con las pastillas de freno. Use pasta antichirridos.




Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Consejo:

- Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.

16

Instale las pastillas de freno nuevas.

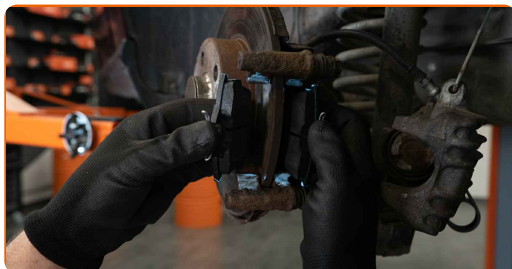


Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Vigile que las pastillas estén instaladas con las placas dirigidas al disco.


17

Establezcan el soporte de freno y lo fijen.

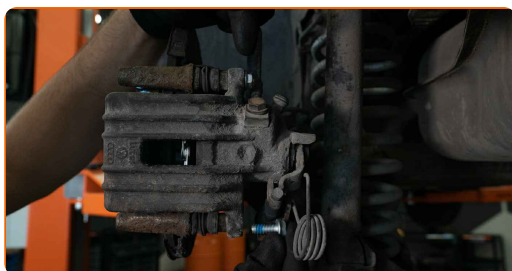

18

Apriete las sujeciones de la pinza del freno. Usa una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.

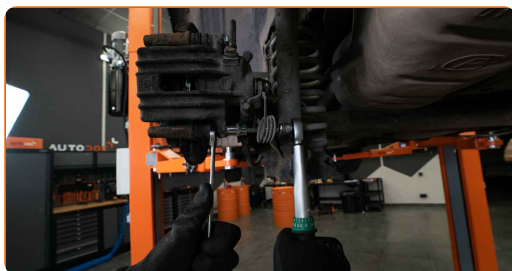

AUTODOC recomienda:

- AUDI A8 (4D2, 4D8) - Sin encender el motor, pise el pedal de freno varias veces hasta que se sienta firme.

19

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

20

Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.



21

Instale la rueda.



Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.


22

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.




23

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.

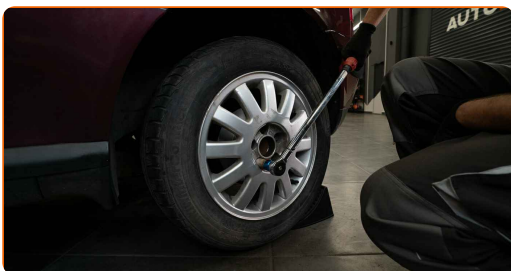

24

Retire los gatos y las cuñas.

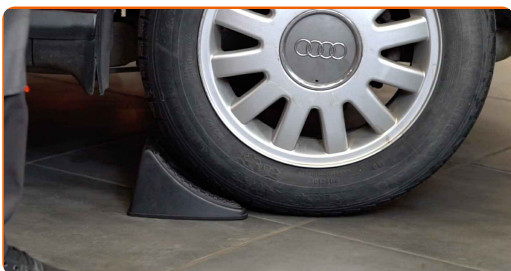

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a llenarlo si fuera necesario.

25

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.

Sustitución: pastillas de freno - AUDI A8 (4D2, 4D8). Consejo de AUTODOC:

- Los primeros 150–200 km después de la sustitución de las pastillas de freno baje la velocidad con mucho cuidado. Evite los frenajes innecesarios y bruscos hasta la parada completa del automóvil.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.