



Cómo cambiar: discos de  
freno de la parte trasera -  
**CITROËN C4 Coupé**  
**(LA\_)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.4 16V, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 16V, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 2.0 16V, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 HDi, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 2.0 HDi, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 THP 150

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - CITROËN C4 COUPÉ (LA\_). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Cepillo de limpieza de nylon
- Aerosol WD-40
- Spray limpiador multiuso
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 19
- Llave de vaso n.º 13
- Llave de vaso n.º 36
- Punta Torx T55
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Martillo
- Alicates
- Cincel plano
- Alicates para bomba de agua
- Mazo de goma
- Palanca
- Extractor de cubos de rueda con martillo deslizante
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**

Sustitución: discos de freno - CITROËN C4 Coupé (LA\_). Consejo de AUTODOC:


- Haga la sustitución de los discos de freno en el automóvil PEUGEOT 207 por el juego para cada eje. Independientemente del estado de los componentes. Esto garantizará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para ambos discos de freno en un mismo eje.
- En caso de la sustitución de los discos de freno, sustituya obligatoriamente las pastillas de freno.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - CITROËN C4 COUPÉ (LA\_). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:**

**1** Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

**2** Asegure las ruedas con cuñas.

**3** Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

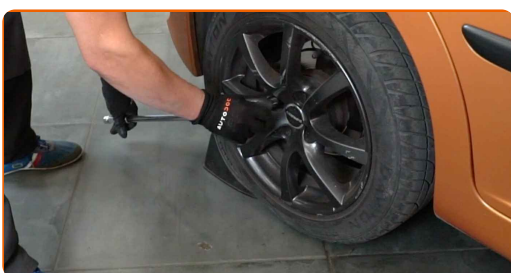

**4** Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.


**5** Desatornille los pernos de la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción.  
CITROËN C4 Coupé (LA\_)


**6** Retire la rueda.

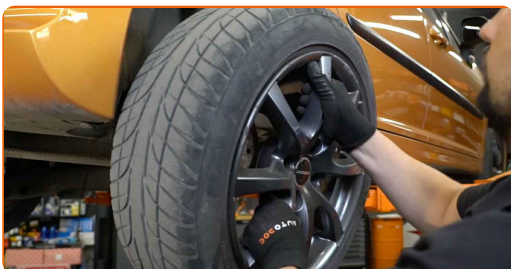

**7** Limpie la sujeción del cable del freno de mano. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




**8** Suelte el cable del freno de estacionamiento. Use alicates de bomba de agua. Utilice alicates. Use una palanca.

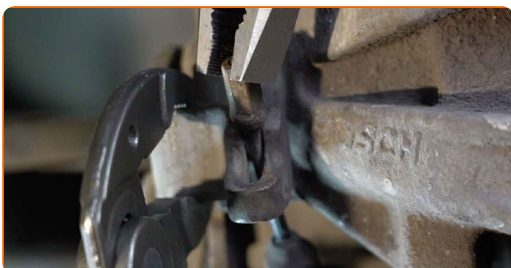


**9** Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**10** Destornille la fijación del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 19. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

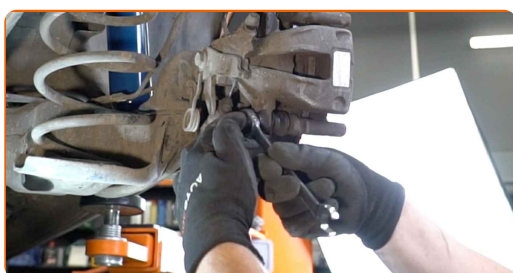

**11** Separe las pastillas de freno. Use una palanca.

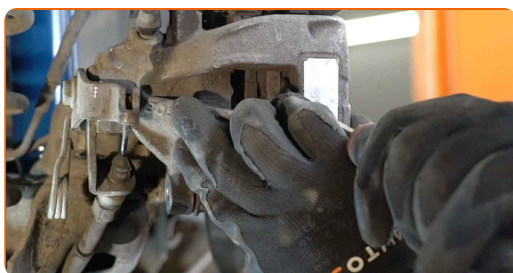

**12** Retire el soporte de freno.



Sustitución: discos de freno - CITROËN C4 Coupé (LA\_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

13

Retire las pastillas de freno. Use una palanca.



14

Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



15

Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Utilice Torx T55. Utilice una llave giramachos.



16

Quite la pinza del cáliper de freno.



17

Limpié las sujeciones del disco de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



18

Retire la tapa de la tuerca del cubo de rueda. Use una palanca. Utilice un mazo de goma.



**AUTODOC recomienda:**


- En algunos coches, la tuerca del cubo de rueda no se encuentra protegida por una tapa.




**19** Afloje la tuerca de retención del cubo de la rueda. Utilice un cincel de metal plano. Utilice un martillo.



**20** Desenrosque la tuerca del cubo. Use un vaso de impacto del n.º 36. Utilice una llave giramachos.

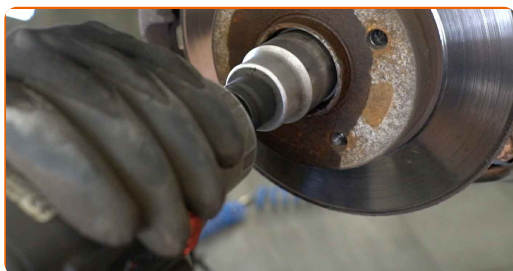

**21** Retire el disco de freno que está ensamblado con el cojinete del buje de la rueda. Utilice el extractor de cubos de rueda con martillo deslizante.

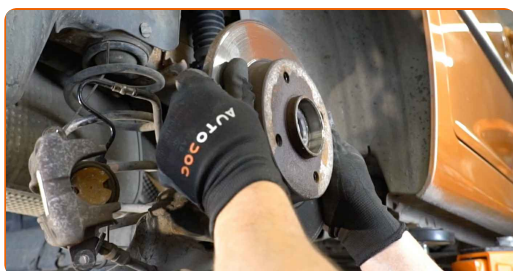

**22** Limpie el eje de la mangueta. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**23** Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.




**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: discos de freno - CITROËN C4 Coupé (LA\_). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

**24** Instale el disco de freno que está ensamblado con el cojinete del buje de la rueda.



**25** Apriete la tuerca del cubo de rueda. Use un vaso de impacto del n.º 36. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 270 Nm.

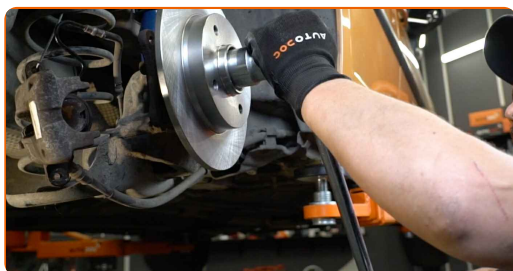

Sustitución: discos de freno - CITROËN C4 Coupé (LA\_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- El conjunto del cojinete del cubo de rueda no debe encorvarse en el cuello del eje.
- Durante la instalación usen solamente los nuevos bulones y tuercas.

26

Golpee con el martillo la tuerca de retención del cubo de la rueda. Utilice un cincel de metal plano. Utilice un martillo.



27

Instale la tapa de la tuerca del cubo. Utilice un mazo de goma.




28


Limpie los asientos de montaje de la pinza de freno y su soporte. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



**29** Instale la pinza del cáliper de freno.

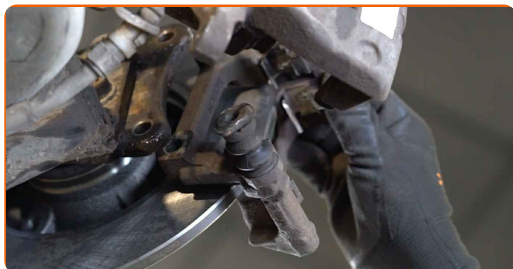

**30** Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Utilice Torx T55. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 53 Nm.

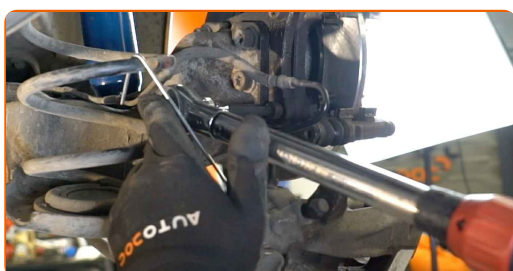

**31** Trate el pistón de la pinza de freno. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Use un limpiador de frenos.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: discos de freno - CITROËN C4 Coupé (LA\_). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

32

Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.




33

Instale las pastillas de freno.




34

Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Usa una llave mixta del n.º 19. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.

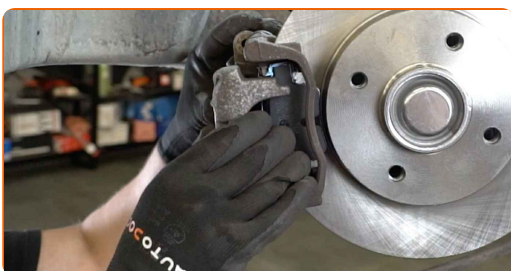

35

Instale el cable del freno de estacionamiento en el soporte de la pinza del freno. Use alicates de bomba de agua. Utilice alicates.

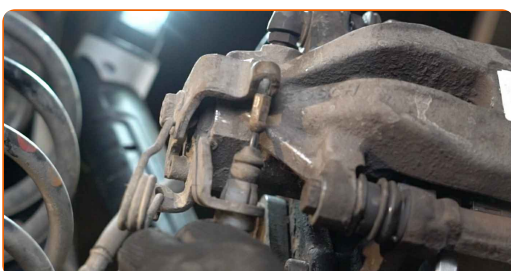

**36** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



**37** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: discos de freno - CITROËN C4 Coupé (LA\_). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

**38** Instale la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. CITROËN C4 Coupé (LA\_)

39

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



40

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.



41


Retire los gatos y las cuñas.



Sustitución: discos de freno - CITROËN C4 Coupé (LA\_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

**42** Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.

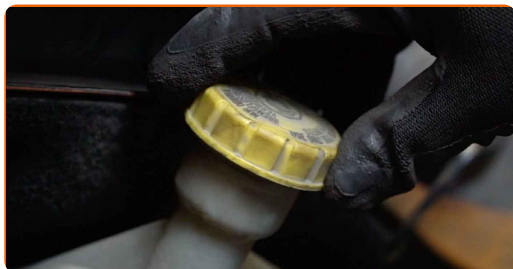

**43** Cierre la capota.

Sustitución: discos de freno - CITROËN C4 Coupé (LA\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**DISCOS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.