



Cómo cambiar: piloto
intermitente adicional -
Honda Civic 8 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL -
HONDA CIVIC 8. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

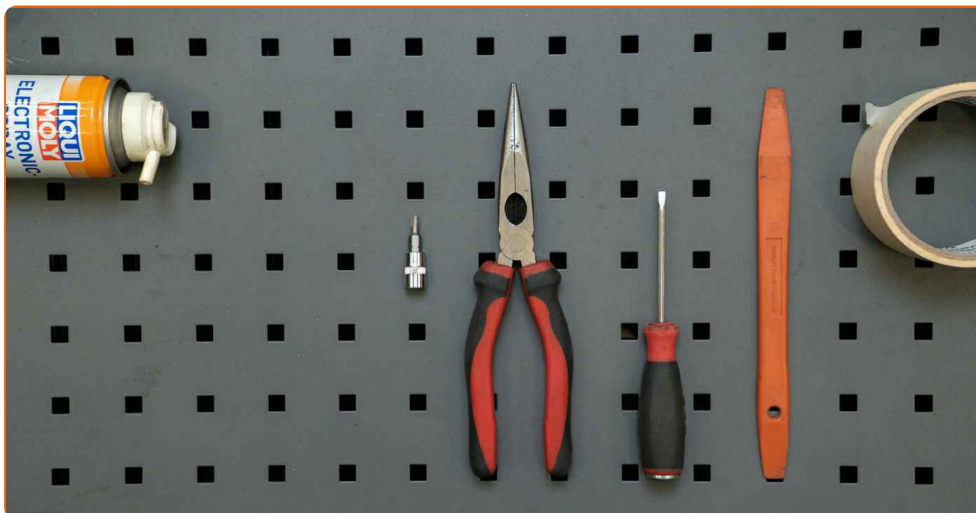

- Spray para electrónica
- Punta Torx T20
- Alicates de nariz larga
- Destornillador plano
- Herramienta para molduras de plástico
- Cinta de pintor

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: piloto intermitente adicional - Honda Civic 8. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Sustituya ambos repetidores de los intermitentes al mismo tiempo.
- El procedimiento para sustituir los repetidores del intermitente derecho e izquierdo es el mismo.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Honda Civic 8 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Encienda el arranque.

2 Gire el cristal del espejo completamente hacia dentro.



3 Apague el arranque.

4 Utilice cinta de pintor para evitar que se dañen las piezas de plástico y pintadas del coche.



- 5** Suelte con cuidado el cristal del espejo de su sujeción. Utilice una herramienta de recorte de plástico. Utilice un destornillador plano.




- 6** Retire el cristal del espejo.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: piloto intermitente adicional - Honda Civic 8. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

- 7** Separe los conectores de calefacción del espejo.

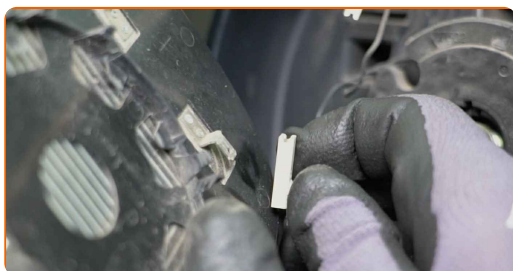


- 8** Desenganche los retenedores de la cubierta del espejo. Utilice una herramienta de recorte de plástico. Utilice unos alicates de nariz larga.

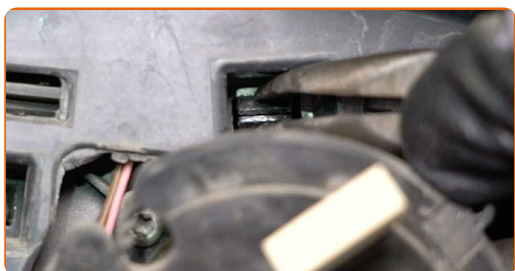

- 9** Retire la cubierta del espejo retrovisor lateral.



- 10** Separe el conector del repetidor del intermitente.

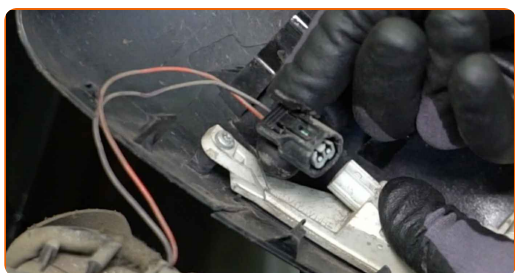


- 11** Desenrosque las sujeciones del repetidor del intermitente de la cubierta del espejo. Utilice Torx T20.



- 12** Retire el repetidor del intermitente.



13 Instale un nuevo repetidor del intermitente.

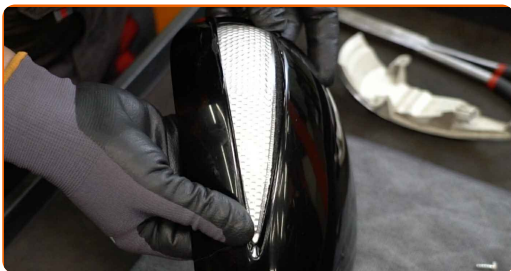


14 Enrosque las sujeciones que conectan el repetidor del intermitente a la cubierta del espejo. Utilice Torx T20.



15 Trate el conector del repetidor del intermitente. Utilice grasa dieléctrica.



16 Una el conector del repetidor del intermitente.

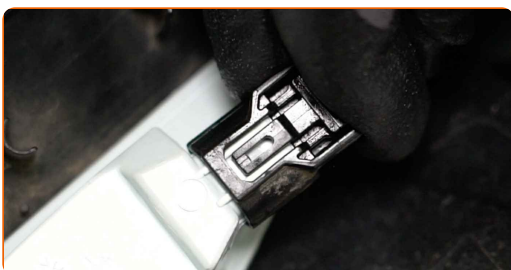

17 Instale la carcasa del espejo retrovisor lateral. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.




Sustitución: piloto intermitente adicional - Honda Civic 8. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.


18

Trate los conectores de calefacción del espejo. Utilice grasa dieléctrica.

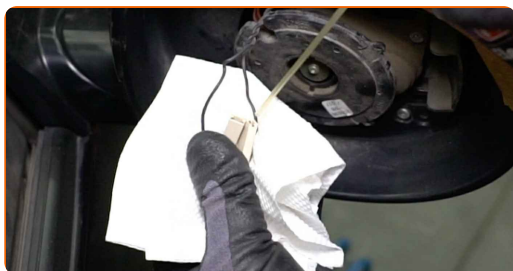


19

Fije los conectores de calefacción del espejo.

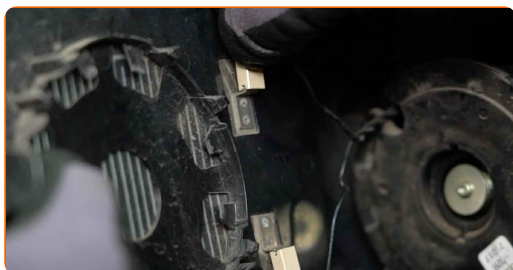

20


Ajuste el cristal del espejo en su sitio. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

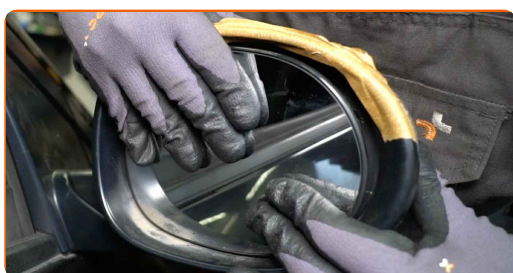

Sustitución: piloto intermitente adicional - Honda Civic 8. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que el cristal del espejo se encuentre en la posición correcta. Debe estar alineado con las pestañas de bloqueo de la carcasa.
- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.

21 Retire la cinta de pintor.

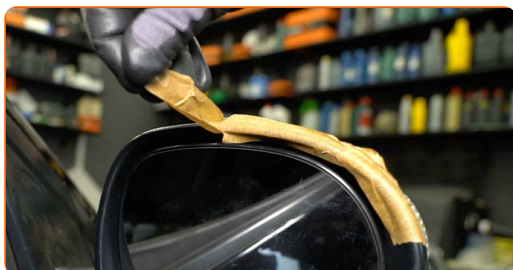

22 Encienda el arranque.

23 Ajuste el cristal del espejo.



24 Compruebe el funcionamiento del repetidor del intermitente.



25

Apague el arranque.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA HONDA

PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA HONDA CIVIC 8

**PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL PARA HONDA:
COMPRA AHORA**

**PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL PARA HONDA CIVIC 8:
LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.