



Cómo cambiar: bieletas de suspensión de la parte delantera - **FIAT Doblo I Familiar (119, 223)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.9 D, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.9 JTD, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.6 16V, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.4, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.6, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.6 Natural Power (223AXD1A)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60

SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - FIAT DOBLO I FAMILIAR (119, 223). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 13
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Palanca
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas


AUTODOC recomienda:

- Sustituya la bieleta o enlace estabilizador delantero en un FIAT Doblo I Familiar (119, 223) por pares.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para ambas bieletas de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - FIAT DOBLO I FAMILIAR (119, 223). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1

Asegure las ruedas con cuñas.

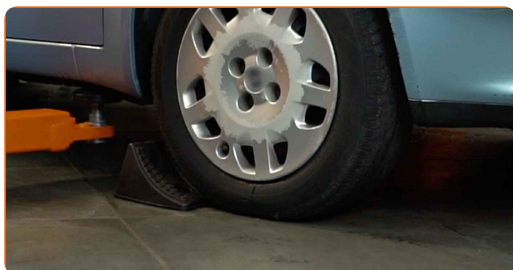

2


Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

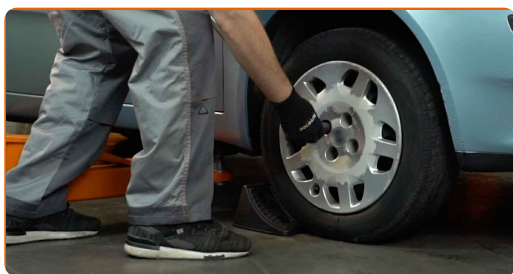

3

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.


4 Desatornille los pernos de la rueda.

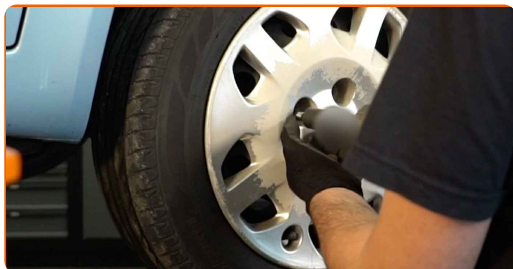


AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. FIAT Doblo I Familiar (119, 223)

5 Retire la rueda.

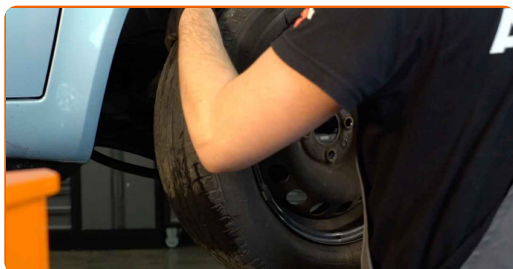

6 Limpie las sujeciones de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

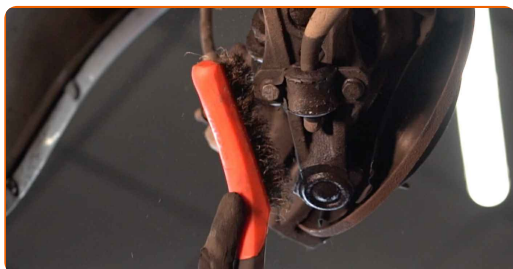

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bieletas de suspensión - FIAT Doblo I Familiar (119, 223). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.
- Use gafas protectoras.

- 7** Desenrosque la sujeción que conecta la barra estabilizadora con el brazo de control. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.



- 8** Retire los soportes del cojinete del estabilizador. Use una palanca.

- 9** Retire el enlace estabilizador de estabilidad transversal. Use una palanca.



Sustitución: bieletas de suspensión - FIAT Doblo I Familiar (119, 223). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Inspeccione los casquillos del estabilizador. En caso necesario, sustitúyalos.


- 10** Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



- 11** Limpie los asientos de montaje de la bieleta de barra estabilizadora. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



- 12** Instale la barra nueva, atornille las fijaciones. Use una palanca.

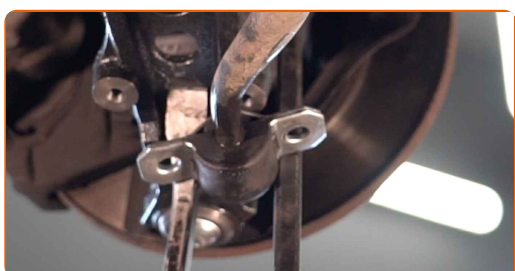


- 13** Instale los soportes del cojinete del estabilizador. Use una palanca.



- 14** Atornille la sujeción que conecta la barra estabilizadora al brazo de control. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.


- 15** Quite la cazoleta de por debajo de la palanca.

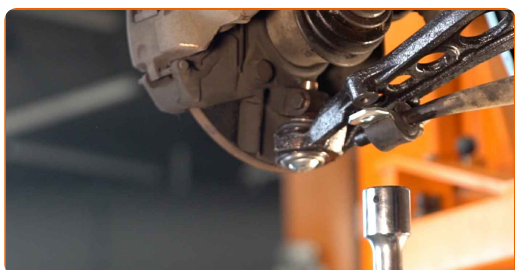


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bieletas de suspensión - FIAT Doblo I Familiar (119, 223). Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

- 16** Apriete la sujeción que conecta la barra estabilizadora con el brazo de control. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.

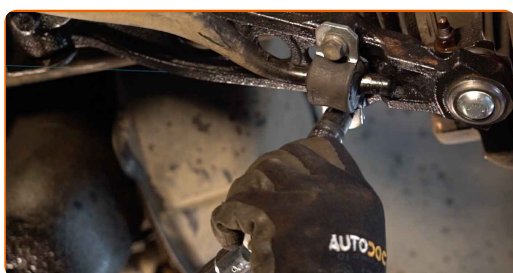

- 17** Trate todas las juntas de la bieleta o enlace estabilizador. Use grasa de cobre.

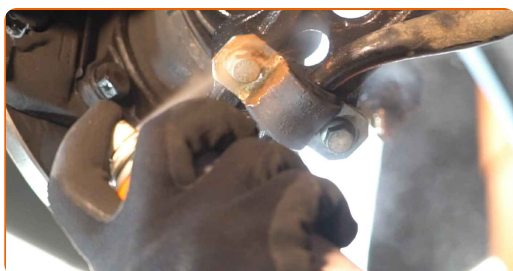

- 18** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



19

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: bieletas de suspensión - FIAT Doblo I Familiar (119, 223). Consejo de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

20

Instale la rueda.




AUTODOC recomienda:


- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. FIAT Doblo I Familiar (119, 223)

21


Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

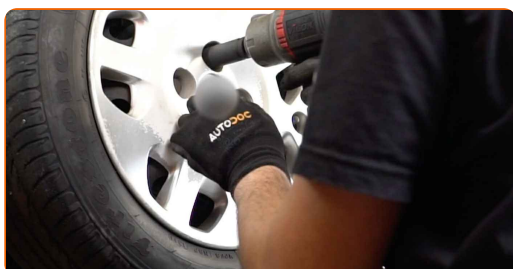

- 22** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 86 Nm.

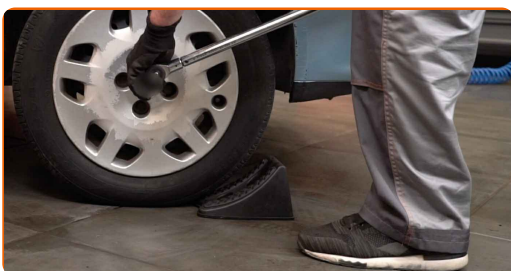

- 23** Retire los gatos y las cuñas.

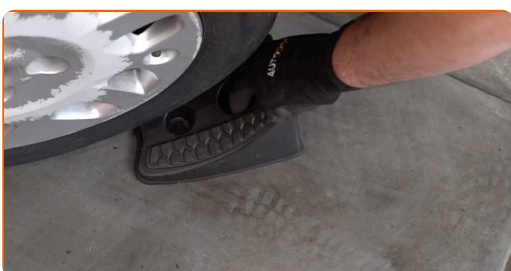

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BIELETAS DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.