+ AUTODOC CLUB


Cómo cambiar: brazo inferior de la parte delantera - **Fiat Punto**199 | Guía de sustitución







VIDEO TUTORIAL

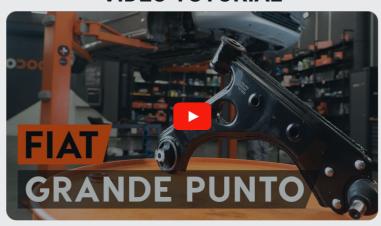

importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.2, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.2, FIAT Fiorino III Furgón / Familiar (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4, FIAT Punto III Furgón (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4 LPG, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.9 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4 Natural Power, (+32)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.


CLUB.AUTODOC.ES 1–15







SUSTITUCIÓN: BRAZO INFERIOR DE LA PARTE DELANTERA - FIAT PUNTO 199. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

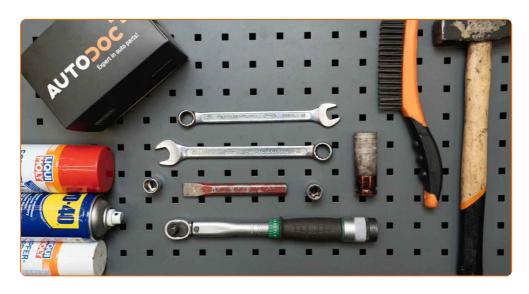

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 16
- Llave Combinada n.º 18
- Llave de vaso n° 16
- Llave de vaso n° E18

- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Cincel plano
- Martillo
- Llave giramachos
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

CLUB.AUTODOC.ES 2–15







Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Fiat Punto 199. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para los brazos de control inferiores izquierdo y derecho.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BRAZO INFERIOR DE LA PARTE DELANTERA - FIAT PUNTO 199. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

Asegure las ruedas con cuñas.



Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



CLUB.AUTODOC.ES 3-15







4 Desatornille los pernos de la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Fiat Punto 199
- 5 Retire la rueda.

6



Limpie todas las articulaciones del brazo. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



CLUB.AUTODOC.ES 4–15







Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Fiat Punto 199. Consejo:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.
- Use gafas protectoras.
- Destornille la fijación del soporte esférico del muñón de dirección. Usa una llave mixta del n.º 16. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave giramachos.



Retire el perno de sujeción.

9



Destornille la fijación delantera de la palanca. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave giramachos.



CLUB.AUTODOC.ES 5–15







Desatornille la sujeción trasera que conecta el brazo de control al subchasis. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave giramachos.



Retire los pernos de sujeción. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave de trinquete.



Suelte la sujeción que conecta la rótula a la mangueta de dirección. Utilice un cincel de metal plano. Utilice un martillo.



Desconecte el soporte esférico del muñón de dirección.



13

CLUB.AUTODOC.ES 6-15







14 Retire el brazo.



Limpie los asientos de montaje y la rosca del brazo de suspensión. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



16 Instale el brazo nuevo.



Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Fiat Punto 199. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Durante la instalación usen solamente los nuevos bulones y tuercas.
- No dañe la funda del apoyo esférico.

CLUB.AUTODOC.ES 7–15







Instale los pernos de sujeción. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave giramachos.



Atornille la sujeción trasera que conecta el brazo de control al subchasis. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave de trinquete.



Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



Conecte el apoyo esférico al muñón de dirección.

20



CLUB.AUTODOC.ES 8-15







21 Instale el perno de sujeción.



Atornille las sujeciones de la rótula. Usa una llave mixta del n.º 16. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.



Atornille la sujeción trasera que conecta el brazo de control al subchasis. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave de trinquete.



24

Apriete la sujeción delantera que conecta el brazo de control al subchasis. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 60 Nm.+90°



CLUB.AUTODOC.ES 9-15








AUTODOC recomienda:

• ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.





AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.
- Apriete la fijación del soporte esférico. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 50 Nm.



Quite la cazoleta de por debajo de la palanca.



CLUB.AUTODOC.ES 10-15







AUTODOC recomienda:

 Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Fiat Punto 199. Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.





Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



30

Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Fiat Punto 199. Consejo de AUTODOC:

• Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

CLUB.AUTODOC.ES 11–15







31 Instale la rueda.

33



Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - Fiat Punto 199. Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.
- Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.



CLUB.AUTODOC.ES 12-15








34

Retire los gatos y las cuñas.

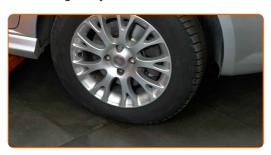





CLUB.AUTODOC.ES 13-15





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FIAT

BRAZO DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 14-15





ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FIAT PUNTO 199

BRAZO DE SUSPENSIÓN PARA FIAT: COMPRE AHORA

BRAZO DE SUSPENSIÓN PARA FIAT PUNTO 199: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.ES 15–15