



Cómo cambiar: discos de
freno de la parte trasera -
HONDA Civic VII Berlina
(ES, ET) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
HONDA Civic VII Berlina (ES, ET) 1.6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - HONDA CIVIC VII
BERLINA (ES, ET). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A
NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Cepillo de limpieza de nylon
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Pasta antichirridos
- Grasa cerámica
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 15
- Llave de vaso n.º 13
- Llave de vaso n.º 14
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Destornillador philips
- Palanca
- Destornillador de impacto
- Martillo
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas


Sustitución: discos de freno - HONDA Civic VII Berlina (ES, ET). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Sustituya los discos de freno en el coche HONDA Civic VII Berlina (ES, ET) en pares en un mismo eje, independientemente del estado en que se encuentren los componentes. Esto le asegurará un frenado uniforme.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para ambos discos de freno en un mismo eje.
- En caso de la sustitución de los discos de freno, sustituya obligatoriamente las pastillas de freno.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - HONDA Civic VII Berlina (ES, ET).


LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra el capó.

2 Retire el sello de la rejilla del capó.

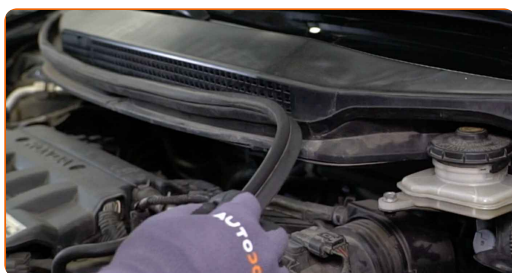

3 Retire el panel de plástico.

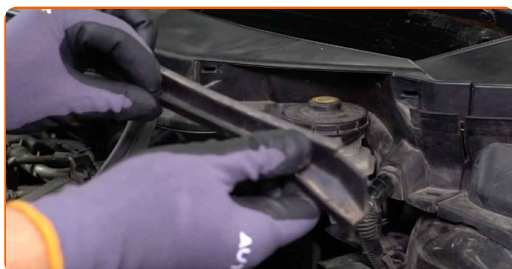

4 Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.



5 Asegure las ruedas con cuñas.

6 Afloje los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave giramachos.



7 Levante el coche.

Sustitución: discos de freno - HONDA Civic VII Berlina (ES, ET). Consejo:

- Si está utilizando un gato, asegúrese de que éste descance sobre una superficie plana y sin desniveles.
- No olvide asegurar el coche adicionalmente con soportes para gato.

8 Desatornille los pernos de la rueda.




AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción.
HONDA Civic VII Berlina (ES, ET)

9

Retire la rueda.

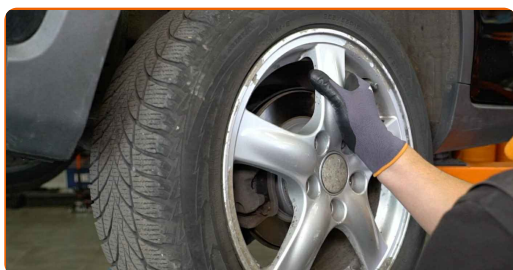

10

Separe las pastillas de freno. Use una palanca.


11

Limpié las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



12

Desenrosque las sujeciones de la pinza de freno. Usa una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

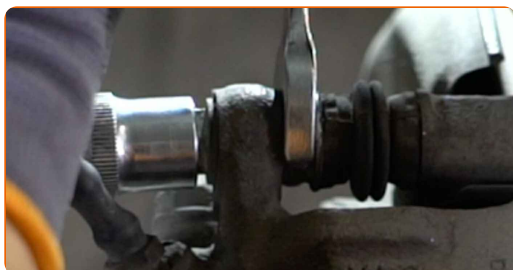

13

Retire los pernos de sujeción.



14

Retire la pinza de freno.




Sustitución: discos de freno - HONDA Civic VII Berlina (ES, ET). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.


15

Retire las pastillas de freno.

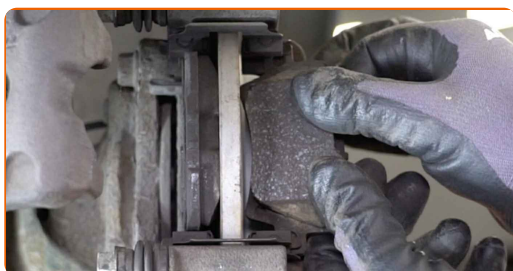


16

Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

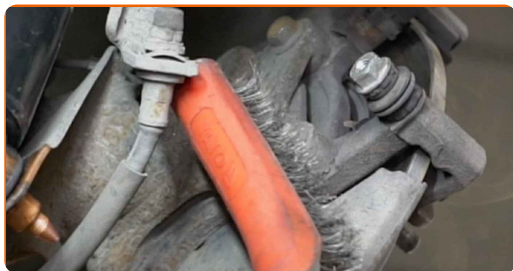


17

Desenrosque las sujeciones del soporte de la pinza de freno. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave de trinquete.

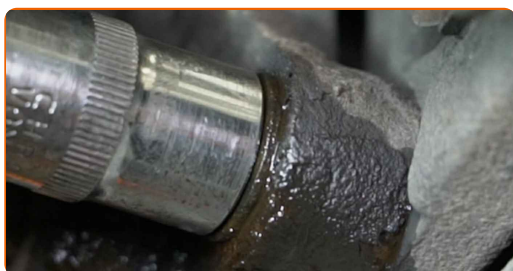


18

Retire los pernos de sujeción.

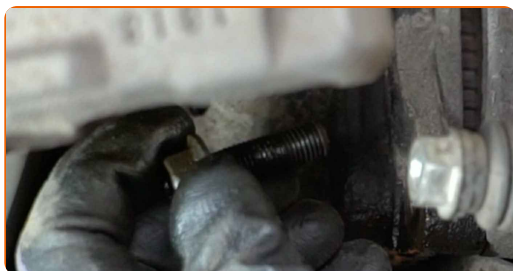

19

Retire el soporte de la pinza de freno.

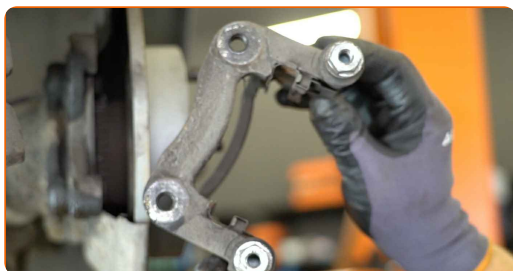


20

Limpie las sujeciones del disco de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




21

Desenrosque las sujeciones del disco de freno. Utilice un destornillador Phillips. Utilice un destornillador de impacto. Utilice un martillo.

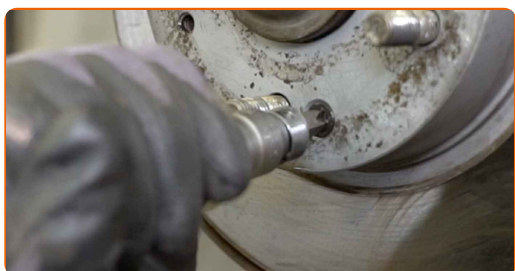

22

Retire los pernos de sujeción.

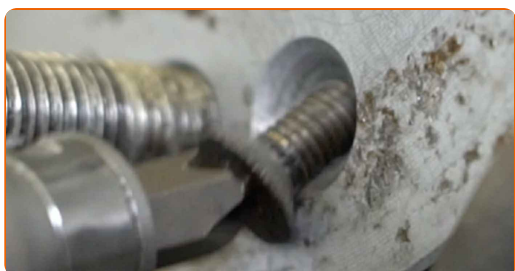


23

Retire el disco de freno.



24

Limpie el cubo de rueda. Use un cepillo de alambre.

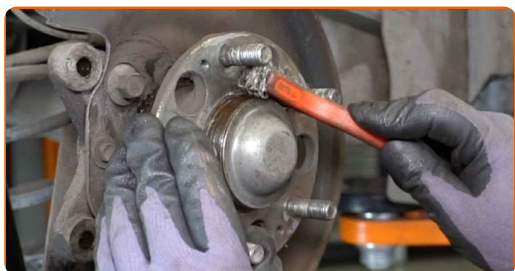

25 Trate la superficie de contacto. Utilice grasa cerámica.



26 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



27 Instale un disco de freno nuevo.



28 Instale los pernos de sujeción.



29 Apriete las sujeciones del disco de freno. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 10 Nm.




- 30** Limpie el soporte de la pinza de freno para eliminar la suciedad y el polvo. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.




AUTODOC recomienda:

- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

- 31** Instale el soporte de la pinza de freno.

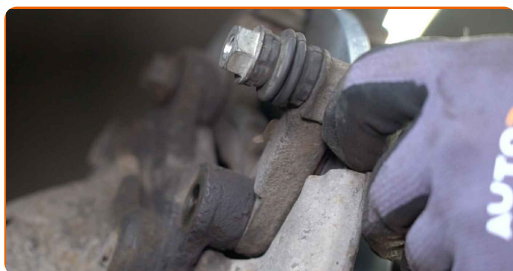

- 32** Instale los pernos de sujeción.

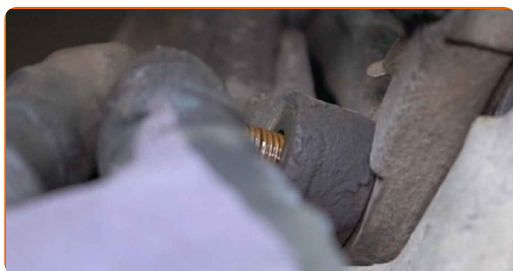

- 33** Apriete las sujeciones del soporte de la pinza de freno. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 55 Nm.



- 34** Trate el pistón de la pinza de freno. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Use un limpiador de frenos.



- 35** Presione el pistón de la pinza de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.



- 36** Trate las pastillas de freno en el área donde su superficie entra en contacto con el soporte de la pinza de freno. Use pasta antichirridos.




Sustitución: discos de freno - HONDA Civic VII Berlina (ES, ET). AUTODOC recomienda:

- Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.


37

Instale las pastillas de freno.

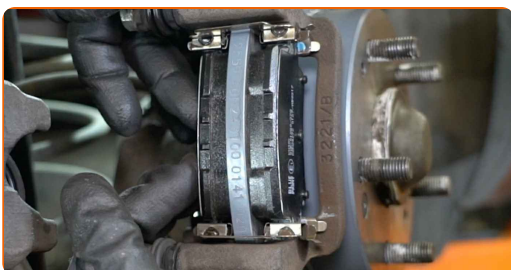


38

Instale la pinza de freno y fíjela.

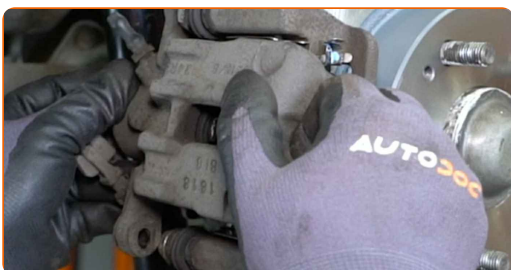

39

Instale los pernos de sujeción.

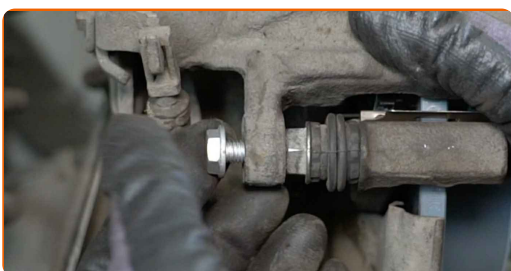

40


Apriete las sujeciones de la pinza del freno. Usa una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.




41 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Utilice grasa cerámica.



42 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

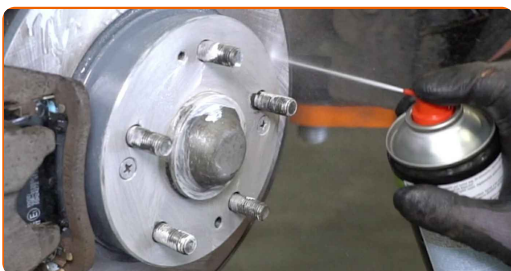

43 Instale la rueda.

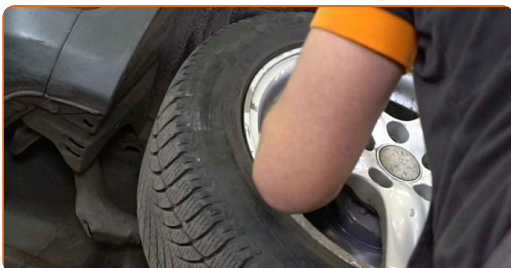

Sustitución: discos de freno - HONDA Civic VII Berlina (ES, ET). Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.


44 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave de trinquete.



45 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 108 Nm.




46 Retire los gatos y las cuñas.

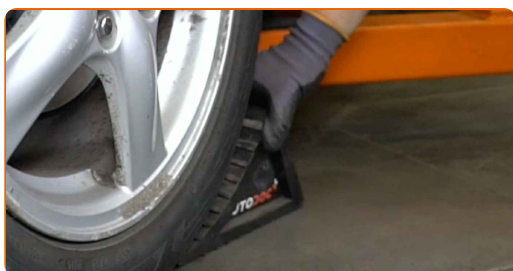

AUTODOC recomienda:

- HONDA Civic VII Berlina (ES, ET) - Sin encender el motor, pise el pedal de freno varias veces hasta que se sienta firme.
- Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito de expansión y proceda a llenarlo si fuera necesario.

47 Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.

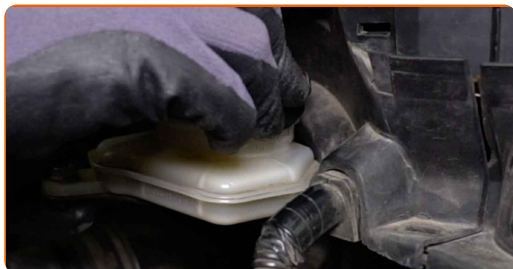

48 Instale el panel de plástico.



49 Instale el sello de la rejilla del capó.



50 Cierre el capó.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

DISCOS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.