



Cómo cambiar: pastillas
de freno de la parte
trasera - **Honda Insight**
ZE2_ZE3 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

HONDA PRELUDE IV (BB) 2.0 i 16V, HONDA PRELUDE IV (BB) 2.3 i 16V, HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V, HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V, HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik, HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V, HONDA ACCORD IV Coupé (CB, CC) 2.0 i 16V, HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V, HONDA ACCORD V (CC, CD) 2.0 i, HONDA ACCORD V (CC, CD) 2.0 i S, HONDA ACCORD V (CC, CD) 2.3 i SR, HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.0 i 16V, HONDA ACCORD V Coupé (CD) 2.2 i ES, HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V, HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES, (+ 68)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - HONDA INSIGHT
ZE2_ZE3. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A
NECESITAR:**

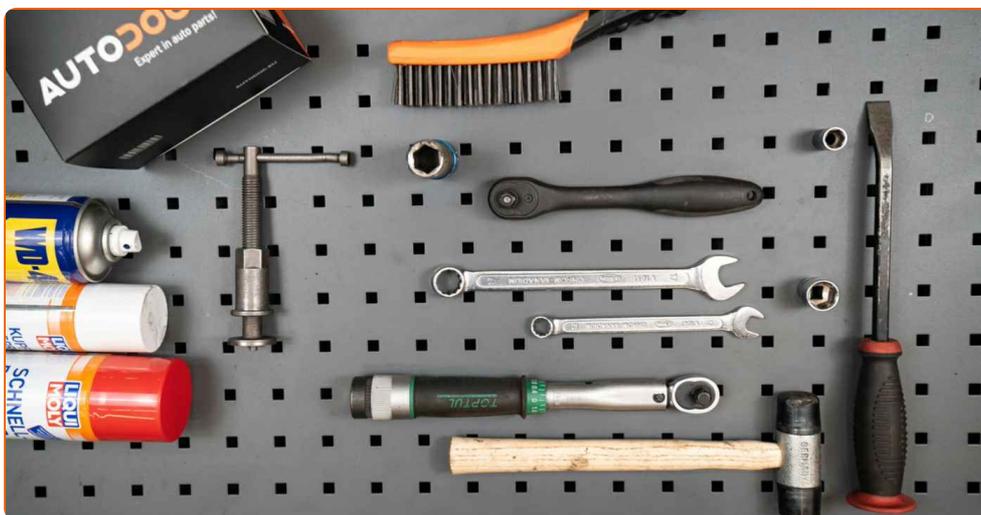

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Pasta antichirridos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 12
- Llave Combinada n.º 17
- Llave de vaso n.º 12
- Llave de vaso n.º 17
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Mazo de goma
- Palanca
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC recomienda:

- Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para todas las pastillas de freno de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.



2

Asegure las ruedas con cuñas.



3

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.



4

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



5

Desatornille los pernos de la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción.
Honda Insight ZE2_ZE3

6

Retire la rueda.



7

Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



8

Separe el cable del freno de estacionamiento del soporte de la pinza del freno. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete. Use una palanca.



9

Destornille la fijación del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 12. Usa una llave mixta del n.º 17.



10

Retire el soporte de freno.



Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. Los profesionales recomiendan:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

11

Retire las pastillas de freno.



Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.

12 Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

13 Trate las pastillas de freno en el área donde su superficie entra en contacto con el soporte de la pinza de freno. Use pasta antichirridos.



Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. Consejo:

- Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.

14 Instale las pastillas de freno nuevas.



Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Vigile que las pastillas estén instaladas con las placas dirigidas al disco.

15

Trate el pistón de la pinza de freno. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. Consejo de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

16

Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.



- 17** Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Usa una llave mixta del n.º 12. Usa una llave mixta del n.º 17. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 23 Nm.



- 18** Instale el cable del freno de estacionamiento en el soporte de la pinza del freno. Utilice un mazo de goma. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.



- 19** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



- 20** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

21

Instale la rueda.



Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

22

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.




23

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 108 Nm.



24

Retire los gatos y las cuñas.

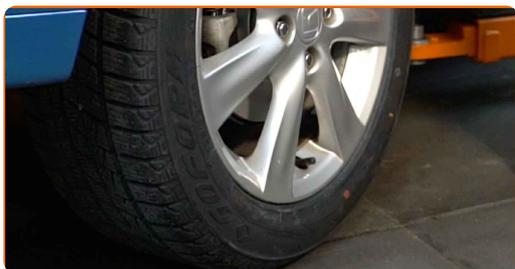

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a llenarlo si fuera necesario.

25

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.



AUTODOC recomienda:

- Honda Insight ZE2_ZE3 - Sin encender el motor, pise el pedal de freno varias veces hasta que se sienta firme.

26

Cierre la capota.

Sustitución: pastillas de freno - Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC recomienda:

- Los primeros 150–200 km después de la sustitución de las pastillas de freno baje la velocidad con mucho cuidado. Evite los frenajes innecesarios y bruscos hasta la parada completa del automóvil.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA HONDA

PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA: COMPRE AHORA

PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.