



Cómo cambiar: muelles  
de suspensión de la parte  
trasera - **Peugeot 107 PM**  
**PN** | Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: MUELLES DE SUSPENSIÓN - PEUGEOT 107 PM PN. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 14
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: muelles de suspensión - Peugeot 107 PM PN. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ambos resortes helicoidales de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los resortes helicoidales izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: MUELLES DE SUSPENSIÓN - PEUGEOT 107 PM PN. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Asegure las ruedas con cuñas.



2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



3

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



4

Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: muelles de suspensión - Peugeot 107 PM PN. Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


5

Retire la rueda.



6

Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

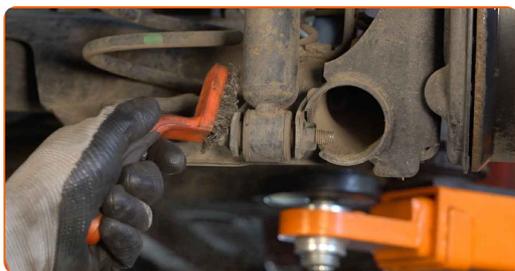

7

Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



**8** Destornille la fijación inferior del amortizador. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave de trinquete.



**9** Retire el perno de sujeción.

**10** Retire el soporte por debajo de la viga trasera.



**AUTODOC recomienda:**

- Peugeot 107 PM PN - No descienda el gato de transmisión de forma brusca para evitar causar daños a los componentes y mecanismos del coche.

**11** Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



**12** Destornille la fijación inferior del amortizador. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave de trinquete.



**13** Retire el perno de sujeción.




**14** Retire el soporte por debajo de la viga trasera.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: muelles de suspensión - Peugeot 107 PM PN. Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

**15** Quite el resorte.

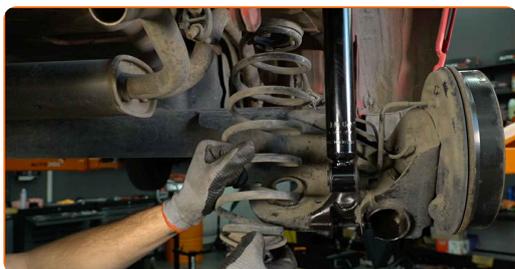

Sustitución: muelles de suspensión - Peugeot 107 PM PN. Consejo de AUTODOC:

- Inspeccione los soportes de montaje de goma del resorte de suspensión. Reemplácelos si fuera necesario.


16

Limpie los asientos de montaje del resorte helicoidal. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



17

Instale el resorte helicoidal junto con los soportes de montaje de goma en los asientos de montaje.

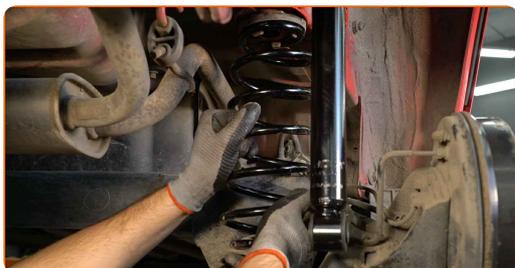

18

Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

19

Instale el perno de sujeción.

20

Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 48 Nm.

21

Retire el soporte por debajo de la viga trasera.

Sustitución: muelles de suspensión - Peugeot 107 PM PN. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Baje el gato hidráulico de transmisión suavemente, sin sacudidas, para evitar dañar los ensamblajes y mecanismos.

22

Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



23

Instale el perno de sujeción.



24

Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 48 Nm.



25

Retire el soporte por debajo de la viga trasera.



**AUTODOC recomienda:**

- Peugeot 107 PM PN - No descienda el gato de transmisión de forma brusca para evitar causar daños a los componentes y mecanismos del coche.

**26**

Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.



**27**

Limpe el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.



**28**

Trate la superficie en la cual la llanta de la rueda entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.



**29**

Instale la rueda.



Sustitución: muelles de suspensión - Peugeot 107 PM PN. Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

30

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



31

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.



32

Retire los gatos y las cuñas.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## **AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE**

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA PEUGEOT**

**MUELLES DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA PEUGEOT 107 PM PN**

**MUELLES DE SUSPENSIÓN PARA PEUGEOT: COMPRA AHORA**

**MUELLES DE SUSPENSIÓN PARA PEUGEOT 107 PM PN: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.