



Cómo cambiar: aceite y  
filtro - **SKODA Fabia II  
Hatchback (542)** | Guía  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2



**AUTODOC recomienda:**

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.

**SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - SKODA FABIA II HATCHBACK (542). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:**

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Quite la tapa decorativa del motor.



**4** Cubra el cuerpo del acelerador con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.



**5** Destornille el tapón de llenado de aceite.

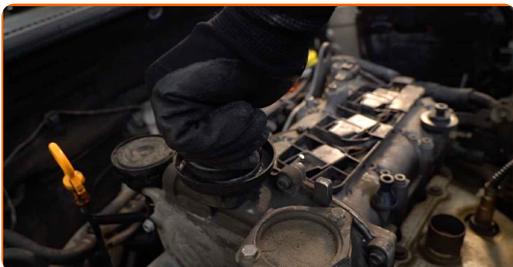

**6** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

**Sustitución: aceite de motor y filtro - SKODA Fabia II Hatchback (542).**  
**Consejo:**

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.

**7** Desatornille las sujeciones del aislante acústico inferior. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice un destornillador Phillips.



**8** Retire la insonorización inferior.



**9** Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 4 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.



**10** Destornille el tapón de desagüe. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.




**11** Vierta el aceite usado.



Sustitución: aceite de motor y filtro - SKODA Fabia II Hatchback (542). Los profesionales recomiendan:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.

**12** Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

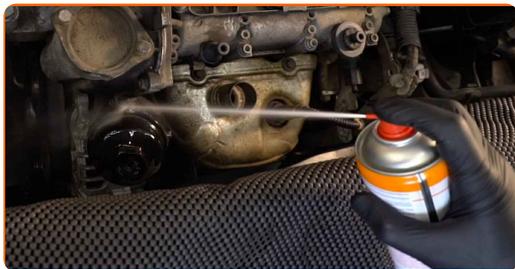


**13** Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo.



**14** Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo. Usa una llave mixta del n.º 36.



**15** Coloque el filtro de aceite viejo en el contenedor.

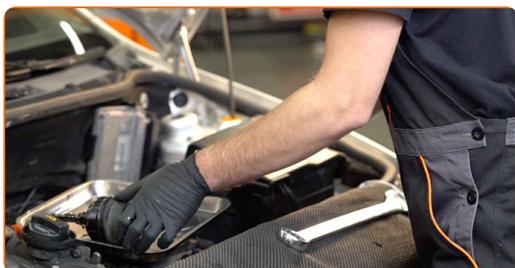

**AUTODOC recomienda:**

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.

**16** Cubra la carcasa del filtro de aceite con una toalla de microfibra para evitar que tanto suciedad como objetos extraños penetren en el sistema.

**17** Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro.



**18** Retire la junta tórica de la tapa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.



**19** Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.




**20** Instale una nueva junta tórica en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.



21

Instale el nuevo filtro de aceite en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.

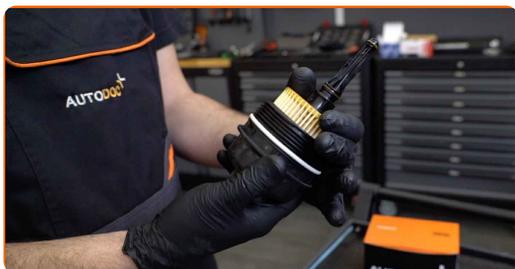

**¡Por favor, tenga esto en cuenta!**

- Asegúrese de instalar el filtro correctamente. No mezcle los lados de la pieza.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

22

Limpe el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.



23

Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.



24

Limpié el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



25

Instale el aislamiento acústico inferior.



26

Atornille las sujeciones del aislante acústico inferior. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice un destornillador Phillips.




27

Baje el automóvil.

28

Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.

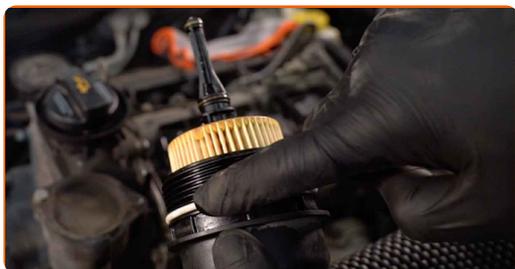


**29** Atornille el filtro nuevo en su sitio.



**30** Atornille la tapa. Use un vaso de impacto del n.º 36. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



**31** Retire la toalla de microfibra del cuerpo del acelerador.

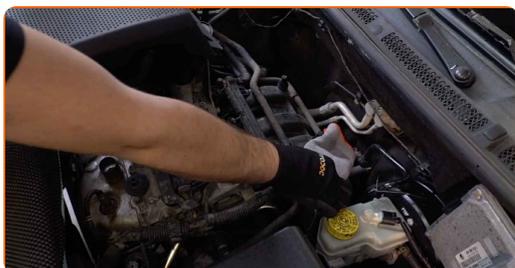

**32** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



**AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía ni a la manguera de admisión de aire del cuerpo del acelerador.

**33**

Quite la tapa de la boca de llenado de aceite. Inserte el embudo.



**34**

Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 3.3 l.



Sustitución: aceite de motor y filtro - SKODA Fabia II Hatchback (542). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

**35**

Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

**36** Apriete el tapón de llenado de aceite.



**37** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.

**38** Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.



**¡Por favor, tenga esto en cuenta!**

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.

**39** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**40** Cierre la capota.

### Sustitución: aceite de motor y filtro - SKODA Fabia II Hatchback (542). Consejo de AUTODOC:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.