AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: correa poli V - **Peugeot 208 1** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
PEUGEOT 405 II Berlina (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Berlina (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Berlina (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Berlina (4B) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Berlina (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Berlina (4B) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Familiar (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Familiar (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Familiar (4E) 2.0, PEUGEOT 405 II Familiar (4E) 2.0 4x4, PEUGEOT 306 Hatchback 1.8, PEUGEOT 306 Cabrio 1.8, PEUGEOT 806 2.0 Turbo, PEUGEOT 806 2.0, PEUGEOT 405 II Berlina (4B) 2.0 16V, (+ 30)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - PEUGEOT 208 1.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

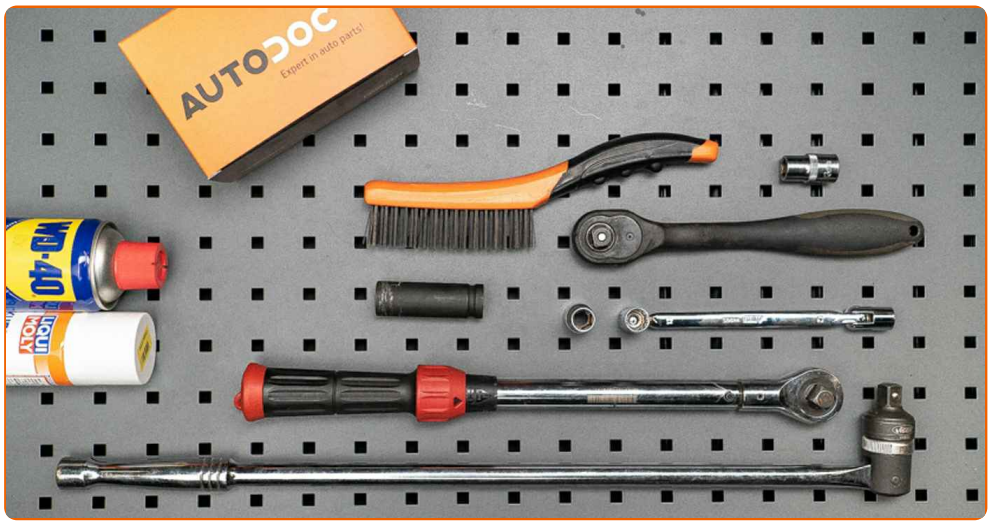

- Vaso de 12 puntos n° 13
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: correa poli V - Peugeot 208 1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - PEUGEOT 208 1. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

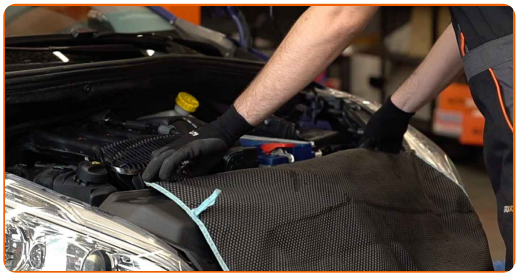

3 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Utilice un vaso 12 puntos nº 13.

4 Retire la correa acanalada en V.

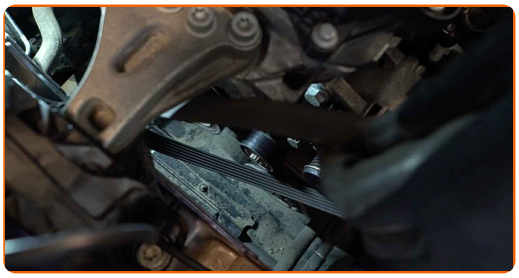

5 Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

Sustitución: correa poli V - Peugeot 208 1. Consejo:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

6 Instale la correa acanalada en V.

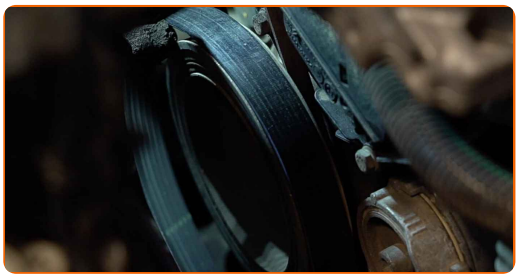

Sustitución: correa poli V - Peugeot 208 1. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

7 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Utilice un vaso 12 puntos nº 13.

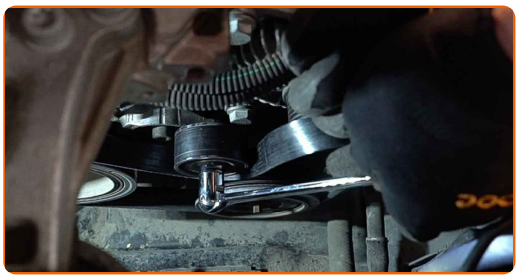

8 Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.

9 Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

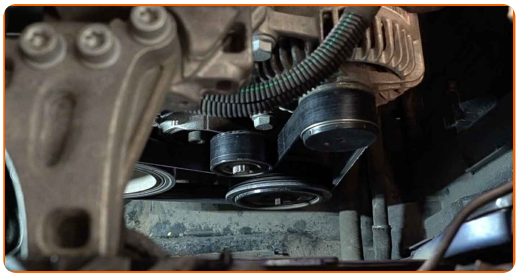

10 Retire el protector de aletas del guardabarros.

11 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA PEUGEOT

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA PEUGEOT 208 1

CORREA POLI V PARA PEUGEOT: COMPRE AHORA

CORREA POLI V PARA PEUGEOT 208 1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.