AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: discos de freno de la parte delantera - **Honda Accord VIII CU** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3), HONDA ACCORD VIII Ranchera familiar 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Ranchera familiar 2.4 i (CW2), HONDA ACCORD VIII Ranchera familiar 2.2 i-DTEC (CW3)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - HONDA ACCORD VIII CU. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

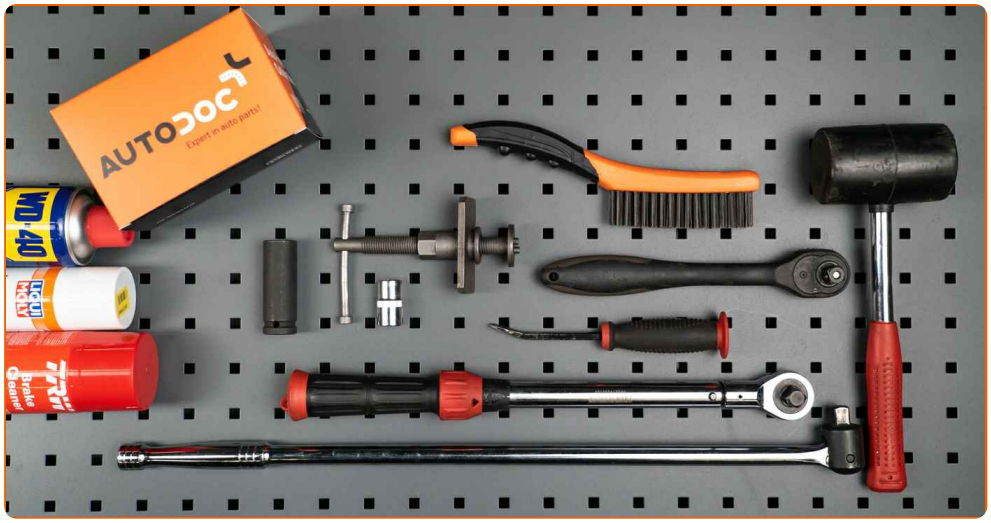

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 13
- Llave de vaso n° 17
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Martillo
- Destornillador Philips
- Destornillador de impacto
- Mazo de goma
- Palanca
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: discos de freno - Honda Accord VIII CU. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Haga la sustitución de los discos de freno en el automóvil Honda Accord VIII CU por el juego para cada eje. Independientemente del estado de los componentes. Esto garantizará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para ambos discos de freno en un mismo eje.
- En caso de la sustitución de los discos de freno, sustituya obligatoriamente las pastillas de freno.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - HONDA ACCORD VIII CU. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

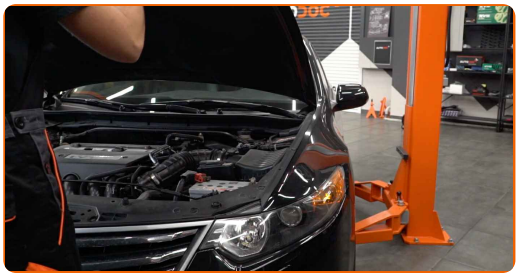

2 Asegure las ruedas con cuñas.

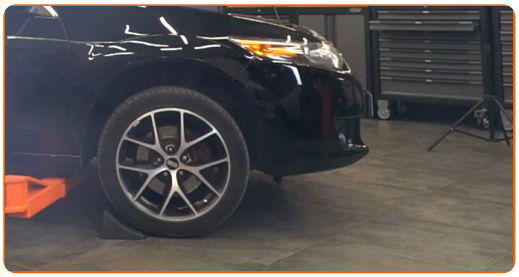

3 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

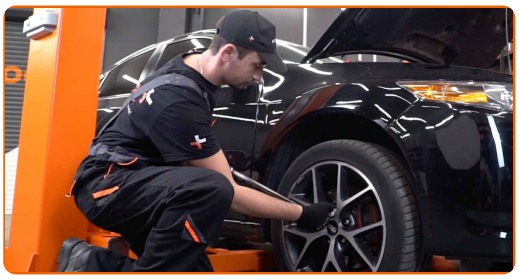

4 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

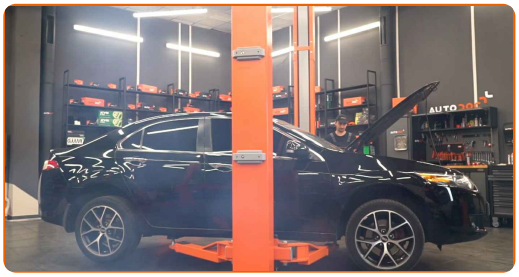

5 Desatornille los pernos de la rueda.

Sustitución: discos de freno - Honda Accord VIII CU. Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

6 Retire la rueda.

7 Separe las pastillas de freno. Use una palanca.

8 Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

9 Destornille la fijación del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

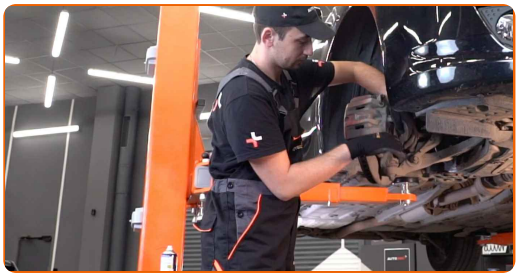

10 Retire el soporte de freno.

Sustitución: discos de freno - Honda Accord VIII CU. AUTODOC recomienda:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

11 Retire las pastillas de freno.

12 Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

13 Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave giramachos. Utilice una llave de trinquete.

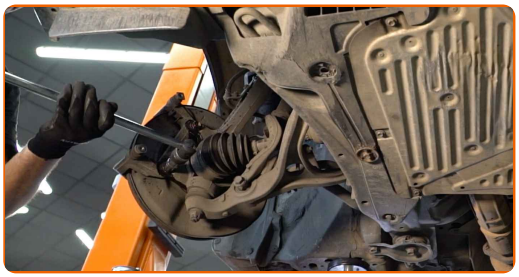

14 Quite la pinza del cáliper de freno.

15 Limpie las sujeciones del disco de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

16 Destornille la fijación del disco de freno. Utilice un destornillador Phillips. Utilice un destornillador de impacto. Utilice un martillo.

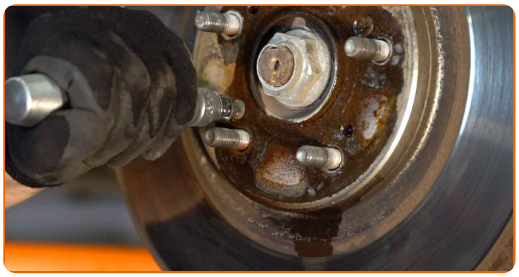

17 Retire el disco de freno.

Sustitución: discos de freno - Honda Accord VIII CU. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Si es necesario, utilice un mazo de goma.

18 Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

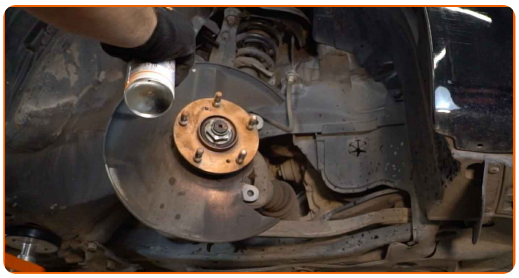

19 Instale el disco de freno.

20 Apriete la fijación del disco de freno. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.

21 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: discos de freno - Honda Accord VIII CU. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

22 Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

23 Instale la pinza del cáliper de freno.

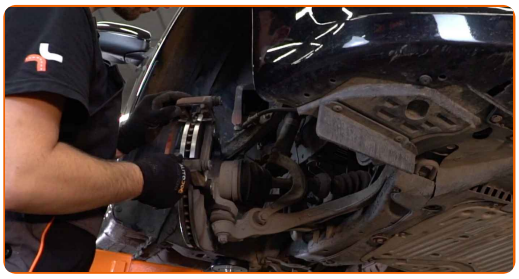

24 Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 108 Nm.

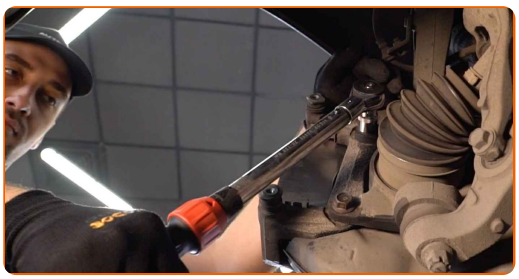

25 Trate el pistón de la pinza de freno. Use un limpiador de frenos.

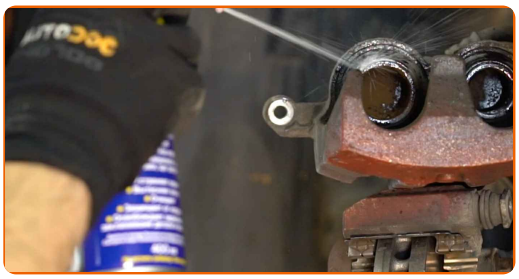

AUTODOC recomienda:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

26 Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.

27 Instale las pastillas de freno.

28 Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.

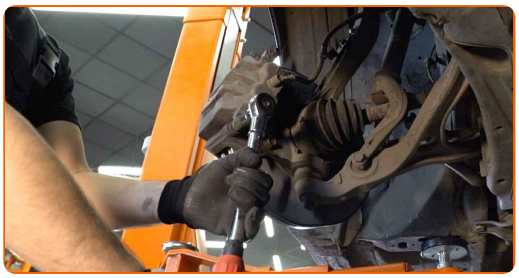

29 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: discos de freno - Honda Accord VIII CU. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

30 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

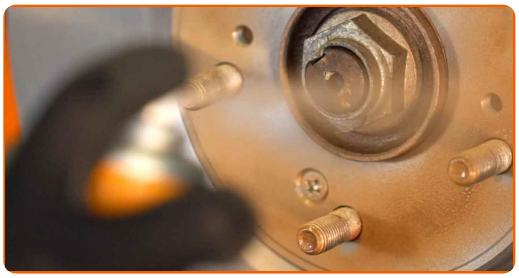

31 Instale la rueda.

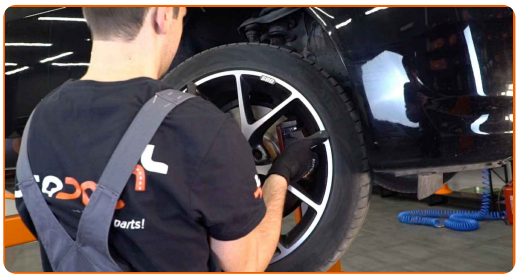

Sustitución: discos de freno - Honda Accord VIII CU. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

32 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

33 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 108 Nm. Retire los gatos y las cuñas.

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sustitución: discos de freno - Honda Accord VIII CU. Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a llenarlo si fuera necesario.

34 Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.

Sustitución: discos de freno - Honda Accord VIII CU. Consejo de AUTODOC:

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.

35 Cierre la capota.

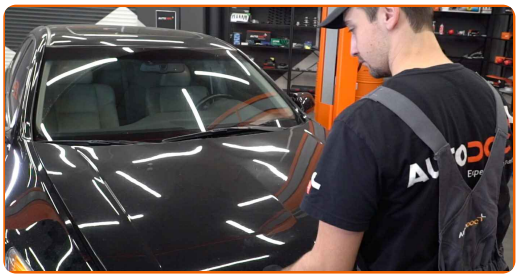

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA HONDA

DISCOS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA HONDA ACCORD VIII CU

DISCOS DE FRENO PARA HONDA: COMPRE AHORA

DISCOS DE FRENO PARA HONDA ACCORD VIII CU: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.