AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: faros delanteros - **Toyota Aygo AB1** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - TOYOTA AYGO
AB1. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

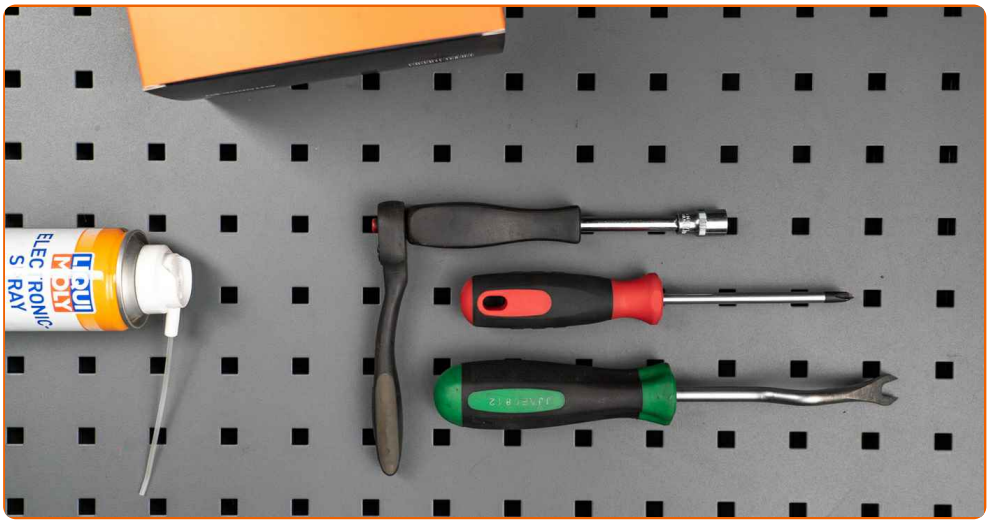

- Spray para electrónica.
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Destornillador Philips
- Herramienta de extracción de clips
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: faros delanteros - Toyota Aygo AB1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para el faro delantero derecho e izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - TOYOTA AYGO AB1. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Apague el arranque.

2 Abra la capota.

3 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

4 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

5 Desatornille las sujeciones inferiores del parachoques. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

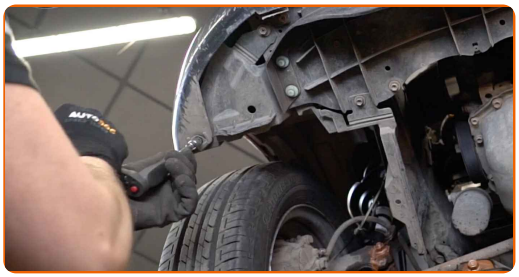

6 Desatornille las sujeciones laterales del parachoques. Utilice un destornillador Phillips.

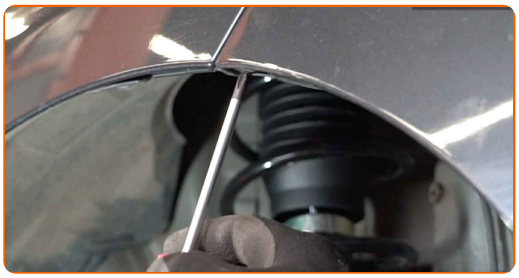

7 Retire las pinzas de los parachoques. Utilice una herramienta de extracción de clips.

8 Desatornille las sujeciones superiores del parachoques. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

9 Suelte con cuidado el parachoques de las sujeciones.

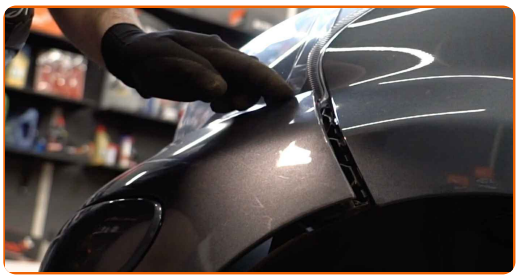

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - Toyota Aygo AB1. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

10 Retire el parachoques.

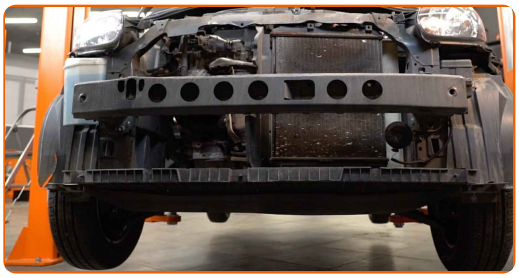

11 Desatornille las sujeciones del faro delantero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

12 Retire el faro delantero.

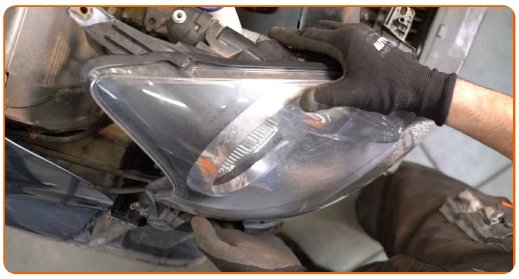

13 Desenchufe los conectores de las bombillas de los faros delanteros.

14 Trate los conectores de los faros delanteros. Utilice spray para electrónica.

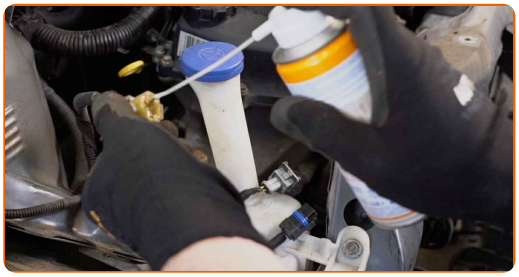

15 Enchufe los conectores de las bombillas de los faros delanteros.

16 Instale el nuevo faro delantero.

17 Atornille en las sujeciones del faro delantero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

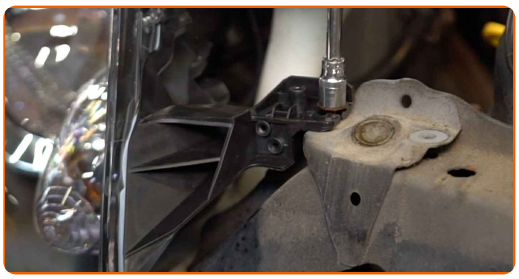

18 Instale el parachoques en su asiento de montaje.

19 Vuelva a colocar las pinzas del parachoques.

20 Atornille la sujeciones superiores del intercooler. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

Sustitución: faros delanteros - Toyota Aygo AB1. AUTODOC recomienda:

- Para evitar causar daños a los componentes, sujete el parachoques al atornillar las sujeciones superiores.

21 Atornille las sujeciones laterales del parachoques. Utilice un destornillador Phillips.

22 Atornille las sujeciones inferiores del parachoques. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

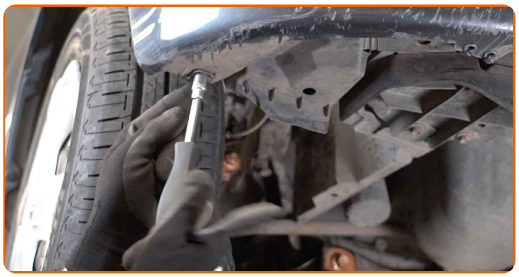

23 Baje el automóvil.

24 Encienda el arranque.

25 Compruebe el correcto funcionamiento de los faros.

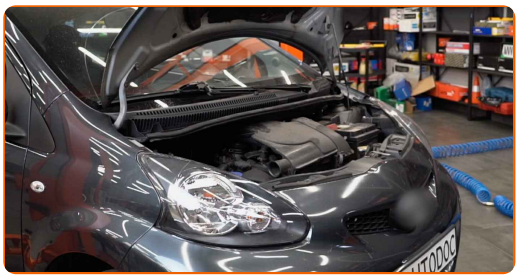

26 Apague el arranque.

27 Retire el protector de aletas del guardabarros. Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA TOYOTA

FAROS DELANTEROS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA TOYOTA AYGO AB1

FAROS DELANTEROS PARA TOYOTA: COMPRE AHORA

FAROS DELANTEROS PARA TOYOTA AYGO AB1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.