AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: discos de freno de la parte delantera - **Mercedes W202** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S202) C 180 T (202.081)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - MERCEDES W202. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

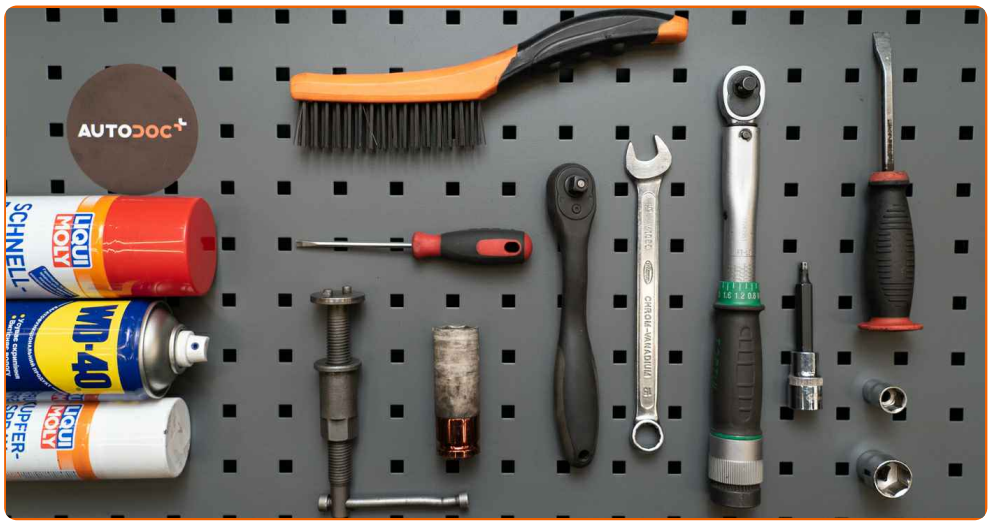

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa para las mordazas de las pinzas de freno
- Grasa de cobre
- Sellador
- Llave Combinada n.º 15
- Llave de vaso n° 13
- Llave de vaso n° 19
- Broca hexagonal no. H5
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Destornillador Plano
- Palanca
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: discos de freno - Mercedes W202. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Haga la sustitución de los discos de freno en el automóvil Mercedes W202 por el juego para cada eje. Independientemente del estado de los componentes. Esto garantizará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para ambos discos de freno en un mismo eje.
- En caso de la sustitución de los discos de freno, sustituya obligatoriamente las pastillas de freno.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Mercedes W202.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

2 Asegure las ruedas con cuñas.

3 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

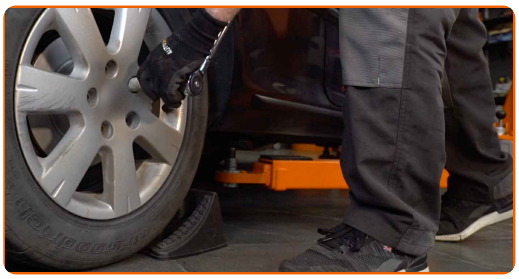

4 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5 Desatornille los pernos de la rueda.

Sustitución: discos de freno - Mercedes W202. Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

6 Retire la rueda.

7 Separe las pastillas de freno. Use una palanca.

8 Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

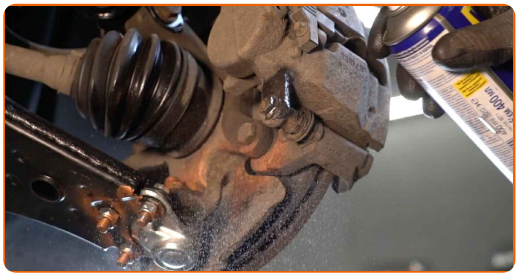

9 Destornille la fijación del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

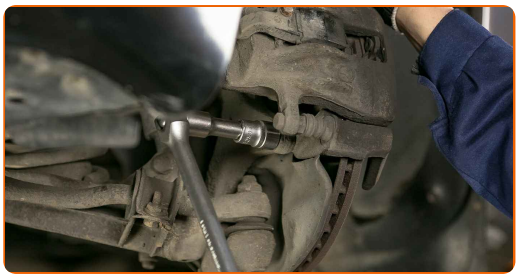

10 Retire los pernos de sujeción (2 piezas).

11 Desconecte el captador de desgaste de las pastillas de freno. Utilice un destornillador plano.

12 Retire el soporte de freno.

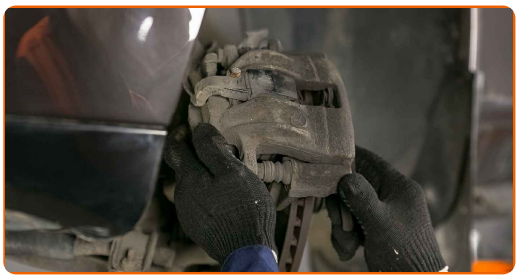

Sustitución: discos de freno - Mercedes W202. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

13 Retire las pastillas de freno.

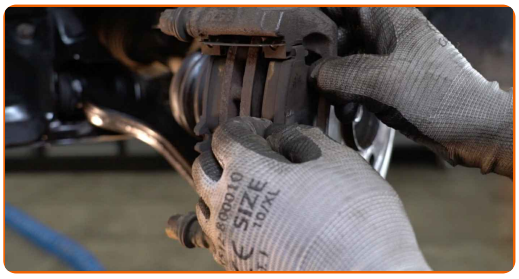

14 Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

15 Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.

16 Retire los pernos de sujeción (2 piezas).

17 Quite la pinza del cáliper de freno.

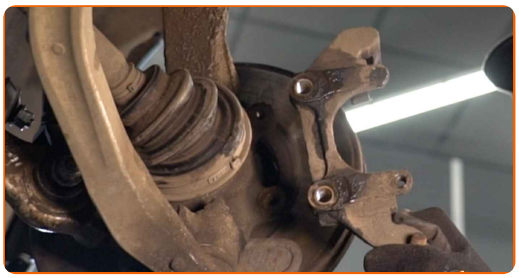

18 Limpie las sujeciones del disco de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

19 Destornille la fijación del disco de freno. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.

20 Retire el disco de freno.

21 Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

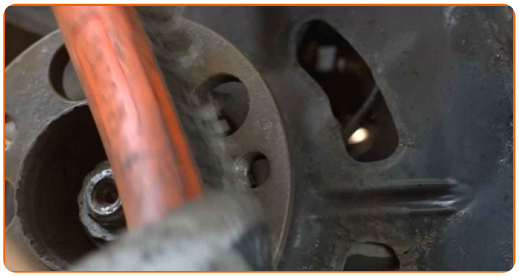

22 Instale el disco de freno.

23 Apriete la fijación del disco de freno. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.

24 Saque las guías desde el soporte de freno.

25 Limpie los pasadores guía de la pinza de freno.

26 Trate los casquillos guía de la pinza de freno. Utilice grasa para los casquillos guía de la pinza de freno.

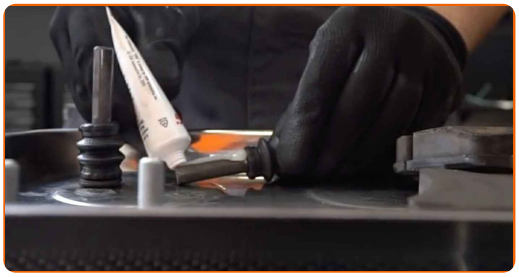

27 Atornille los pernos guía.

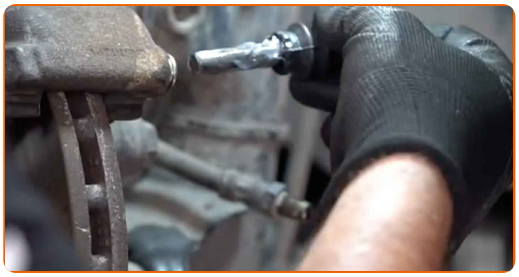

28 Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.

29 Trate los pernos de sujeción. Utilice un sellador.

30 Instale la pinza del cáliper de freno.

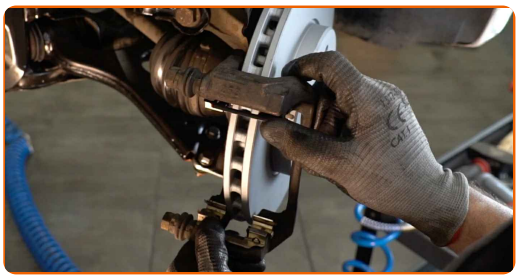

31 Instale los pernos de sujeción (2 piezas).

32 Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 115 Nm.

33 Instale las pastillas de freno.

34 Trate el pistón de la pinza de freno. Use un limpiador de frenos.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: discos de freno - Mercedes W202. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

35 Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.

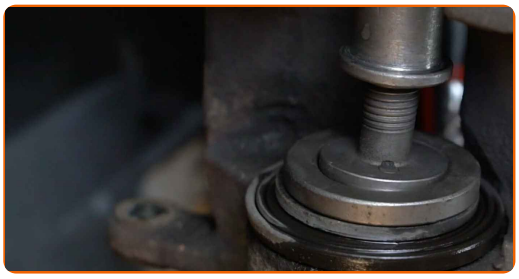

36 Instale el cáliper de freno y fíjelo.

37 Instale los pernos de sujeción (2 piezas).

38 Conecte el captador de desgaste de las pastillas de freno. Utilice un destornillador plano.

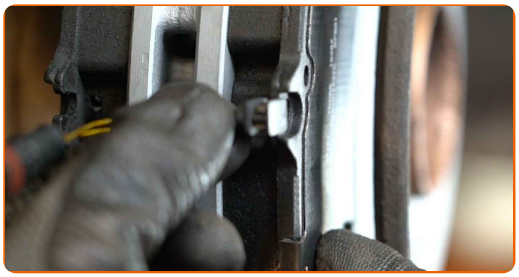

39 Apriete las sujeciones de la pinza del freno. Usa una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.

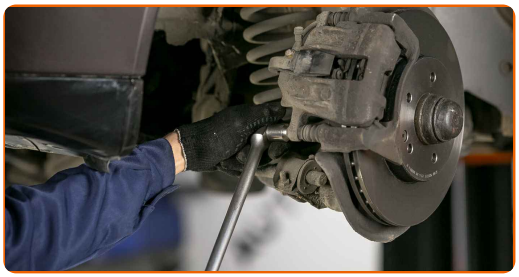

40 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

41 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

Sustitución: discos de freno - Mercedes W202. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

42 Instale la rueda.

AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Mercedes W202

43 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

44 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

45 Retire los gatos y las cuñas.

Sustitución: discos de freno - Mercedes W202. AUTODOC recomienda:

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

46 Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.

AUTODOC recomienda:

- Mercedes W202 - Sin encender el motor, pise el pedal de freno varias veces hasta que se sienta firme.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

DISCOS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W202

DISCOS DE FRENO PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

DISCOS DE FRENO PARA MERCEDES W202: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.