AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtros de aire - **CITROËN C5 III Familiar (RW_)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
CITROËN C5 III Familiar (RW_) 1.6 HDi 110

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 407 Berlina 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - CITROËN C5 III FAMILIAR (RW_). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

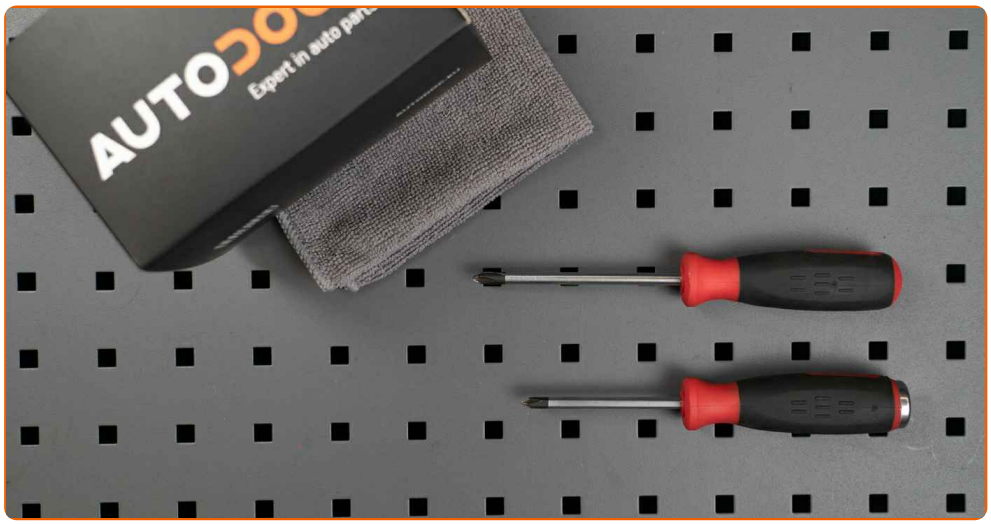

- Destornillador Plano
- Destornillador philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtros de aire - CITROËN C5 III Familiar (RW_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - CITROËN C5 III Familiar (RW_) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1. Abra la capota.
2. Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
3. Quite la tapa decorativa del motor.

Sustitución: filtros de aire - CITROËN C5 III Familiar (RW_). Los profesionales recomiendan:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.
- Sustitución: filtros de aire - CITROËN C5 III Familiar (RW_). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

4 Suelte la abrazadera del manguito de admisión de aire. Utilice un destornillador plano.

5 Afloje la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Utilice un destornillador plano.

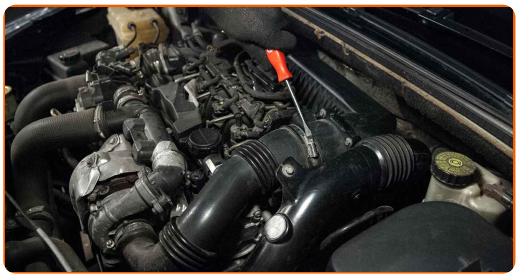

6 Retire la carcasa del conjunto de distribución de aire. Utilice un destornillador plano.

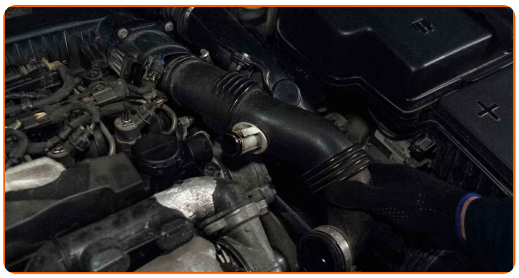

7 Cubra el rodete del turbocompresor con un paño de microfibra para evitar la entrada de suciedad y objetos extraños en el sistema.

8 Desenchufe el conector del sensor de flujo de aire. Utilice un destornillador plano.

9 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

10 Retire la tapa del filtro de aire.

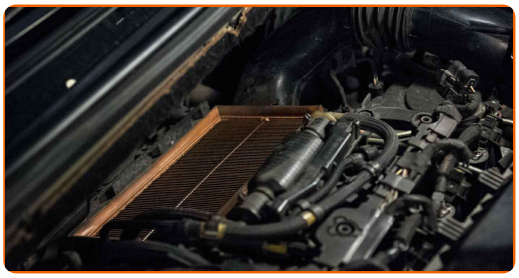

11 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

12 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

Sustitución: filtros de aire - CITROËN C5 III Familiar (RW_). Consejo:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

13 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

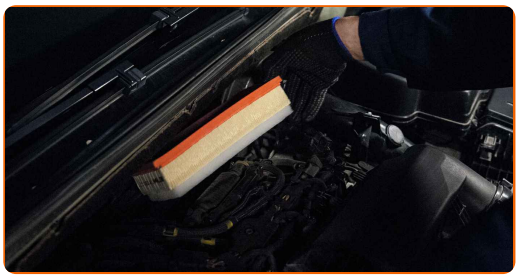

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - CITROËN C5 III Familiar (RW_). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

14 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

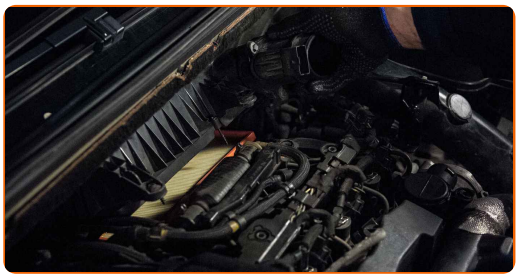

15 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

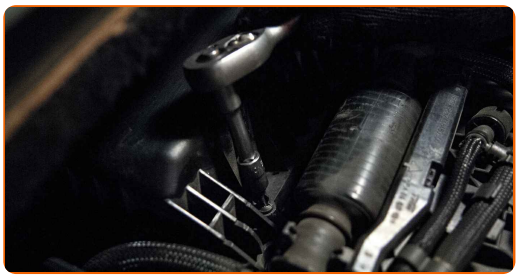

16 Retire el paño de microfibra del rodete del turbocompresor.

17 Vuelva a instalar la carcasa del conjunto de distribución de aire.

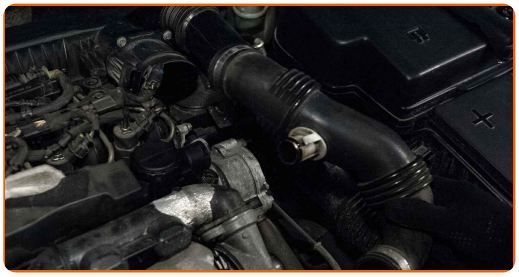

18 Enchufe el conector del sensor de flujo de aire.

19 Fije la abrazadera en el manguito de admisión de aire. Utilice un destornillador plano.

20 Atornille la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Utilice un destornillador plano.

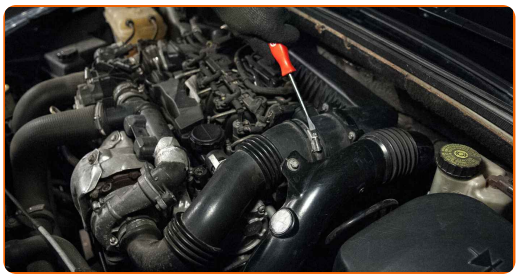

21 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

Sustitución: filtros de aire - CITROËN C5 III Familiar (RW_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: filtros de aire - CITROËN C5 III Familiar (RW_). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

22 Retire el protector de aletas del guardabarros.

23 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

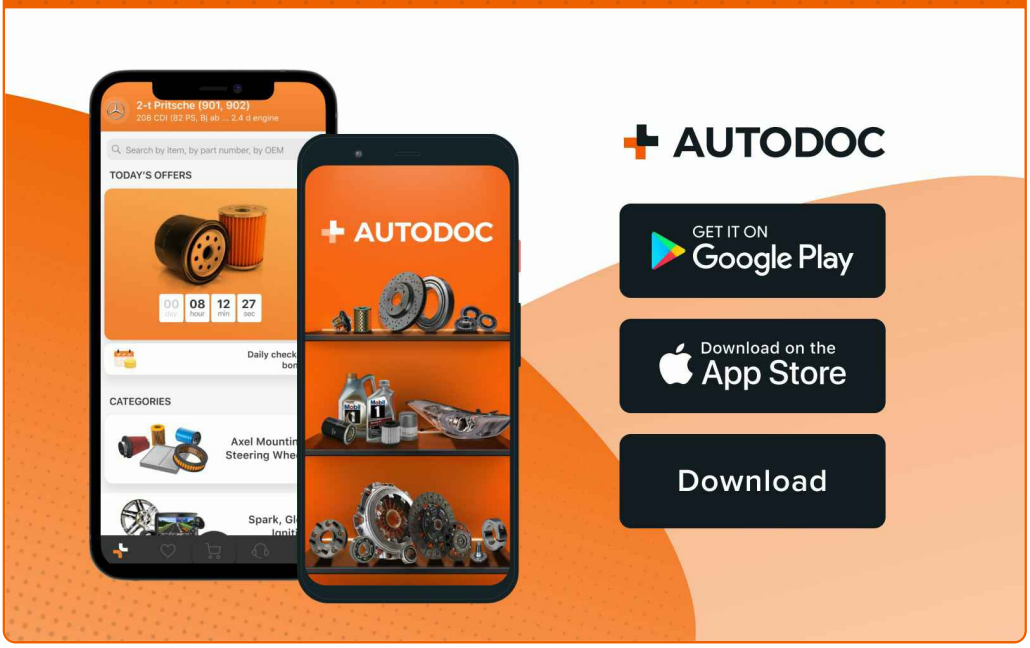

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.