AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: correa poli V - **Fiat Doblo Cargo** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Furgón / Familiar (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena (178, 172) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.3 JTD 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FIAT DOBLO CARGO. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

- Cepillo de alambre
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 15
- Llave de vaso n° E18
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Palanca
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: correa poli V - Fiat Doblo Cargo. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FIAT DOBLO CARGO. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

3 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4 Desatornille los pernos de la rueda.

AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Fiat Doblo Cargo

5 Retire la rueda.

6 Haga palanca con el cinturón hidráulico de la dirección asistida. Use una palanca. Gire la polea del cigüeñal. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave de trinquete.

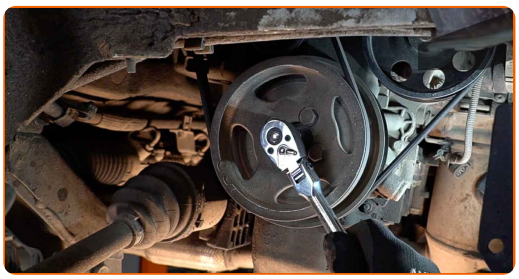

7 Retire el cinturón hidráulico de dirección asistida.

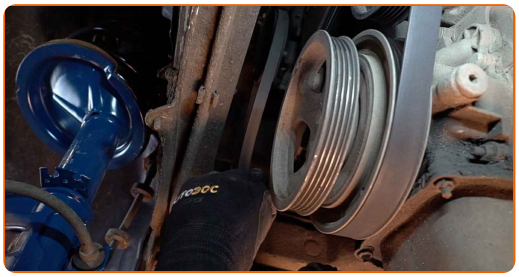

8 Limpie la polea tensora de la correa acanalada en V. Use un cepillo de alambre.

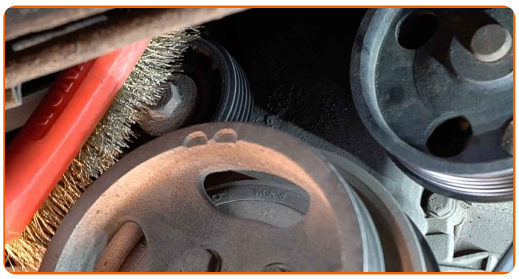

9 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Use un vaso de impacto del n.º 15. Utilice una llave de trinquete.

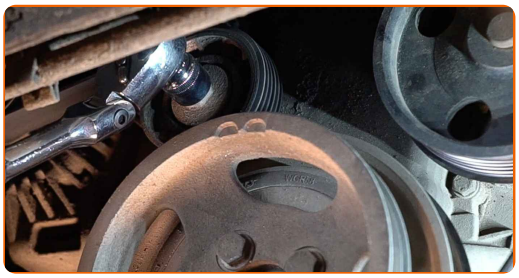

10 Retire la correa acanalada en V.

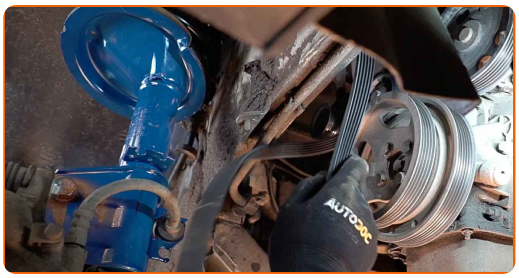

11 Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

Sustitución: correa poli V - Fiat Doblo Cargo. AUTODOC recomienda:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

12 Instale la correa acanalada en V.

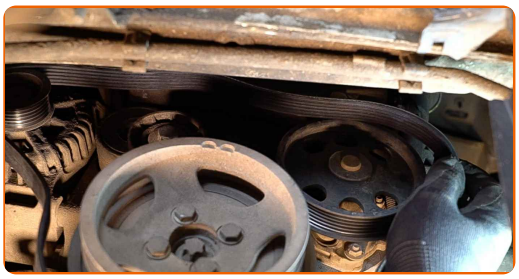

Sustitución: correa poli V - Fiat Doblo Cargo. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

13 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Use un vaso de impacto del n.º 15. Utilice una llave de trinquete.

14 Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.

15 Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

16 Instale el cinturón hidráulico de la dirección asistida. Gire la polea del cigüeñal. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave de trinquete.

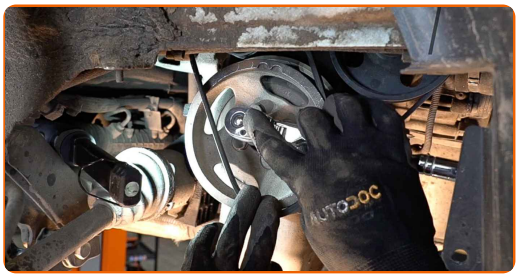

17 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

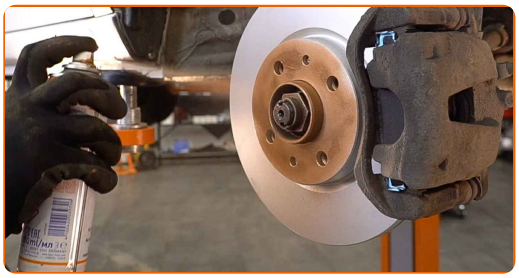

18 Instale la rueda.

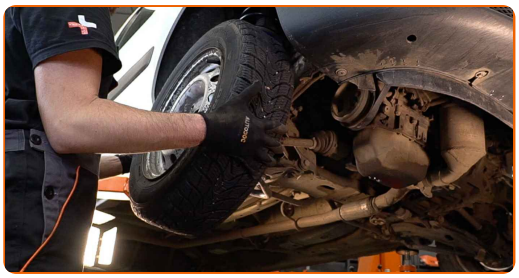

Sustitución: correa poli V - Fiat Doblo Cargo. Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

19 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

20 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 98 Nm.

21 Retire los gatos y las cuñas.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FIAT

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FIAT DOBLO CARGO

CORREA POLI V PARA FIAT: COMPRE AHORA

CORREA POLI V PARA FIAT DOBLO CARGO: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.