AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: bieletas de suspensión de la parte delantera - **Renault Kangoo KC01** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
RENAULT Clio I Hatchback 1.9 D, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 Rsi, RENAULT Clio I Hatchback 2.0 Williams, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 e, (+ 115)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - RENAULT KANGOO KC01. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

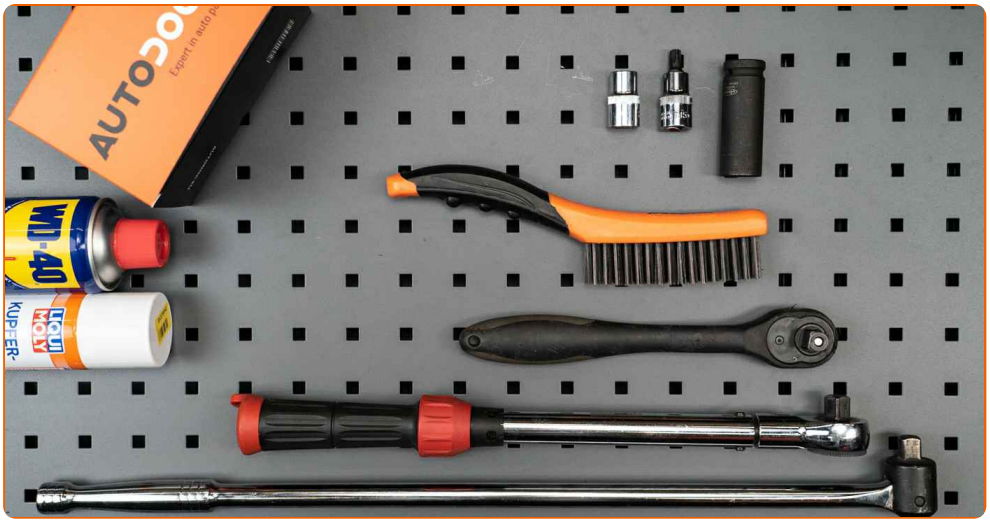

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 13
- Punta Torx T45
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

AUTODOC recomienda:

- Sustituya la bieleta o enlace estabilizador delantero en un Renault Kangoo KC01 por pares.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para ambas bieletas de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - RENAULT KANGOO KC01. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

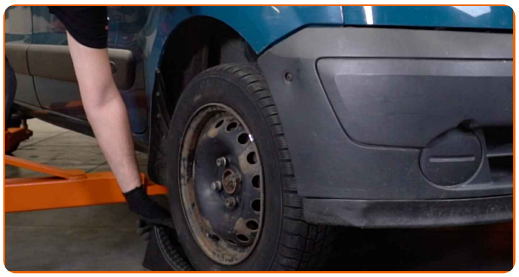

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

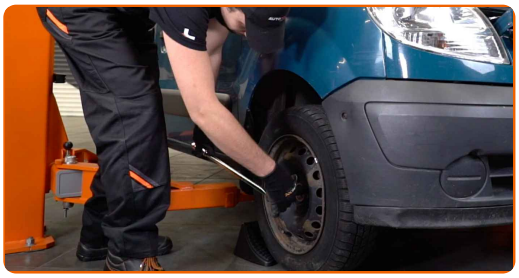

3 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

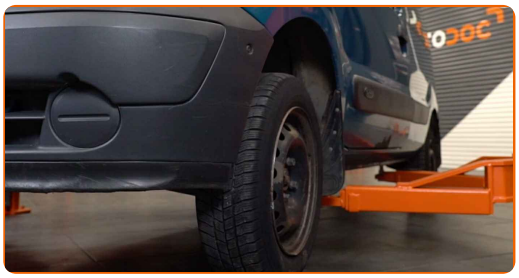

4 Desatornille los pernos de la rueda.

Sustitución: bieletas de suspensión - Renault Kangoo KC01. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

5 Retire la rueda.

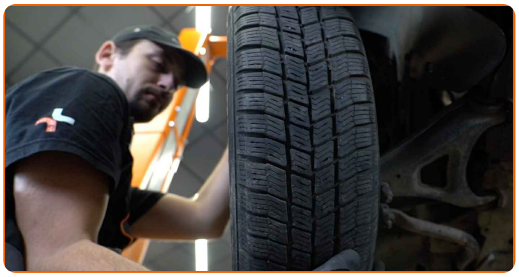

6 Limpie las sujeciones de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

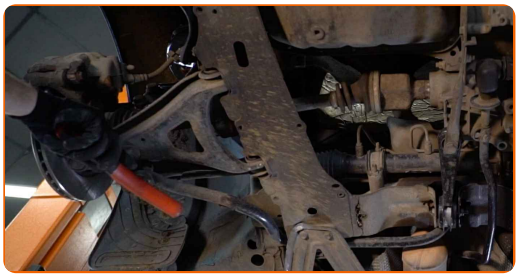

7 Destornille la fijación de la barra del estabilizador. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

8 Retire el enlace estabilizador de estabilidad transversal.

Sustitución: bieletas de suspensión - Renault Kangoo KC01. Consejo de AUTODOC:

- Inspeccione los casquillos del estabilizador. En caso necesario, sustitúyalos.

9 Limpie todas las juntas de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Trate todas las juntas de la bieleta o enlace estabilizador. Use el aerosol WD-40.

10 Instale la barra nueva, atornille las fijaciones.

11 Apoye la barra estabilizadora. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

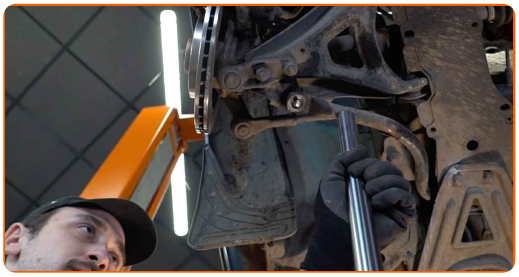

12 Apriete las fijaciones de la bieleta de la barra estabilizadora. Utilice Torx T45. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.

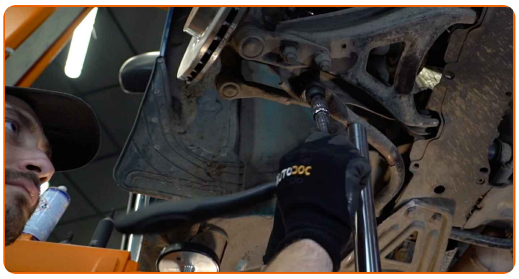

13 Retire el gato de transmisión de debajo de la barra estabilizadora.

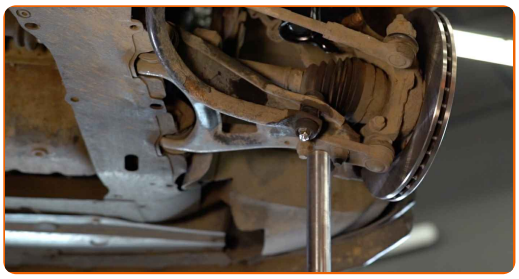

Sustitución: bieletas de suspensión - Renault Kangoo KC01. Consejo:

- Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda.

14 Instale la rueda.

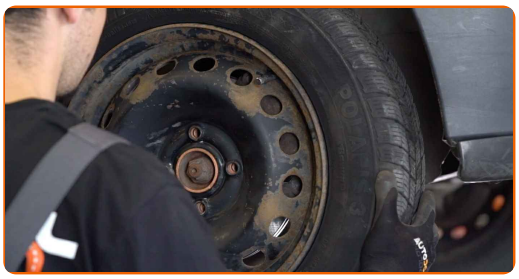

AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Renault Kangoo KC01

15 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

16 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

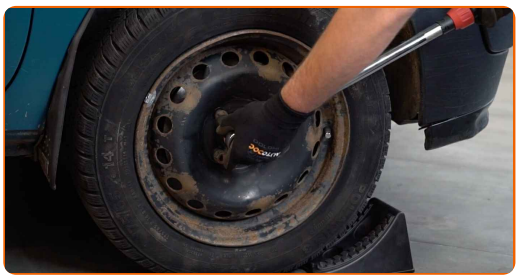

17 Retire los gatos y las cuñas.

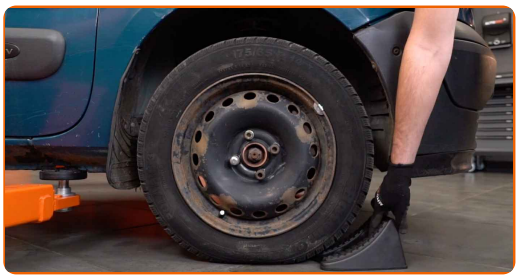

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT

BIELETAS DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT KANGOO KC01

BIELETAS DE SUSPENSIÓN PARA RENAULT: COMPRE AHORA

BIELETAS DE SUSPENSIÓN PARA RENAULT KANGOO KC01: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.