AUTODOC CLUB

# Cómo cambiar: bujía - **Renault Kangoo KC01** | Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

---

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

# SUSTITUCIÓN: BUJÍA - RENAULT KANGOO KC01. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

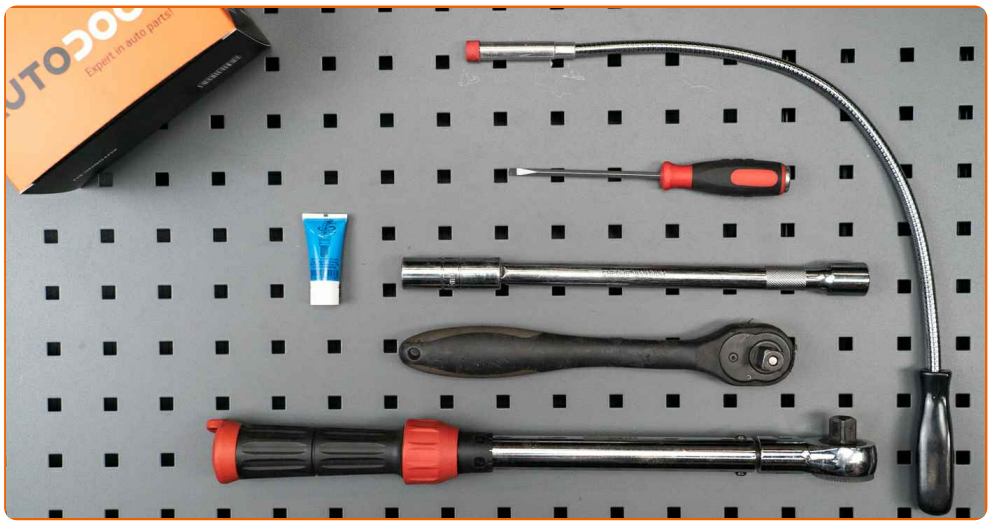

- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Vaso para bujía n° 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador plano
- Imán telescópico
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: bujía - Renault Kangoo KC01. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BUJÍA - RENAULT KANGOO KC01. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

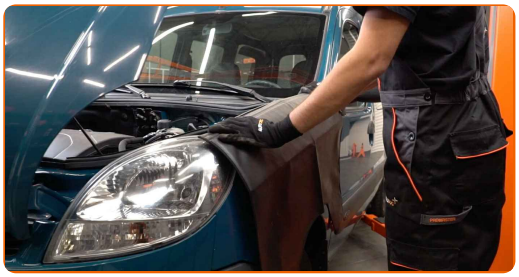

3 Desconecte la manguera de ventilación del cárter.

4 Desatornille la abrazadera que sujeta la carcasa del filtro de aire del motor al cuerpo del acelerador. Utilice un destornillador plano.

5 Saque el cuerpo del filtro de aire.

6 Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

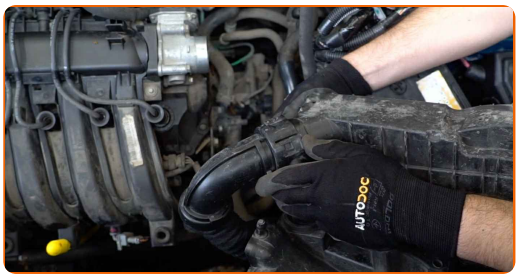

7 Retire los conectores del cable de bujías de los pozos de la bujía.

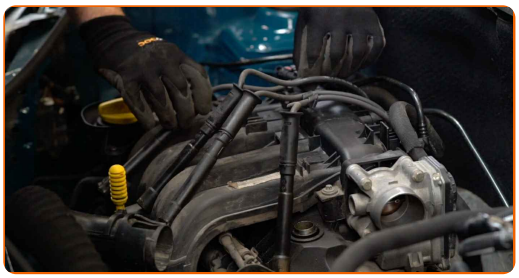

## Sustitución: bujía - Renault Kangoo KC01. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la secuencia de los conectores de los cables de bujías.

**8** Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

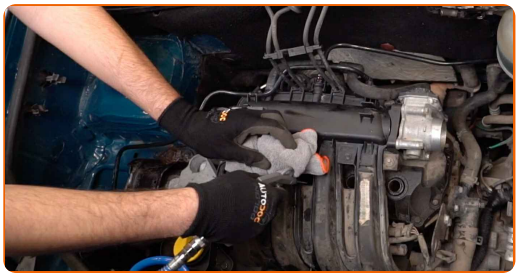

**9** Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

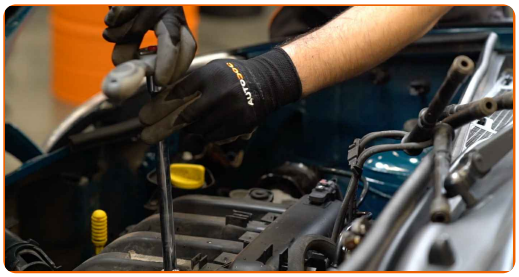

**10** Saque las bujías. Utilice un imán telescópico.

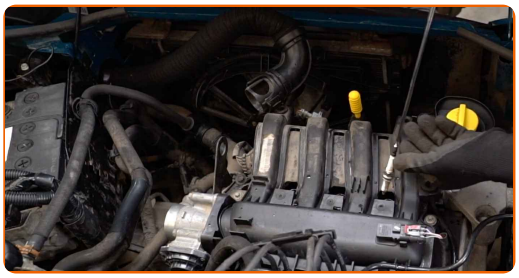

**11** Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

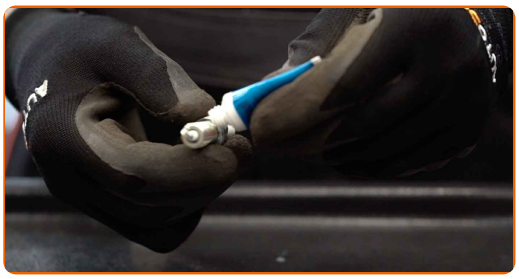

**12** Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

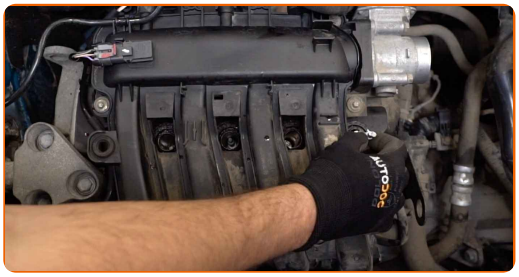

**13** Atornille las buujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

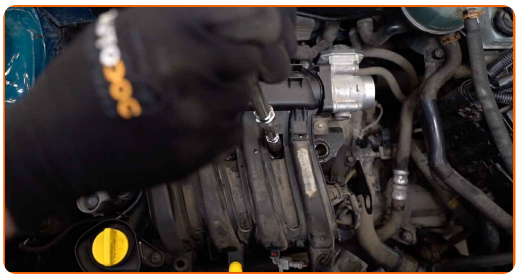

## Sustitución: bujía - Renault Kangoo KC01. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

**14** Instale los conectores del cable de bujía en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

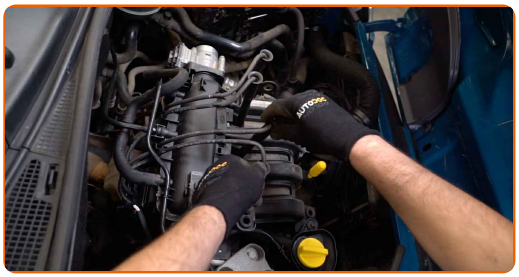

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - Renault Kangoo KC01. Siga los pasos para la instalación.

**15** Instale el cuerpo del filtro de aire.

**16** Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.

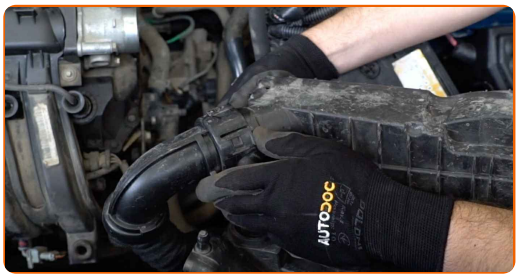

**17** Apriete la abrazadera que sujeta la carcasa del filtro de aire del motor al cuerpo del acelerador. Utilice un destornillador plano.

**18** Conecte la manguera de ventilación del cárter.

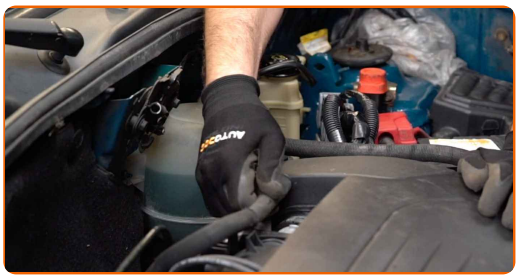

**19** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**20** Apague el motor.

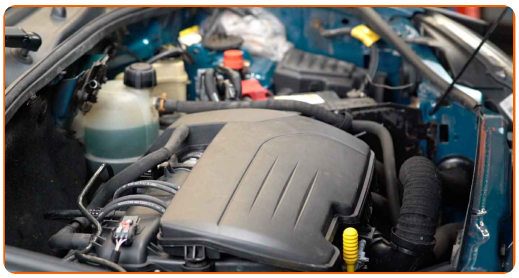

**21** Retire el protector de aletas del guardabarros.

22 Cierre la capota.

## ¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

# AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT KANGOO KC01

BUJÍA PARA RENAULT: COMPRE AHORA

BUJÍA PARA RENAULT KANGOO KC01: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

## ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.