AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: cables de bujías - **Ford Mondeo Mk3 berlina** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CABLES DE BUJÍAS - FORD MONDEO MK3 BERLINA. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: cables de bujías - Ford Mondeo Mk3 berlina. Consejo de AUTODOC:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CABLES DE BUJÍAS - FORD MONDEO MK3 BERLINA. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la capota.

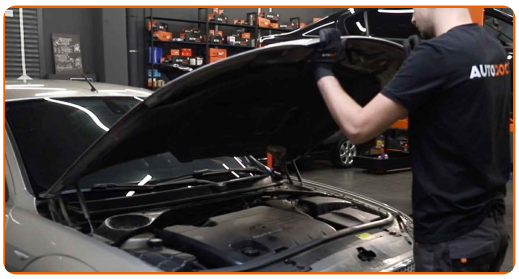

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Quite la tapa decorativa del motor.

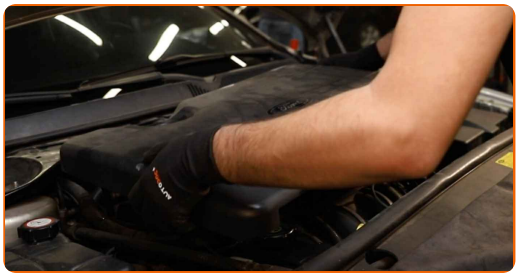

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: cables de bujías - Ford Mondeo Mk3 berlina. Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.

4 Realice marcas para indicar el orden de instalación de los cables de las bujías.

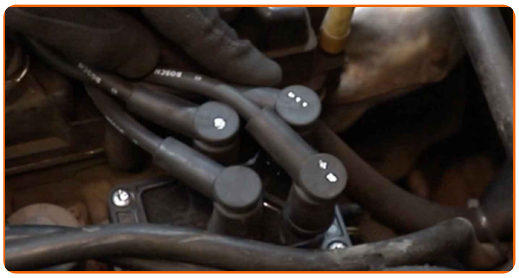

5 Desconecte los cables de la bujía de la bobina del encendido. Desconecte los cables de la bujía de las bujías.

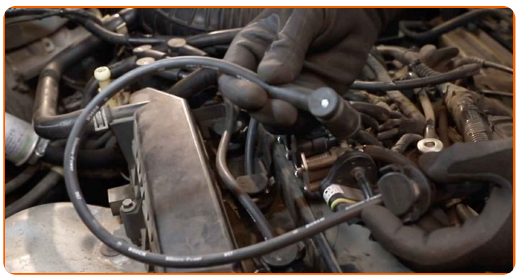

Sustitución: cables de bujías - Ford Mondeo Mk3 berlina. Consejo:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la posición de los cables de las bujías.

6 Conecte los cables de la bujía a la bobina del encendido. Conecte los nuevos cables de la bujía a las bujías.

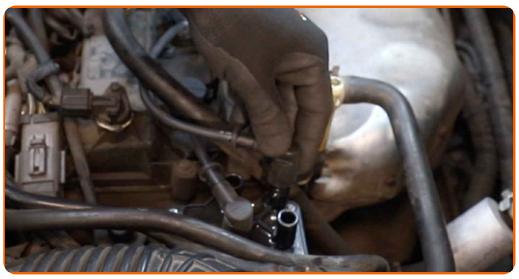

Sustitución: cables de bujías - Ford Mondeo Mk3 berlina. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Siga la secuencia de instalación.

7 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

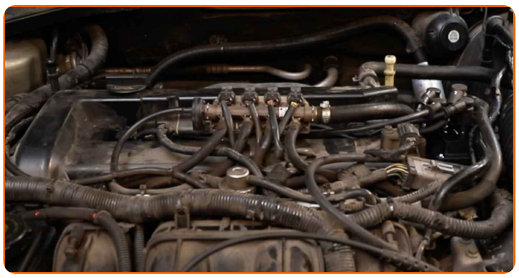

8 Apague el motor.

9 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: cables de bujías - Ford Mondeo Mk3 berlina. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

10 Retire el protector de aletas del guardabarros.

11 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

CABLES DE BUJÍAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD MONDEO MK3 BERLINA

CABLES DE BUJÍAS PARA FORD: COMPRE AHORA

CABLES DE BUJÍAS PARA FORD MONDEO MK3 SALOON: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.