AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: escobillas limpiaparabrisas de la parte delantera - **VW Multivan T5** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW LT 28-35 II Autobús (2DB, 2DE, 2DK) 2.3, VW LT 28-35 II Autobús (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI, VW LT 28-35 II Autobús (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Furgón (2DA, 2DD, 2DH) 2.3, VW LT 28-46 II Camión de plataforma / Chasis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Furgón (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Furgón (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Camión de plataforma / Chasis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI, VW LT 28-46 II Furgón (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI, VW LT 28-46 II Camión de plataforma / Chasis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3, VW LT 28-46 II Camión de plataforma / Chasis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI, (+ 49)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VW Multivan T5. Consejo:

- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW Multivan T5 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Prepare las nuevas escobillas limpiaparabrisas.

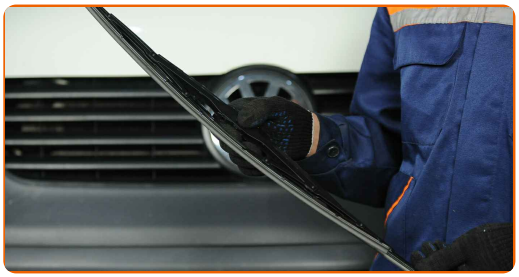

2 Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.

3 Presione el clip de fijación.

4 Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VW Multivan T5. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

5 Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VW Multivan T5. AUTODOC recomienda:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

6 Encienda el arranque.

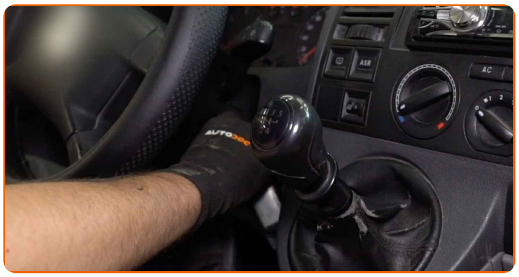

7 Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.

8 Apague el arranque.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW MULTIVAN T5

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA VW: COMPRE AHORA

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA VW MULTIVAN T5: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.